SONY

3-868-173-**05** (3)

Video Cassette Recorder

WV-DR9 S-VHS
WV-DR7 S-VHS
WV-DR5 VHS



接続と準備

お買い上げいただきありがとうございます。

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書をご覧ください。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「接続と準備」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この「接続と準備」および別冊の取扱説明書、「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DV Digital Video Cassette / Mini DV Digital Video Cassette　Cassette Memory　Hi-Fi　G-CODE®

必ずお読みください

大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

- 録画するとき
  著作権保護のための信号が記録されているソフトを録画することはできません。
  著作権保護のための信号が記録されている放送を予約録画すると、録画動作は行われますが、映像・音声信号は記録されません。
  別売りのデジタルCSチューナーで番組をご視聴の場合、番組に録画防止機能（コピーガード）がついている場合があります。この場合、番組によっては録画できないものがありますので、ご注意ください。
- 再生するとき
  著作権保護のための信号が記録されているソフトを本機で再生して他機で録画する場合、記録が制限されることがあります。
- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

次のようなことはできません

ー市販のビデオソフト/レンタルビデオの編集・ダビング
ーDVとVHSで同時に同じ外部入力を録画する
ーDVとVHSで同時にBS放送を録画する
ーWV-DR7/WV-DR5：DVとVHSで同時にテレビ放送を録画する
ーBS放送の録画中に別のBS放送を見る・録画する
ーWV-DR7/WV-DR5：テレビ放送の録画中に別のテレビ放送を見る・録画する
ーDV入力/出力端子からテレビ放送やBS放送、入力端子につないだ機器の信号、VHSの再生信号などを出力する
ーDV入力/出力端子につないだ機器からVHSに録画する
ーDV入力/出力端子と、i.LINK対応デジタルCSチューナーやD-VHSビデオデッキなどのi.LINK端子をつないで録画する・再生する

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目3番6号赤坂メディアビル
社団法人　私的録画補償金管理協会
TEL　03-3560-3107（代）
FAX　03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

・i.LINKとi.LINKロゴ“i”は商標です。

目次

この「接続と準備」では、リモコンのボタンを
使った操作説明を主体にしています。

接続と準備の流れ

手順**1**〜**10**まで済ませれば、本機を使用できる状態になります。

手順1：付属品を確かめる ☞4ページ

手順2：リモコンを準備する ☞5ページ

手順3：アンテナとテレビにつなぐ ☞7ページ

手順4：BSアンテナをつなぐ ☞14ページ

手順5：電源コードをつなぐ ☞17ページ

手順6：接続の確認をする ☞18ページ

手順7：チャンネルを自動で合わせる（自動チャンネル合わせ） ☞20ページ

手順8：時計を合わせる ☞21ページ


手順9：Gコードの設定をする ☞23ページ

手順10：チャンネルとGコードの設定の確認をする ☞30ページ


手順1:
付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。


リモコン（1個）と
単3形（R6）乾電池（2個）

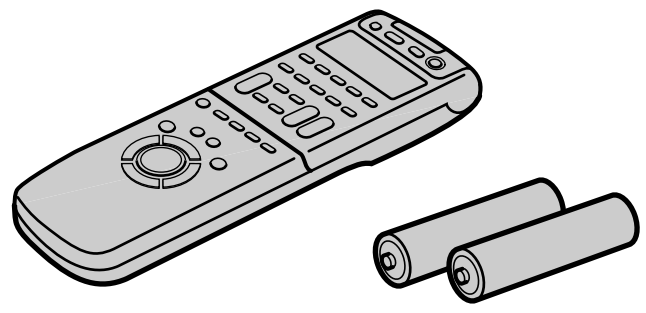


電源コード（1本）

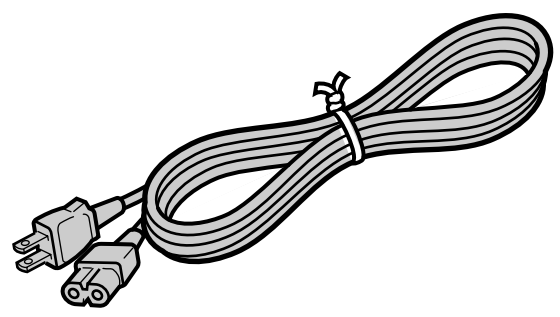


F型コネクター付き同軸ケーブル（1本）

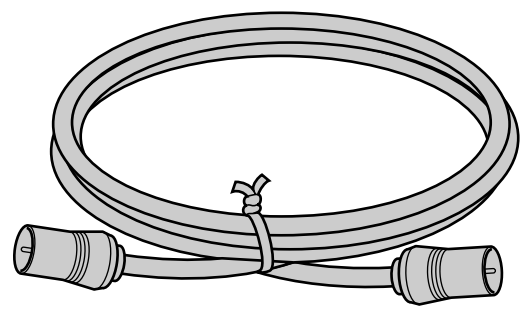


映像・音声コード（1本）

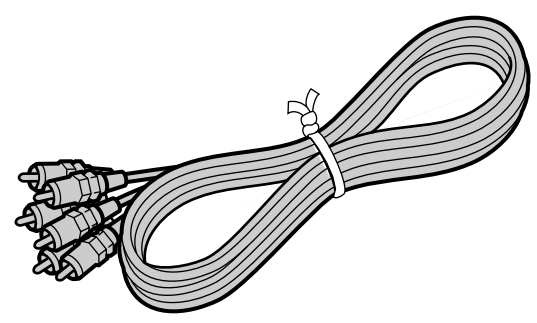

S映像コード（1本）

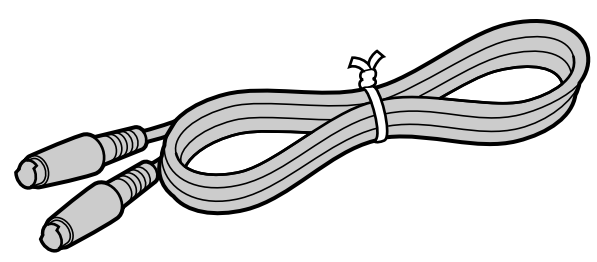

DV用クリーニングカセット（1本）




接続と準備
取扱説明書
安全のために
ソニーご相談窓口のご案内
保証書 （各1部）

手順2:
リモコンを準備する


乾電池を入れ、ビデオ本体とリモコンのリモコンモードが合っていることを確認します。リモコンモードが合っていないと、リモコンで操作できません。

1 **裏面のフタを開ける。**

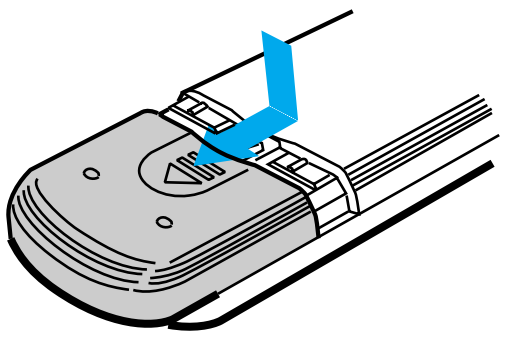


2 **単3形（R6）乾電池を2個入れる。**

必ずイラストのように⊖極側から電池を入れてください。

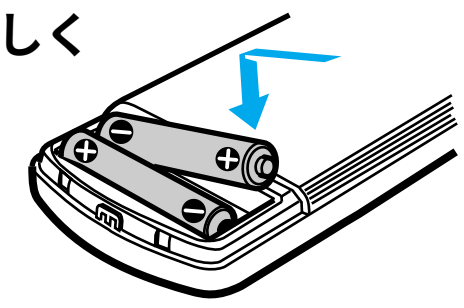

リモコンの使いかた

リモコンを使うときは、リモコンをビデオ本体のリモコン受光部に向けて操作します。

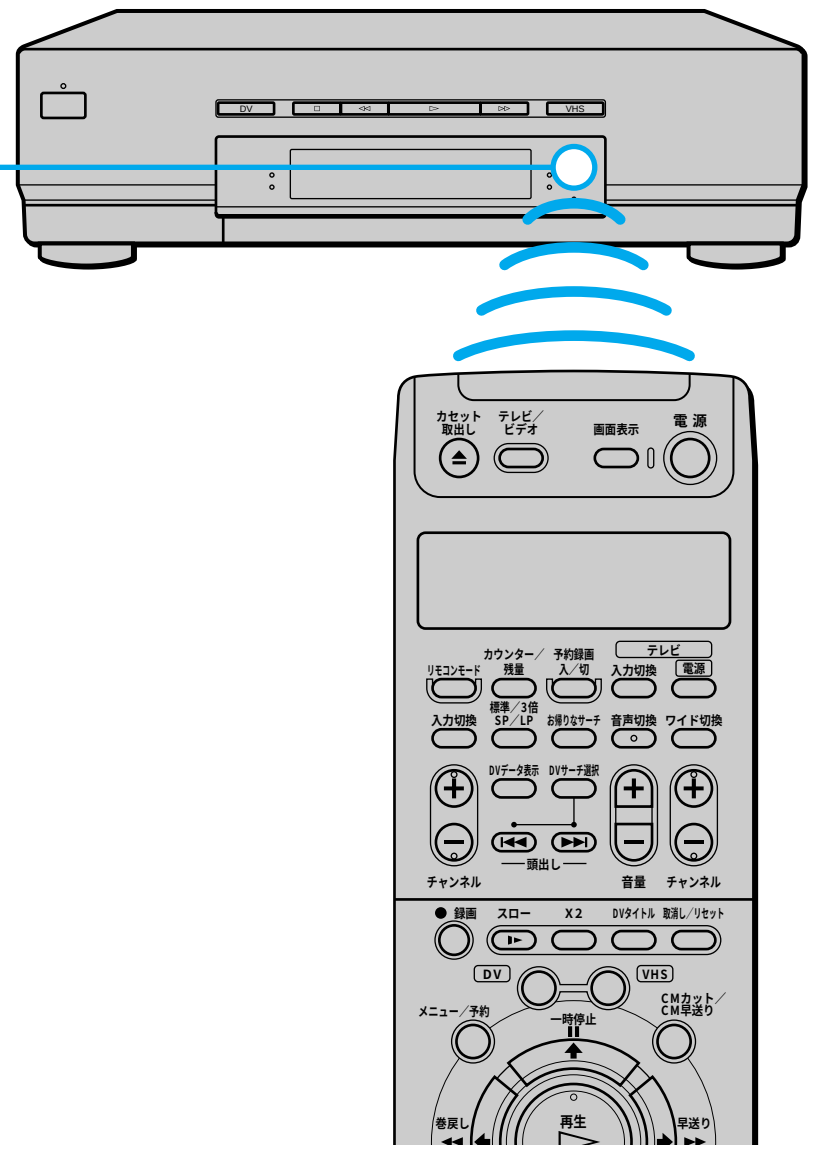

付属されているリモコンは、本機の専用リモコンです。従来のソニー製ビデオデッキに使用することはできません。
ただし、下記に記載する機種については、本機のリモコンで基本操作（再生、停止、一時停止、早送り、巻戻し）が可能です。


ーWV-BW3	ーWV-H6	ーSLV-FX11
ーWV-D700	ーSLV-BX9	ーSLV-R100
ーWV-D9000	ーSLV-BX11	ーSLV-R150
ーWV-D10000	ーSLV-FT5	ーSLV-R300
ーWV-DR5	ーSLV-FT10	ーSLV-R350
ーWV-DR7	ーSLV-FT11	ーSLV-R500
ーWV-DR9	ーSLV-FX9	ーSLV-R550


次のページにつづく

手順2：リモコンを準備する（つづき）

2台以上のソニーのビデオデッキを使う

操作したいビデオデッキだけが反応するように、ビデオデッキごとに別のリモコンモードを設定します。例えば、もう1台のビデオデッキが「VTR3」に設定されている場合は、本機を「VTR3」以外に設定します。
本機はお買い上げ時には、リモコン、ビデオ本体とも「VTR3」になっています。リモコンモードスイッチのないビデオの場合は、ベータは「VTR1」、8ミリは「VTR2」、VHSは「VTR3」、DVは「VTR2」または「VTR4」に設定されています。
リモコンモードの設定は、「手順**5**：電源コードをつなぐ」（☞17ページ）が終わってから行ってください。

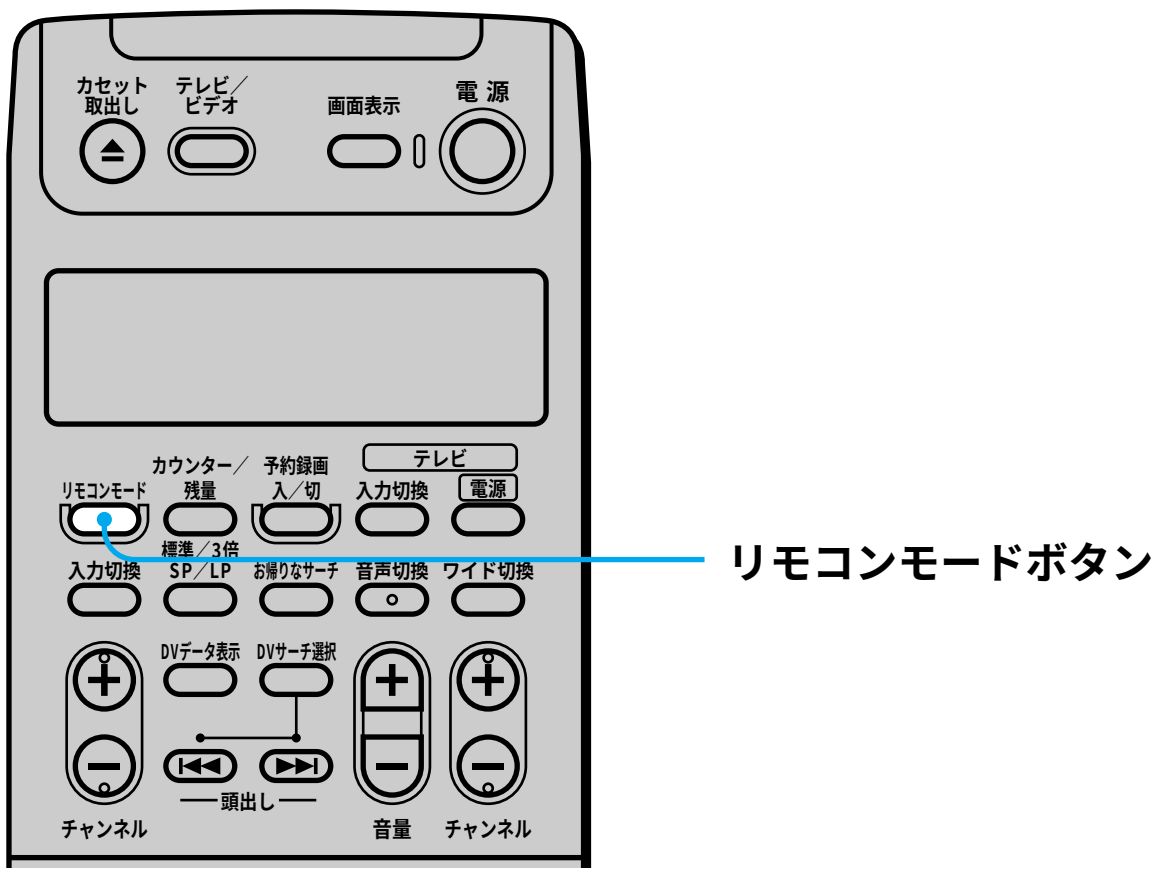


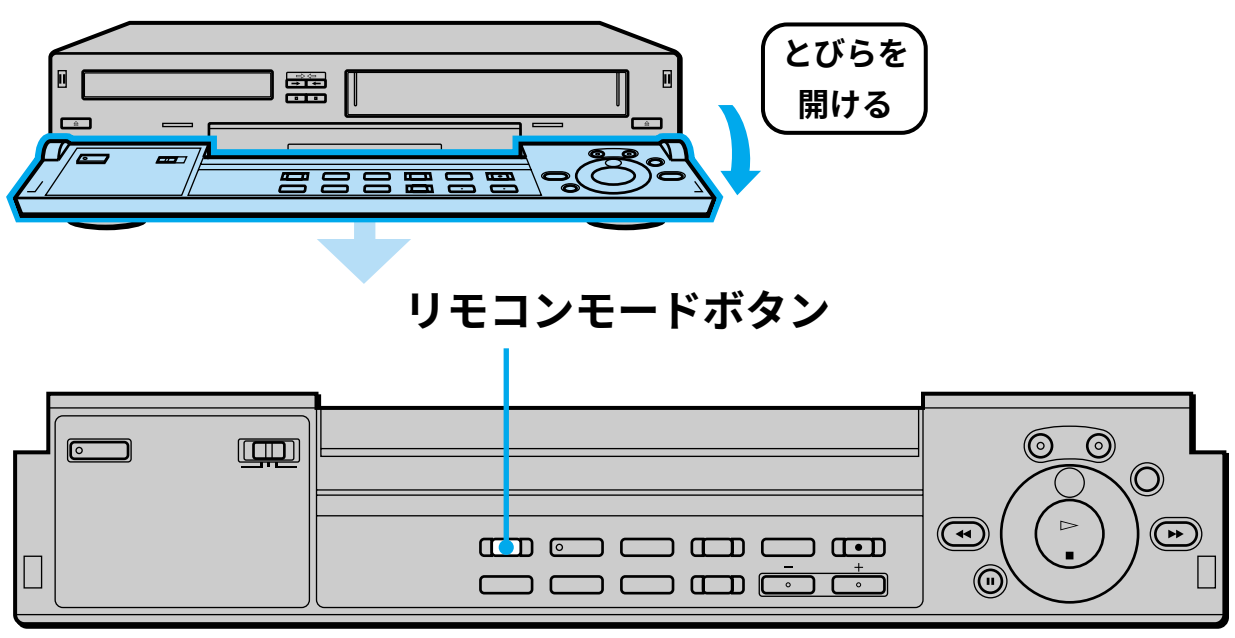

リモコンおよびビデオ本体のリモコンモードボタンをそれぞれ押して、リモコンモードを選ぶ。

リモコンモードボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

VTR1 → VTR2 →…→ VTR6 → OFF
（ビデオ本体のみ）

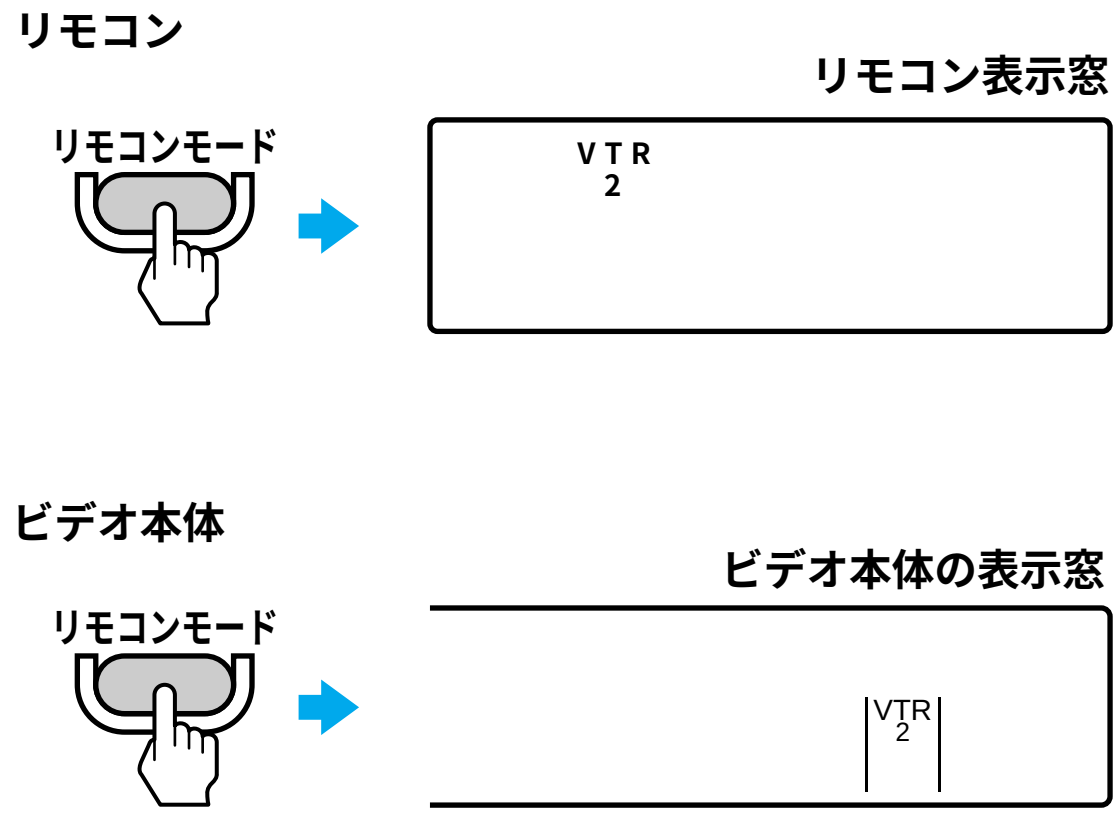

ちょっと一言

- ビデオ本体のリモコンモードを「OFF」にすると、リモコンの操作を受け付けなくなります。
- リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- リモコン表示窓に▭表示が出たら、リモコンの乾電池が消耗しています。2個とも新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンモードおよびテレビのメーカー番号（☞45ページ）を合わせ直してください。

⚠注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください

乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

乾電池を長時間使用しないとき、使い切ったときは、リモコンから取り出しておいてください

乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

手順3：アンテナとテレビにつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずして、本機につなぎます。
テレビに映像・音声入力端子があるときと、ないときで本機とテレビのつなぎかたが異なります。


テレビだけを使っていたとき



本機とテレビを使うには


テレビに映像・音声入力端子があるとき

❶ **アンテナ線をつなぐ（☞8ページ）**
❷ **映像・音声コードをつなぐ（☞12ページ）**

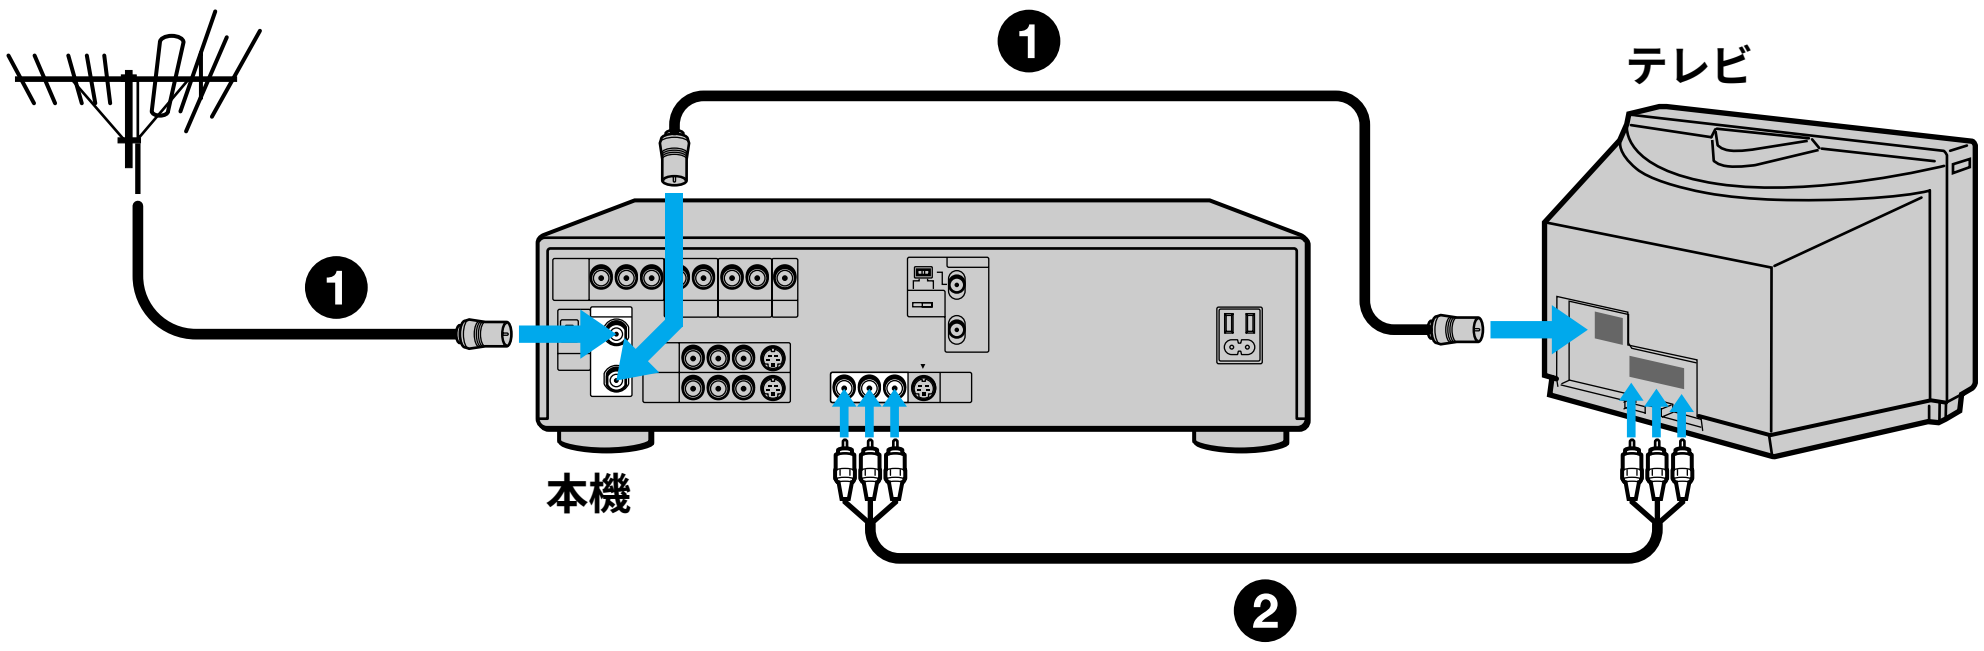

テレビに映像・音声入力端子がないとき

❶ **アンテナ線をつなぐ（☞8ページ）**
❷ **チャンネル切換スイッチを合わせる（☞13ページ）**

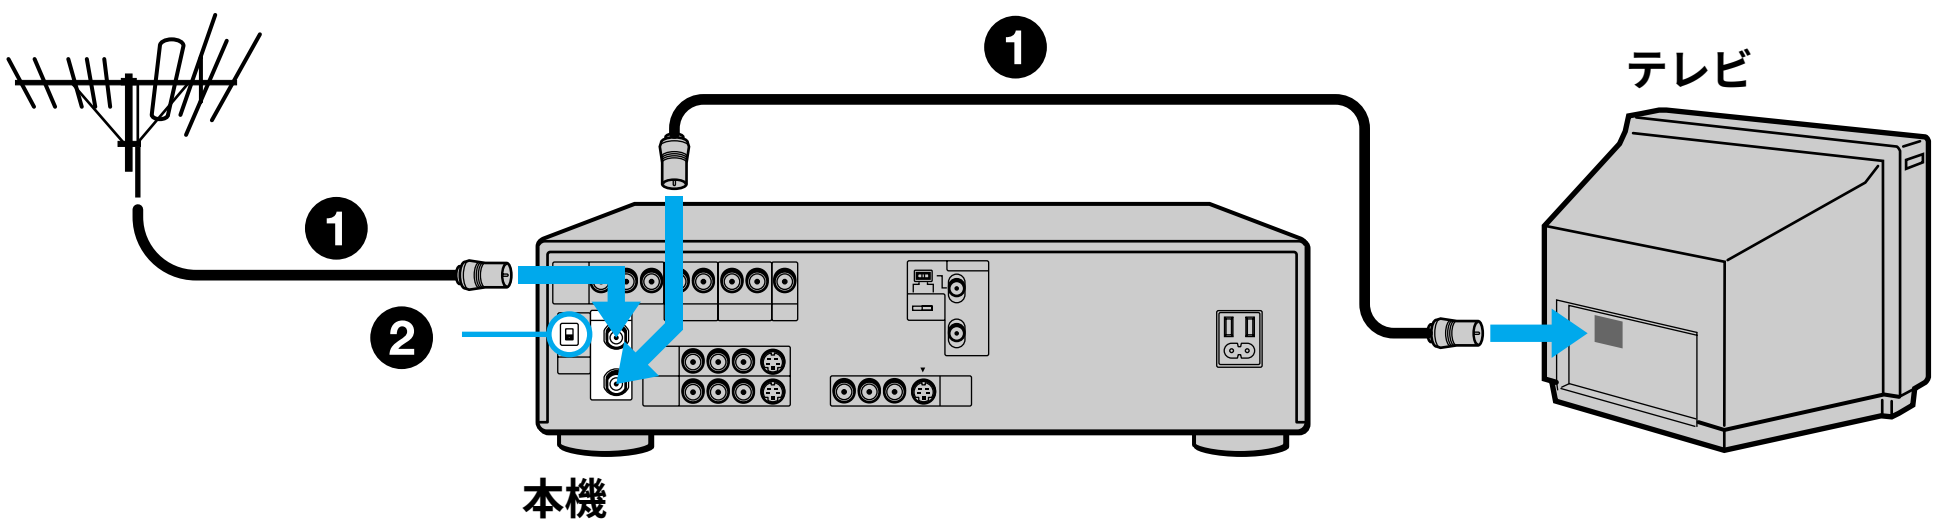


次のページにつづく

手順3：アンテナとテレビにつなぐ（つづき）

アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっている場合は、はずして本機につなぎ直します。

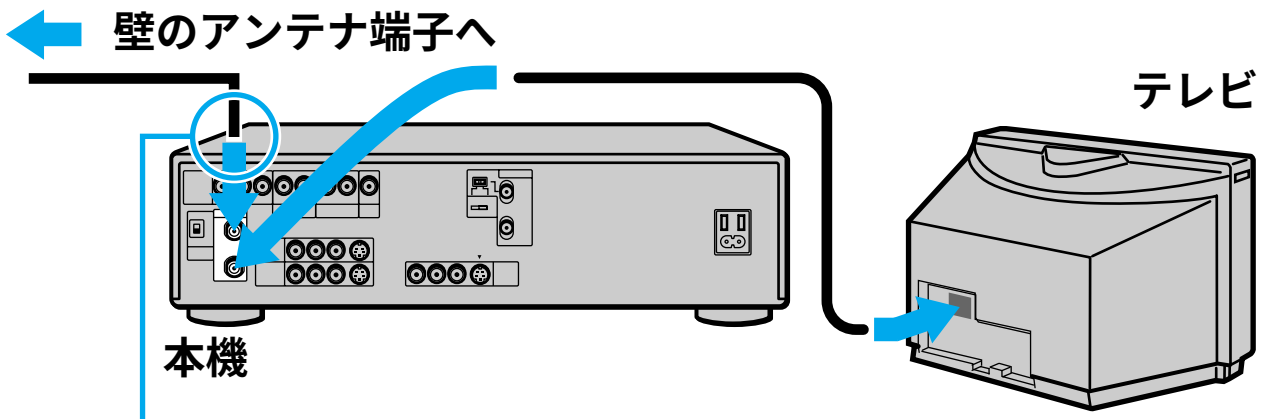


アンテナ線の形に合わせて、次のⒶ～Ⓕのつなぎかたを選んでください。

ちょっと一言


- 次のときは別売りのアンテナブースターを、本機とアンテナの間につないでください。
  – 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
  – 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき

該当する接続がないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。


Ⓐプラグ付き同軸ケーブルのとき

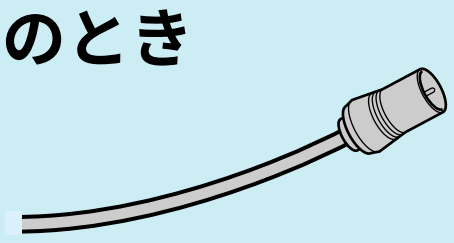


マンションなどの共同受信システムなどで、壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のときはⒻ（☞11ページ）をご覧ください。

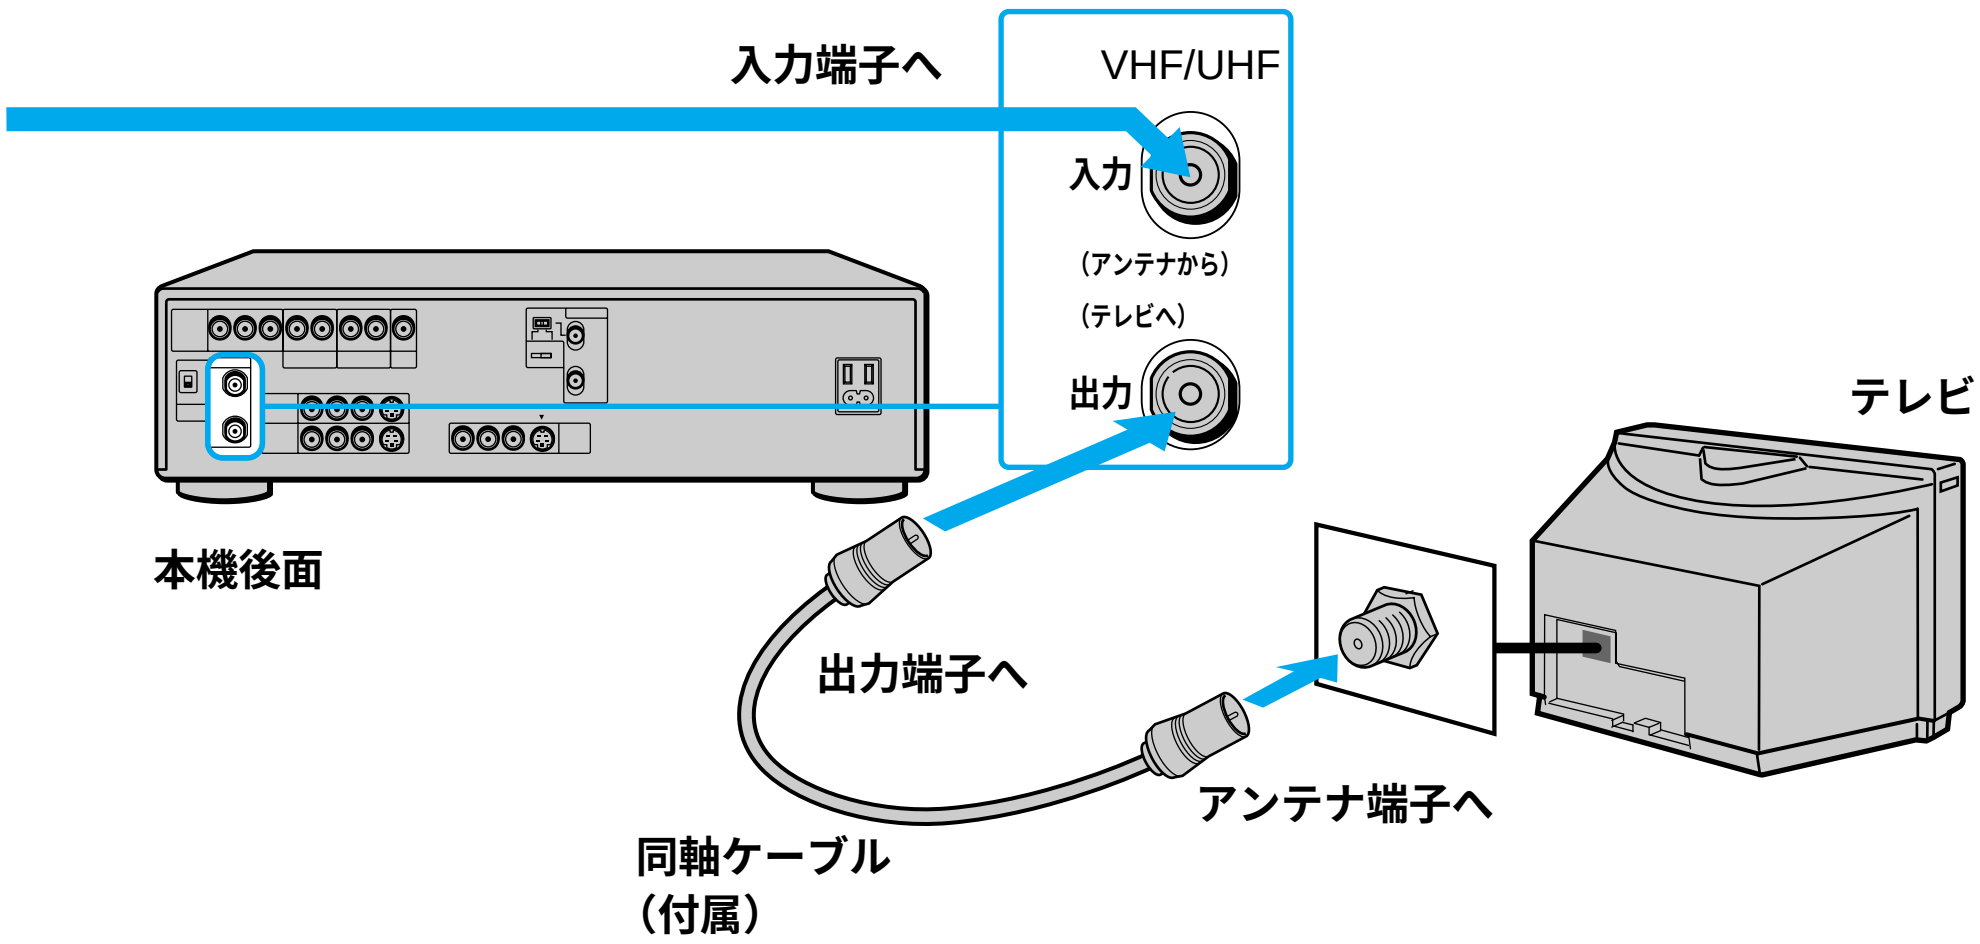


Ⓑフィーダー線＋プラグ付き同軸ケーブルのとき

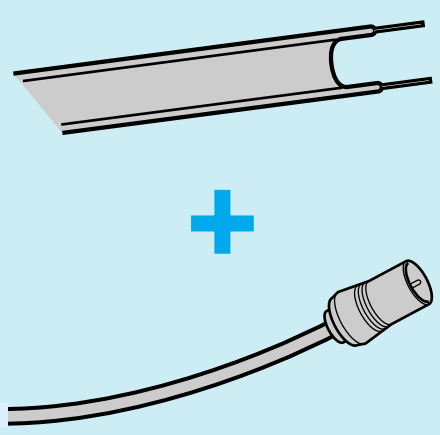


- フィーダー線をつなぐ（☞10ページ）

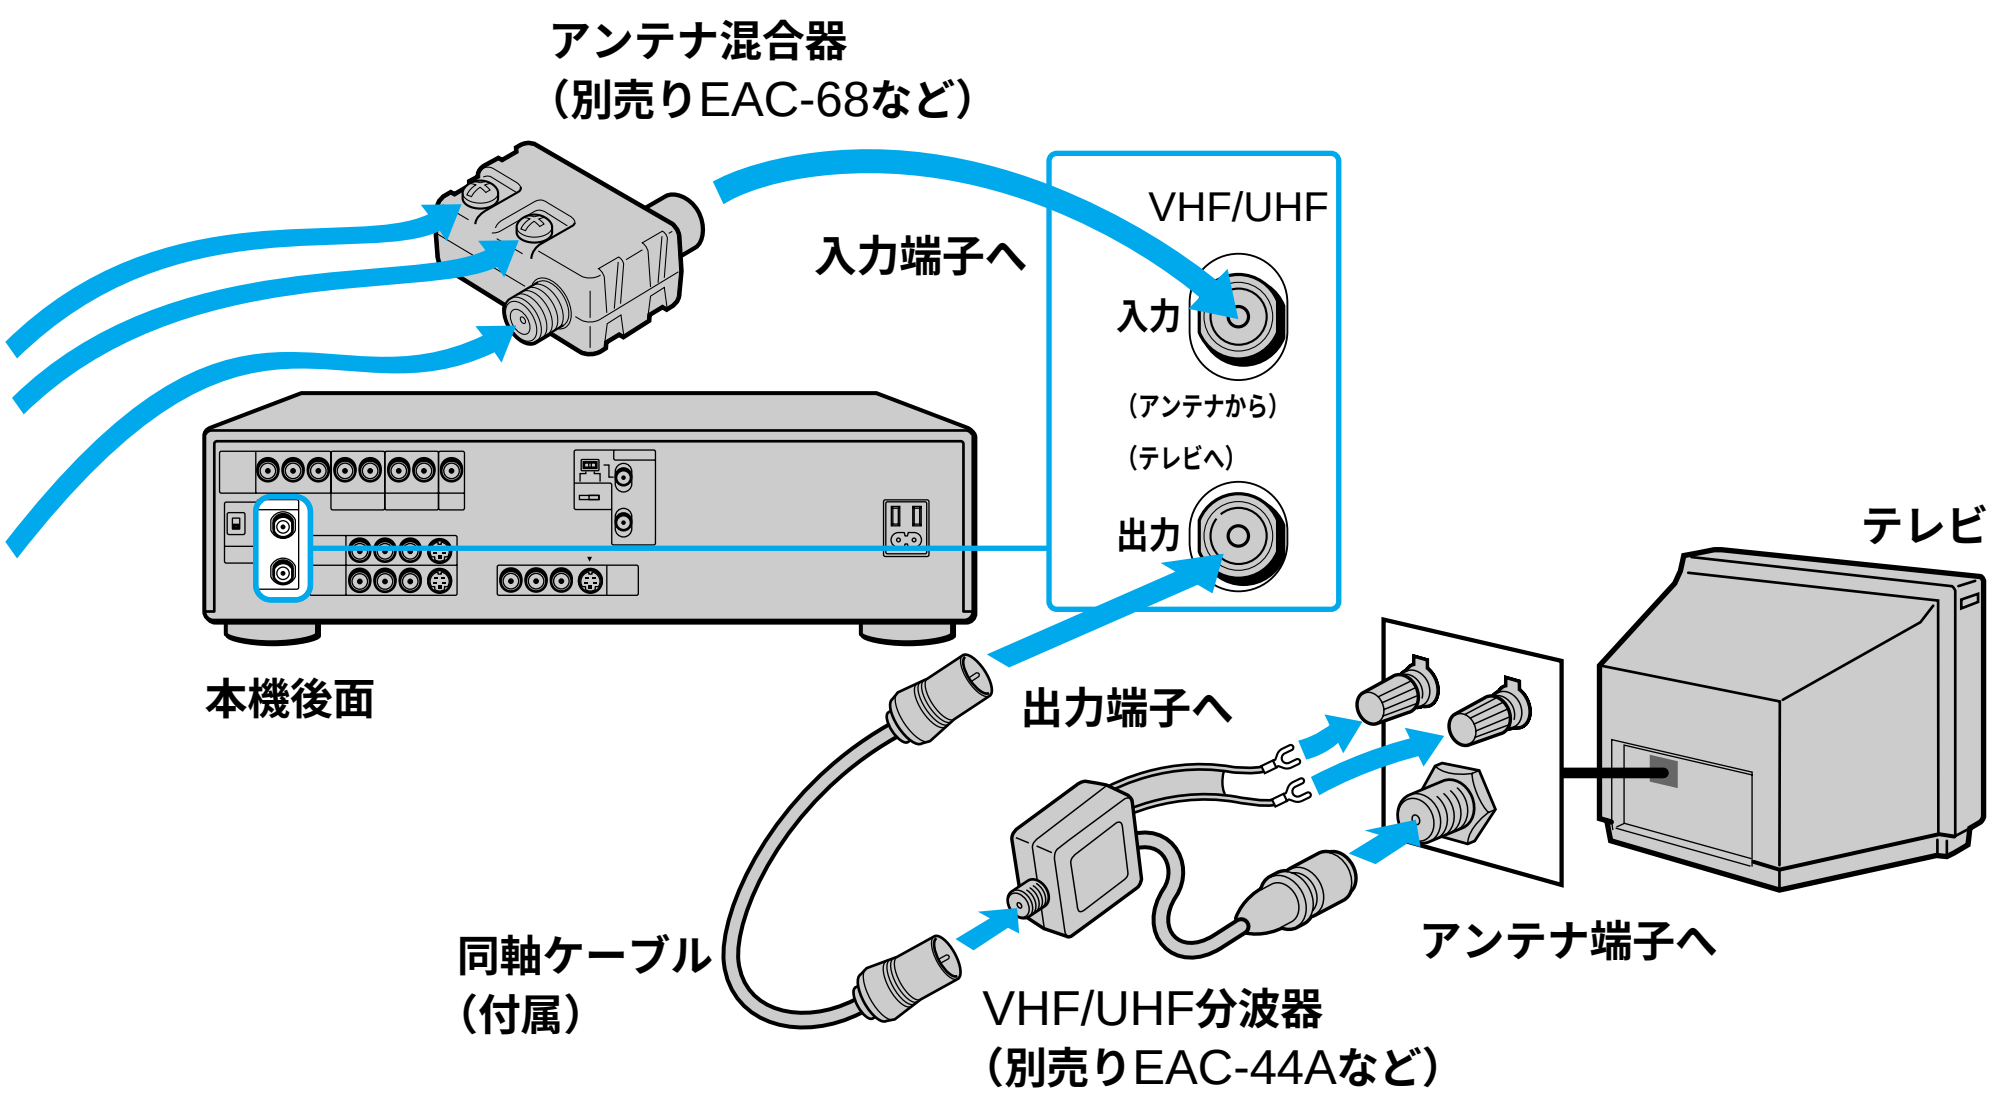


C プラグなし同軸ケーブルのとき




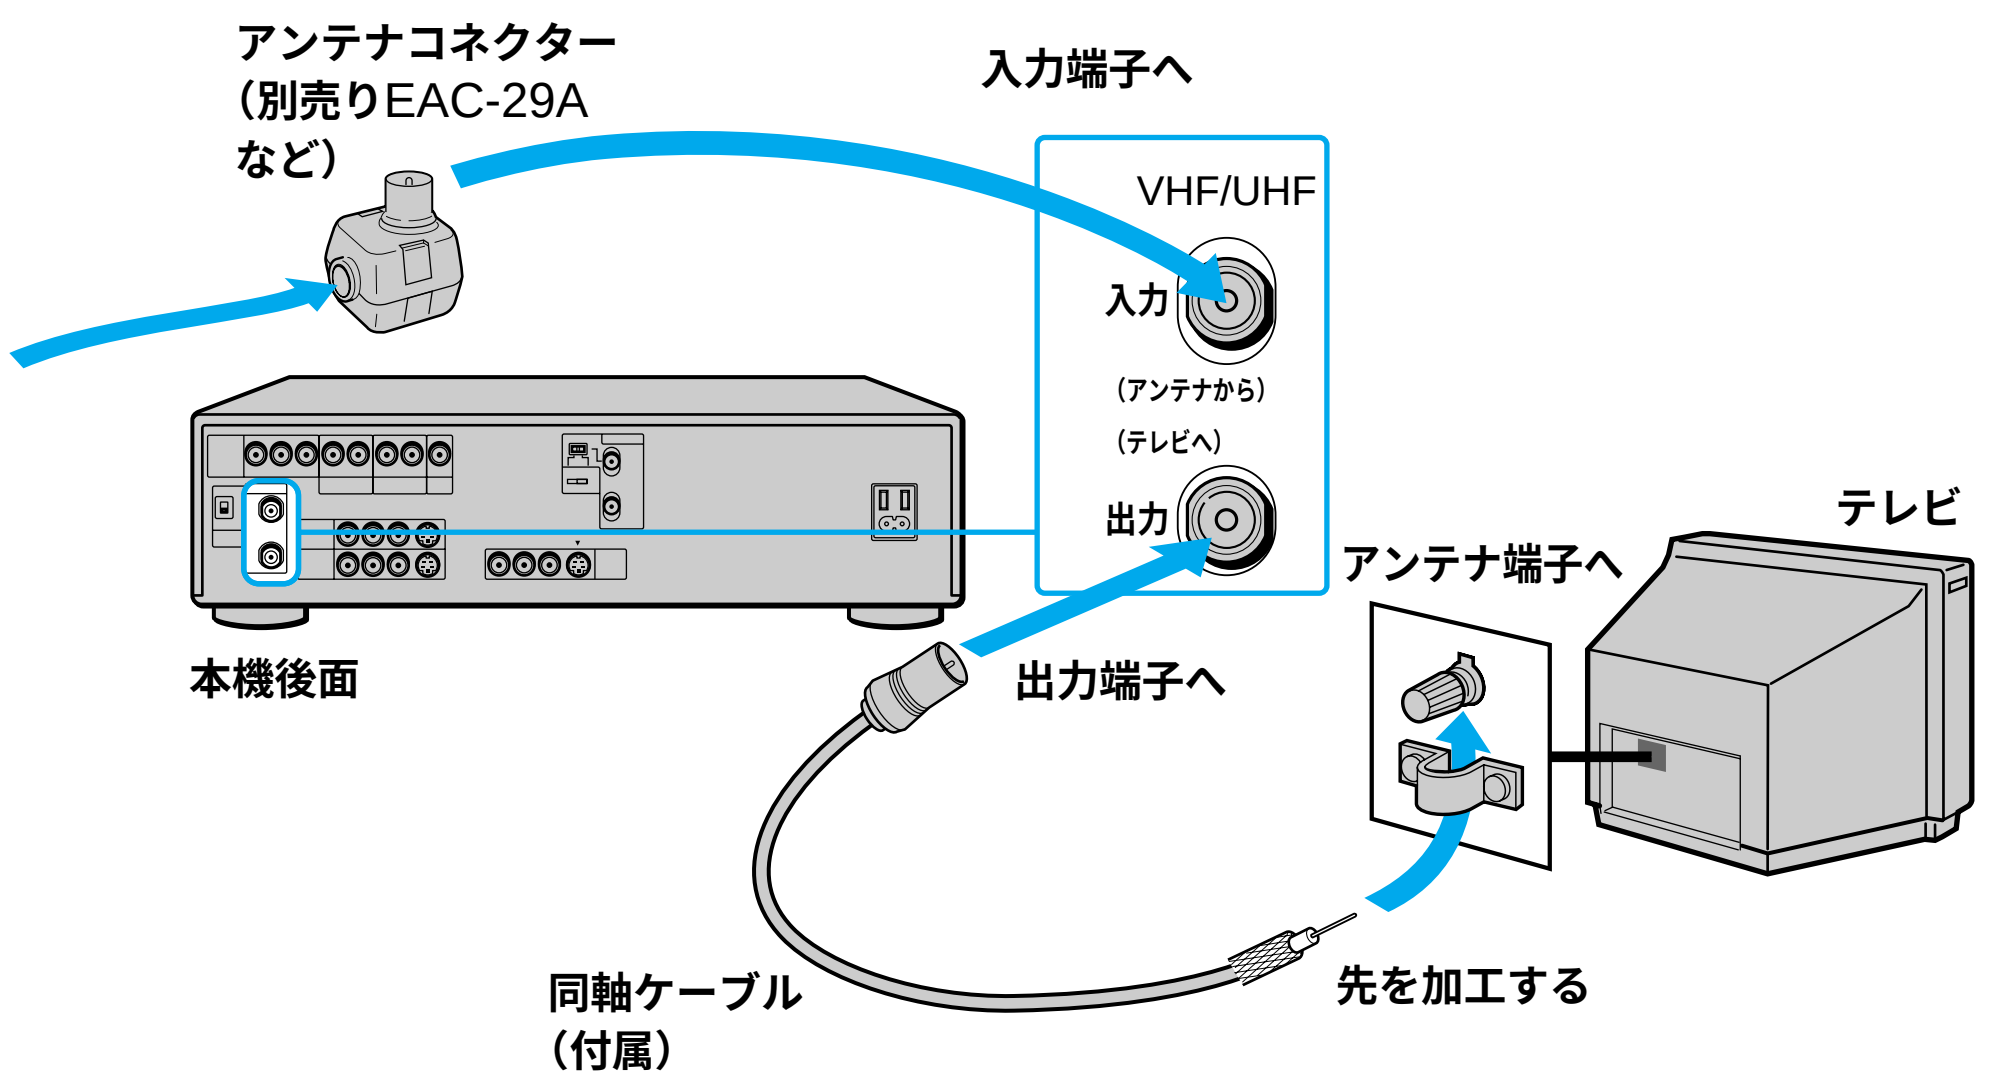

- 同軸ケーブルの先を加工する（☞10ページ）

D フィーダー線＋プラグなし同軸ケーブルのとき

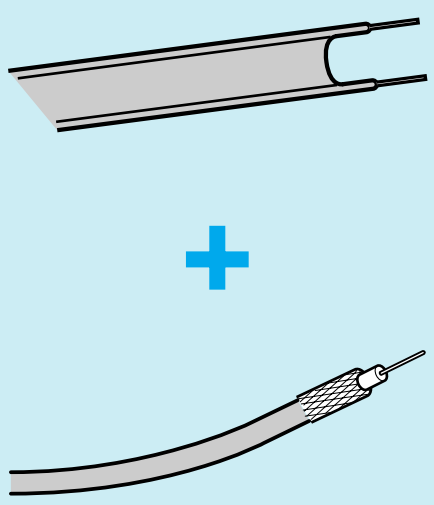

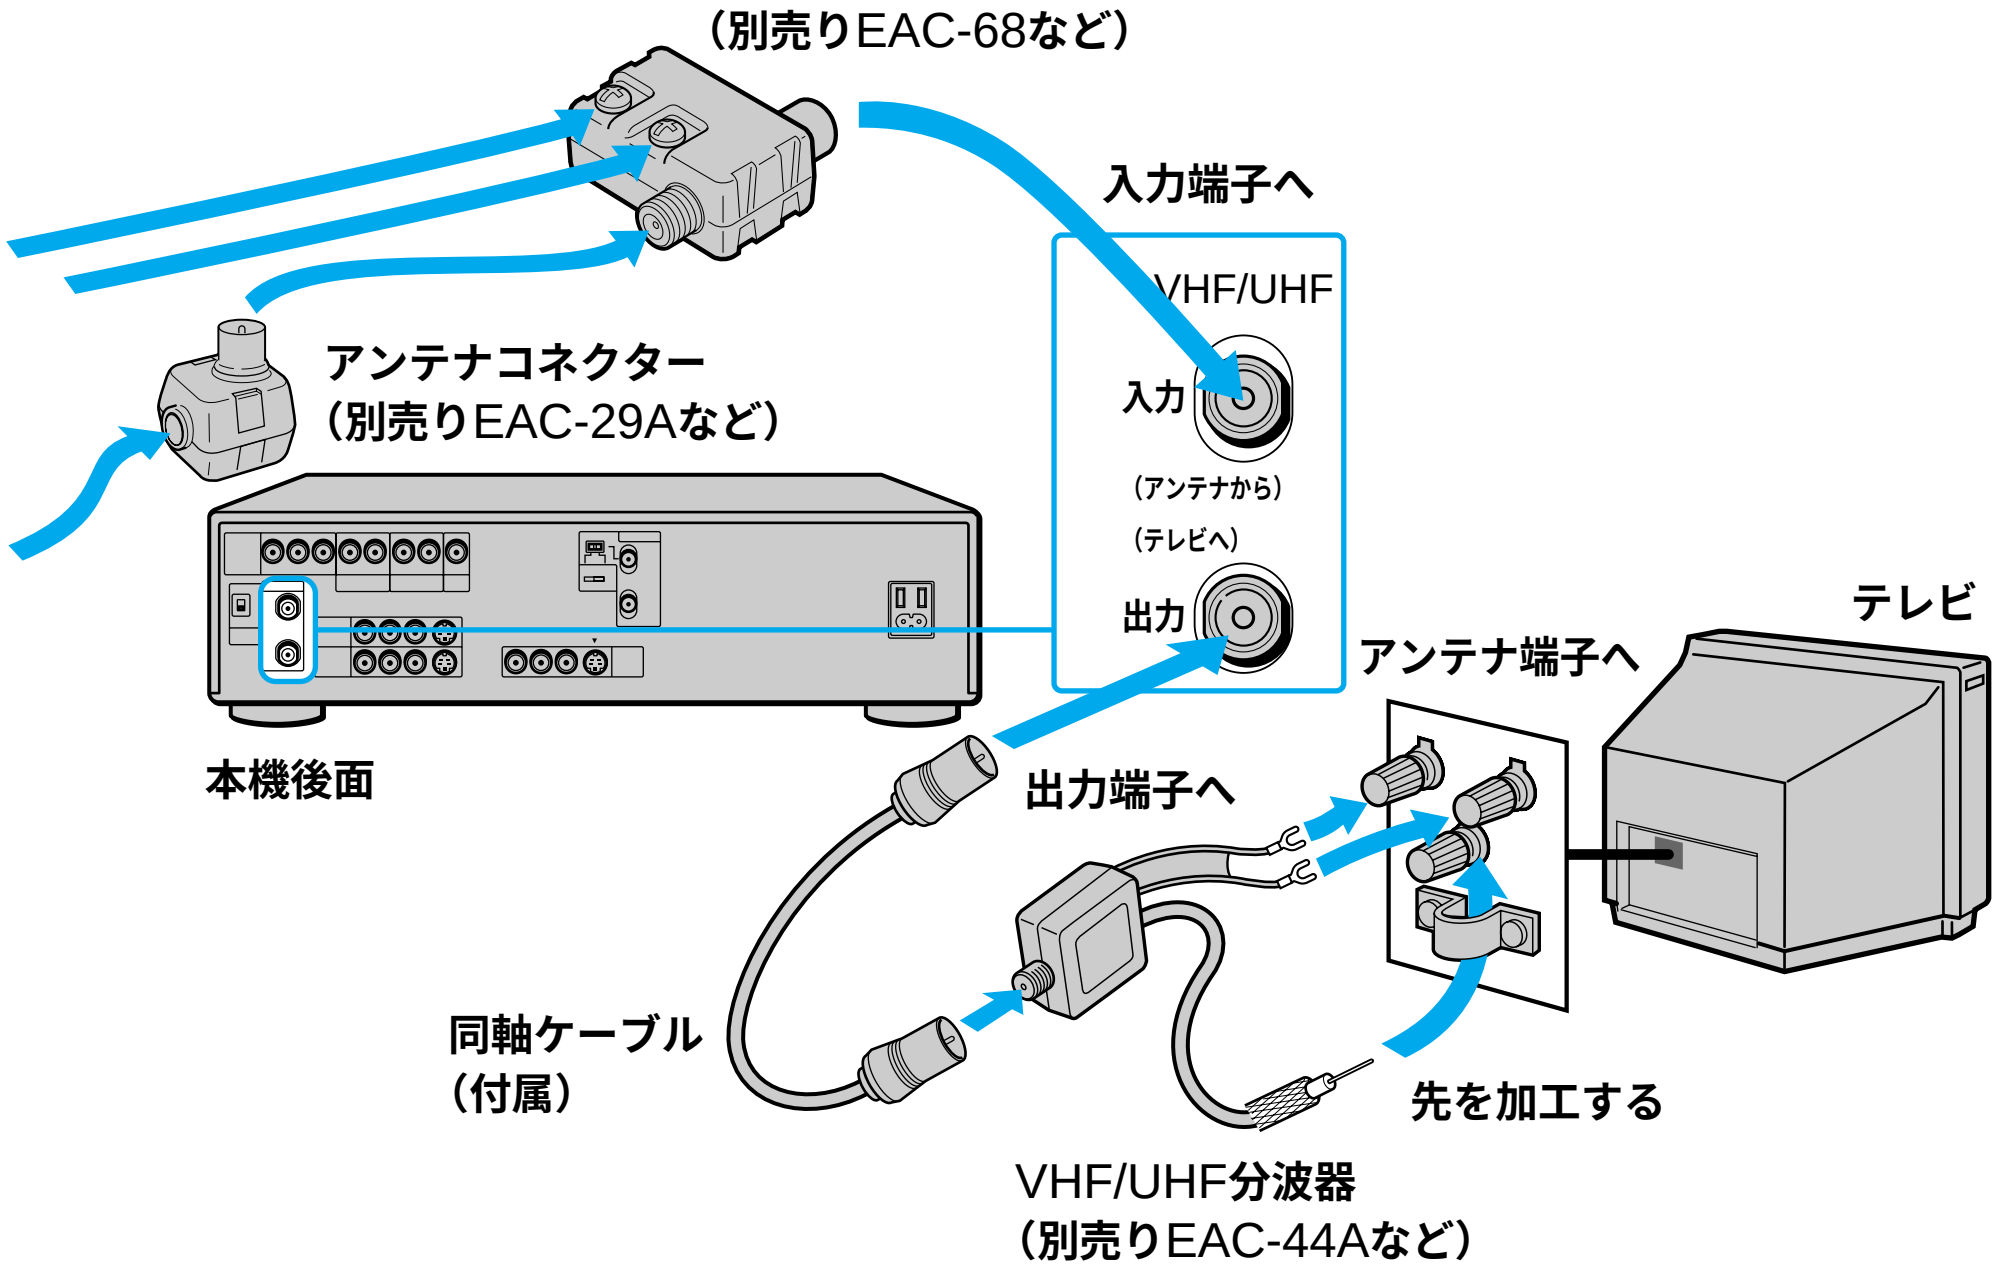

- 同軸ケーブルの先を加工する（☞10ページ）
- フィーダー線をつなぐ（☞10ページ）


ご注意


- 画像の乱れを防ぐために
  – 本機の上にテレビを直接置かないでください。
  – アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離してください。
- アンテナコネクターで、本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子をつながないでください。

次のページにつづく

手順3：アンテナとテレビにつなぐ（つづき）

❺ フィーダー線＋フィーダー線のとき

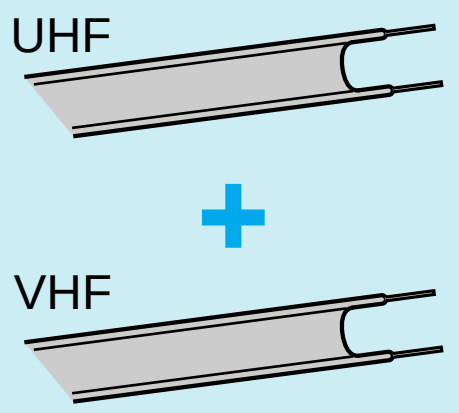


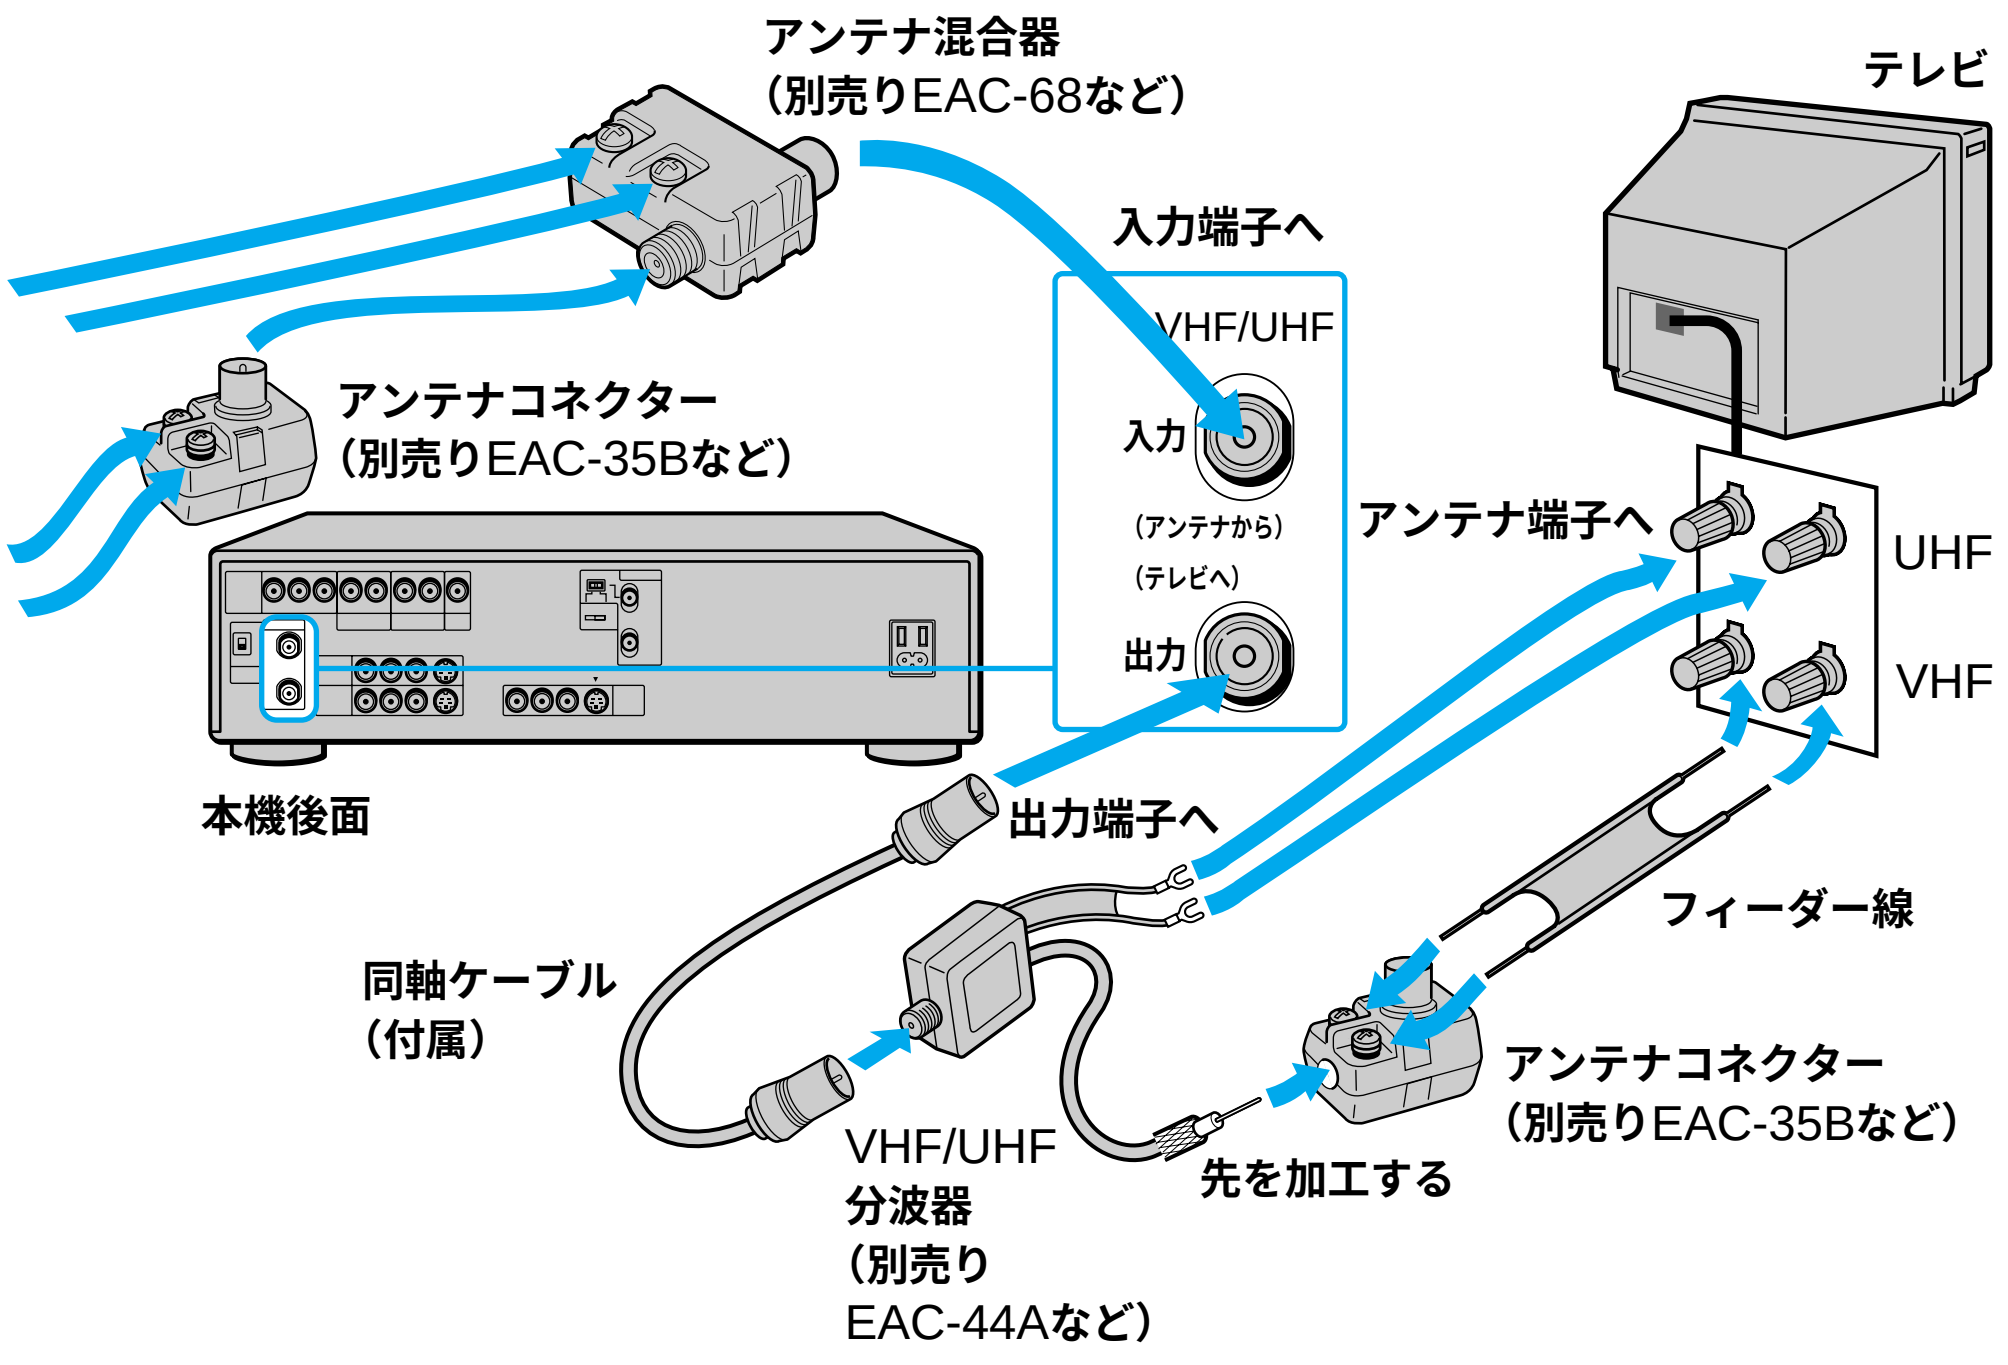


- フィーダー線をつなぐ（☛10ページ）

同軸ケーブルの先を加工する


1 プラグが付いているときは、切り取る。

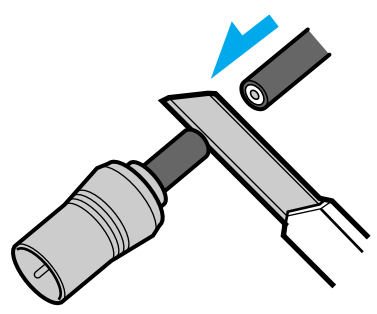


2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取る。

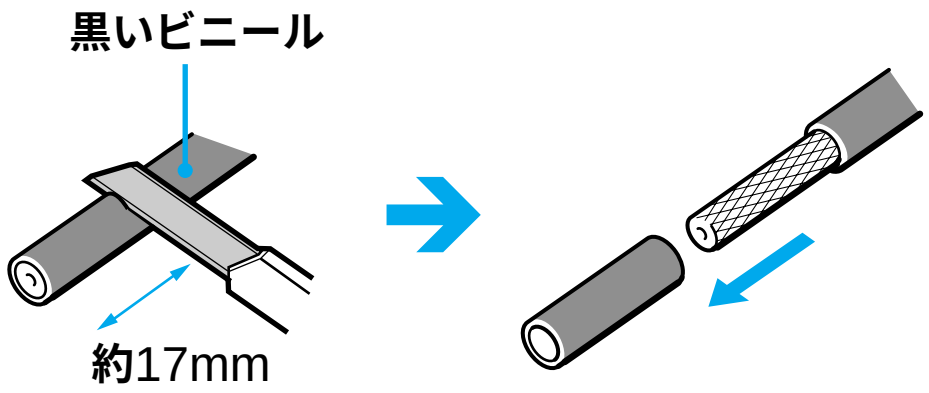

3 アミ線を折り返す。

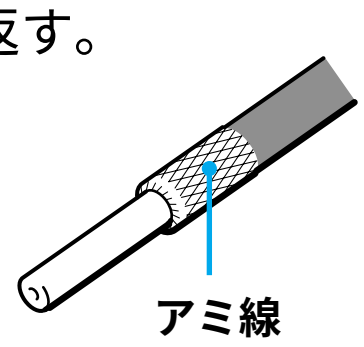


4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る。

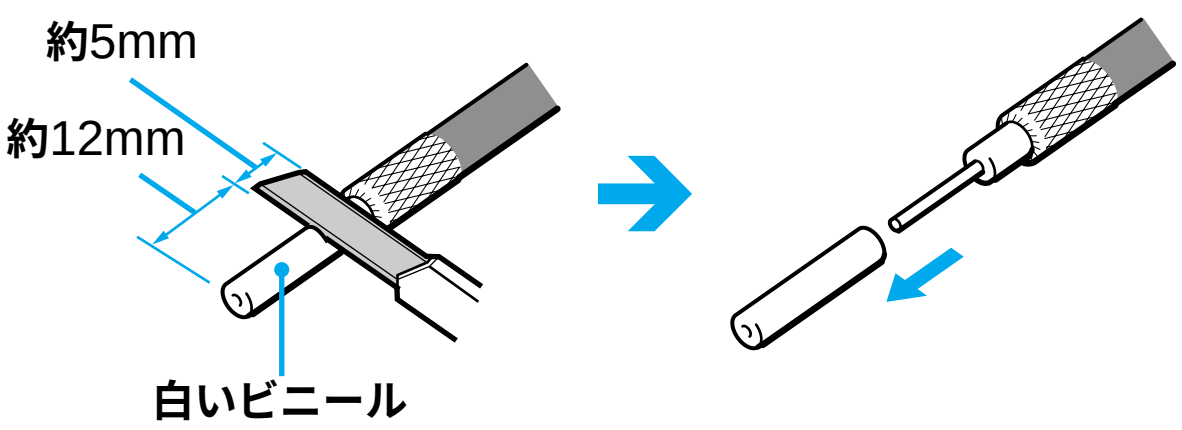

フィーダー線をつなぐ

1 ネジをゆるめる。




2 芯線を巻き付ける。




3 ネジをしめる。

Ⓕ壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のとき

（マンションなどの共同受信システムなど）

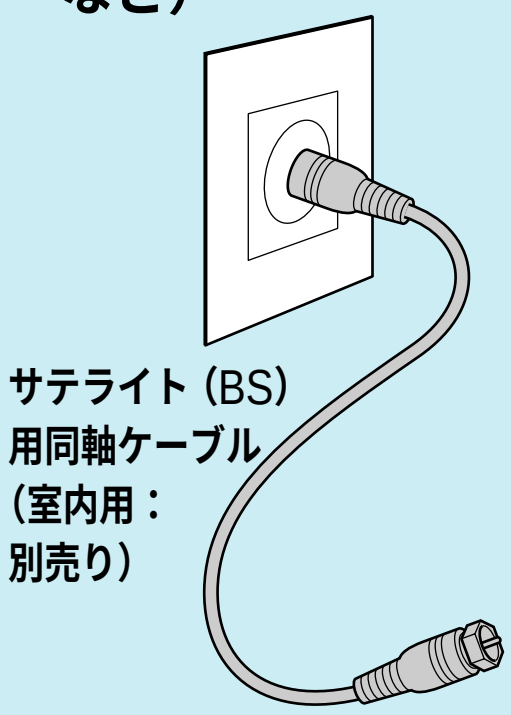

WOWOWやSt.GIGAをご利用になるときは、「デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ」（☞41ページ）もあわせてご覧ください。

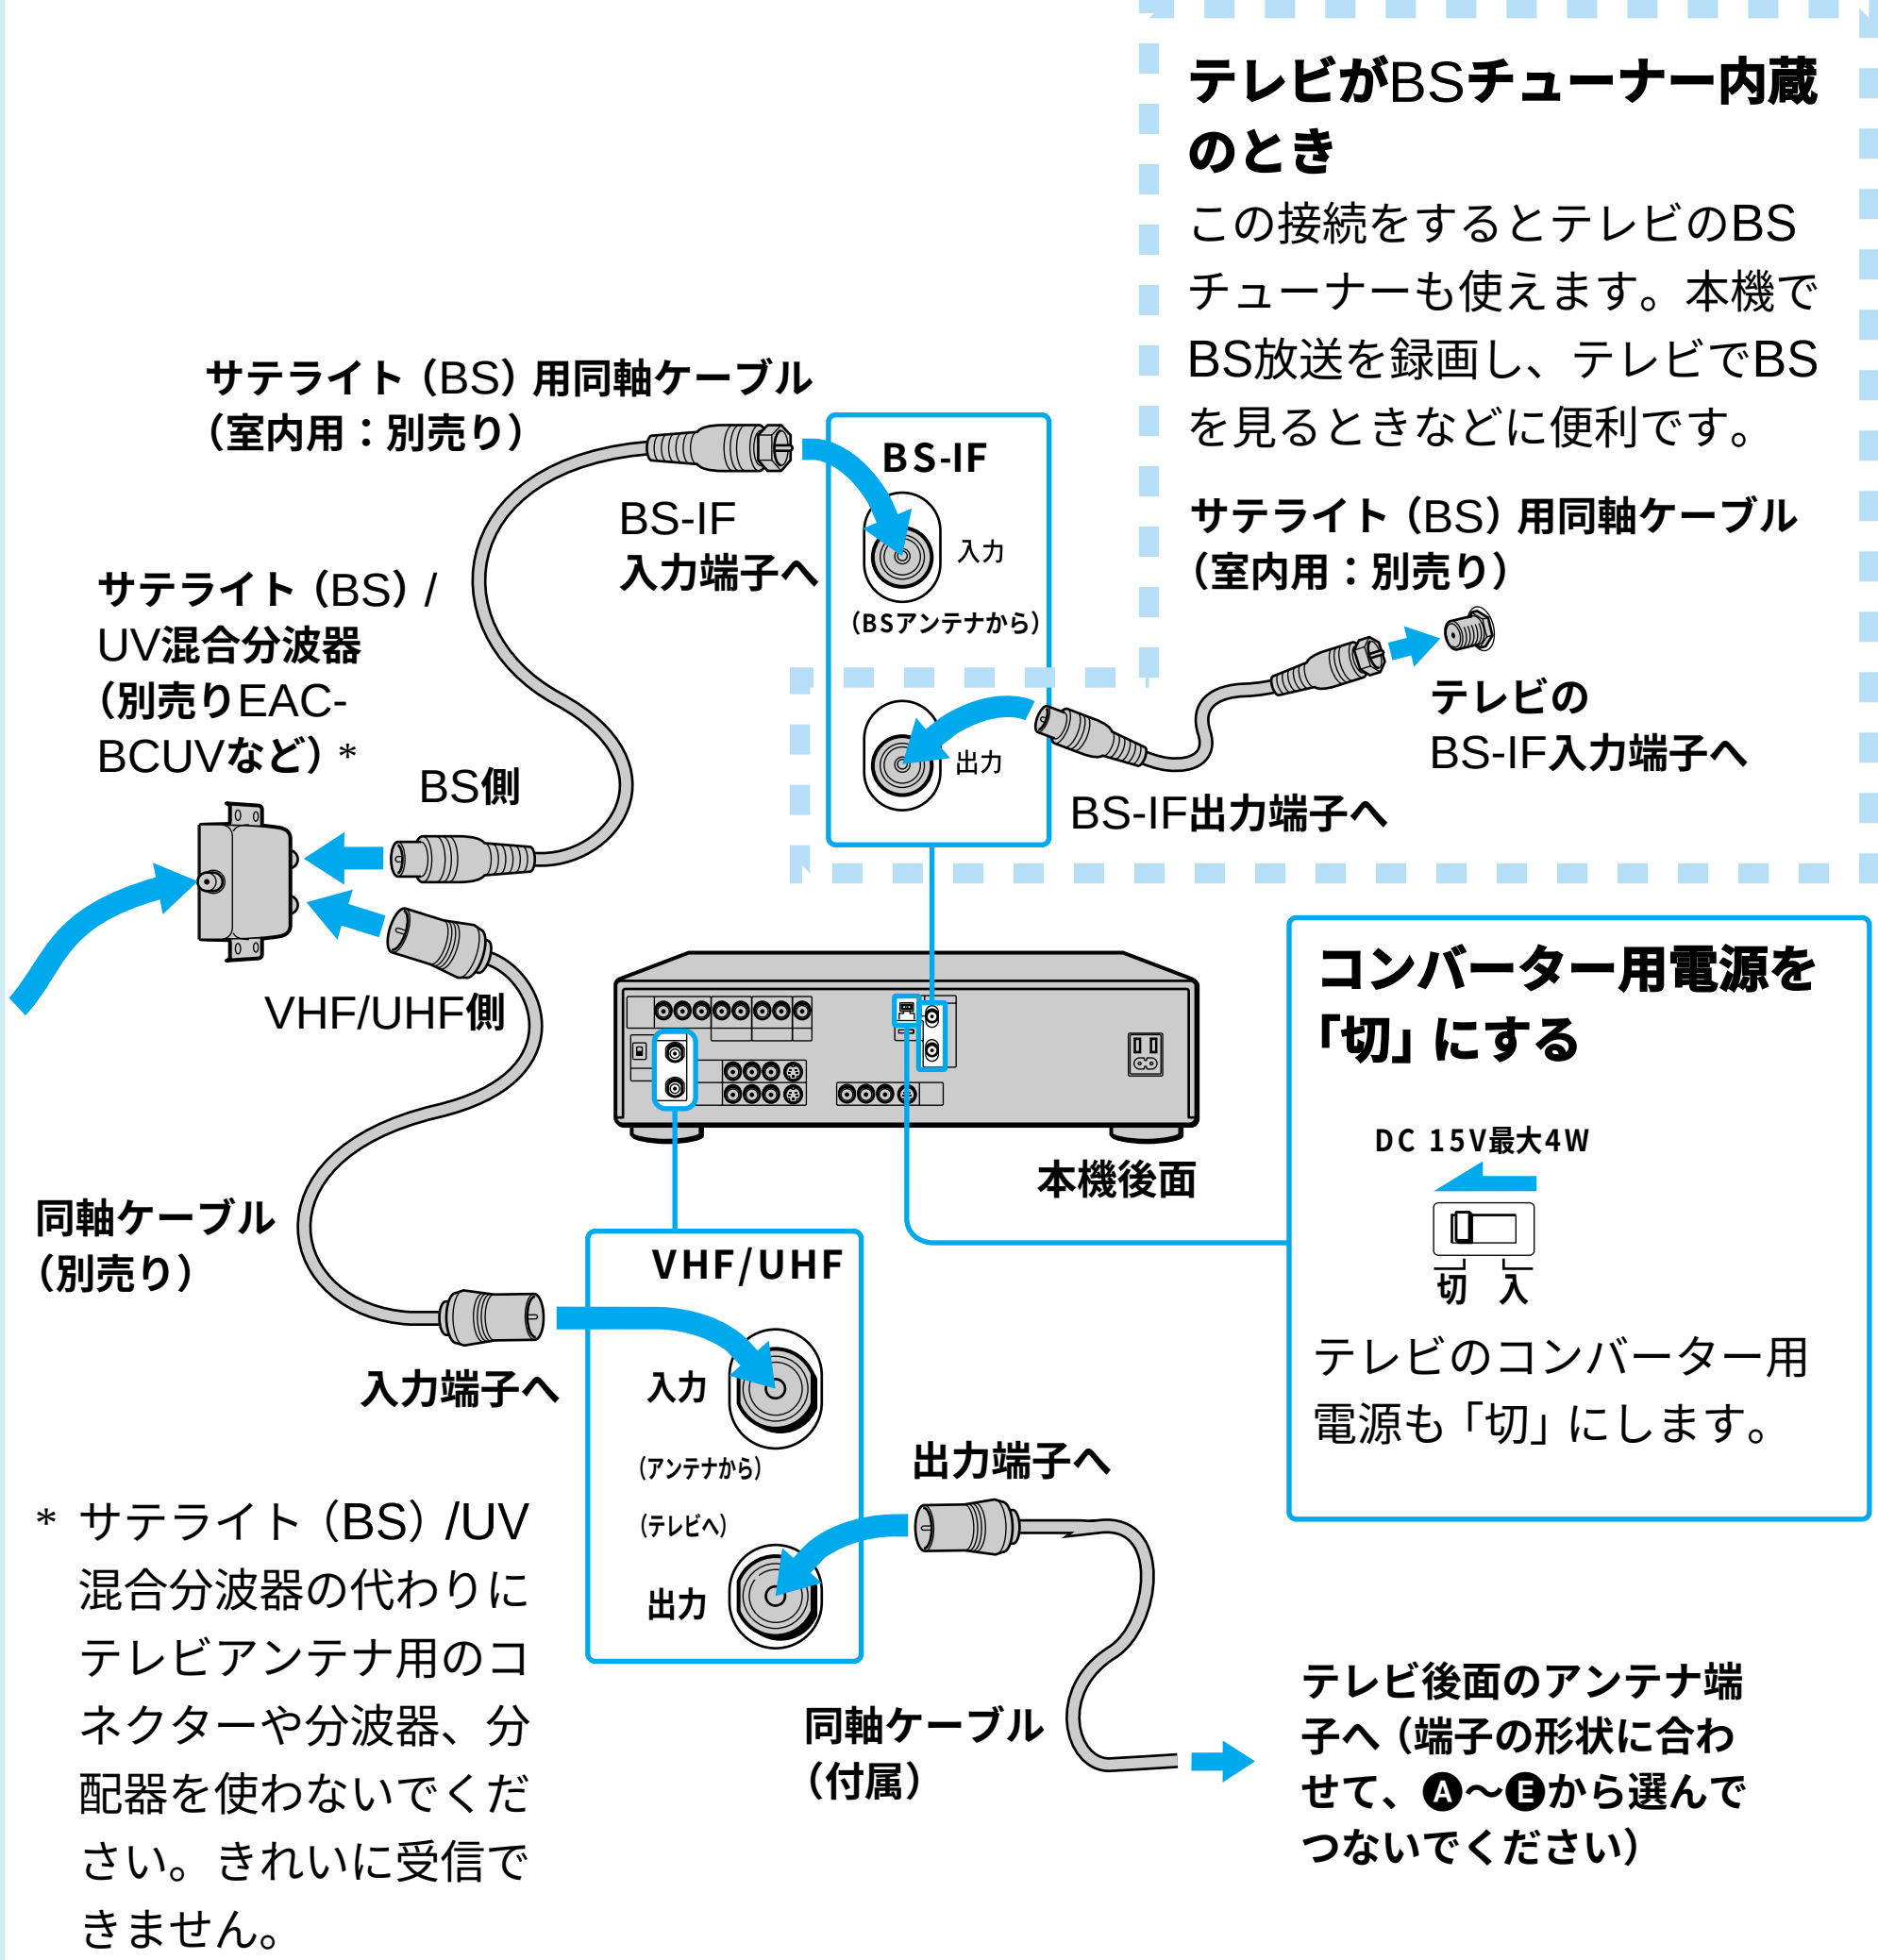

⚠警告

BS-IF入力端子には専用のケーブルをつないでください

サテライト（BS）用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子からはBSコンバーター用の電源が供給されているため、専用のケーブルをつながないとショートして火災などの事故の原因となることがあります。

推奨ケーブル

- 室内用：EAC-S310/S320/S330/S350/S3100など
- 室外用：SAK-C10/C20/C30など

ちょっと一言

- BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、別売りのサテライト（BS）ブースター（BO-BC20など）を本機と壁のVHF/UHF/BS端子の間につないでください。
- サテライト（BS）分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、サテライト（BS）分配器の取扱説明書もご覧ください。


次のページにつづく

手順3：アンテナとテレビにつなぐ（つづき）

映像・音声コードをつなぐ

（テレビに映像・音声入力端子があるとき）

テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の出力2端子とテレビの入力端子を付属の映像・音声コードでつなぎます。アンテナ線だけの接続より、きれいな画像とステレオ音声が楽しめます。

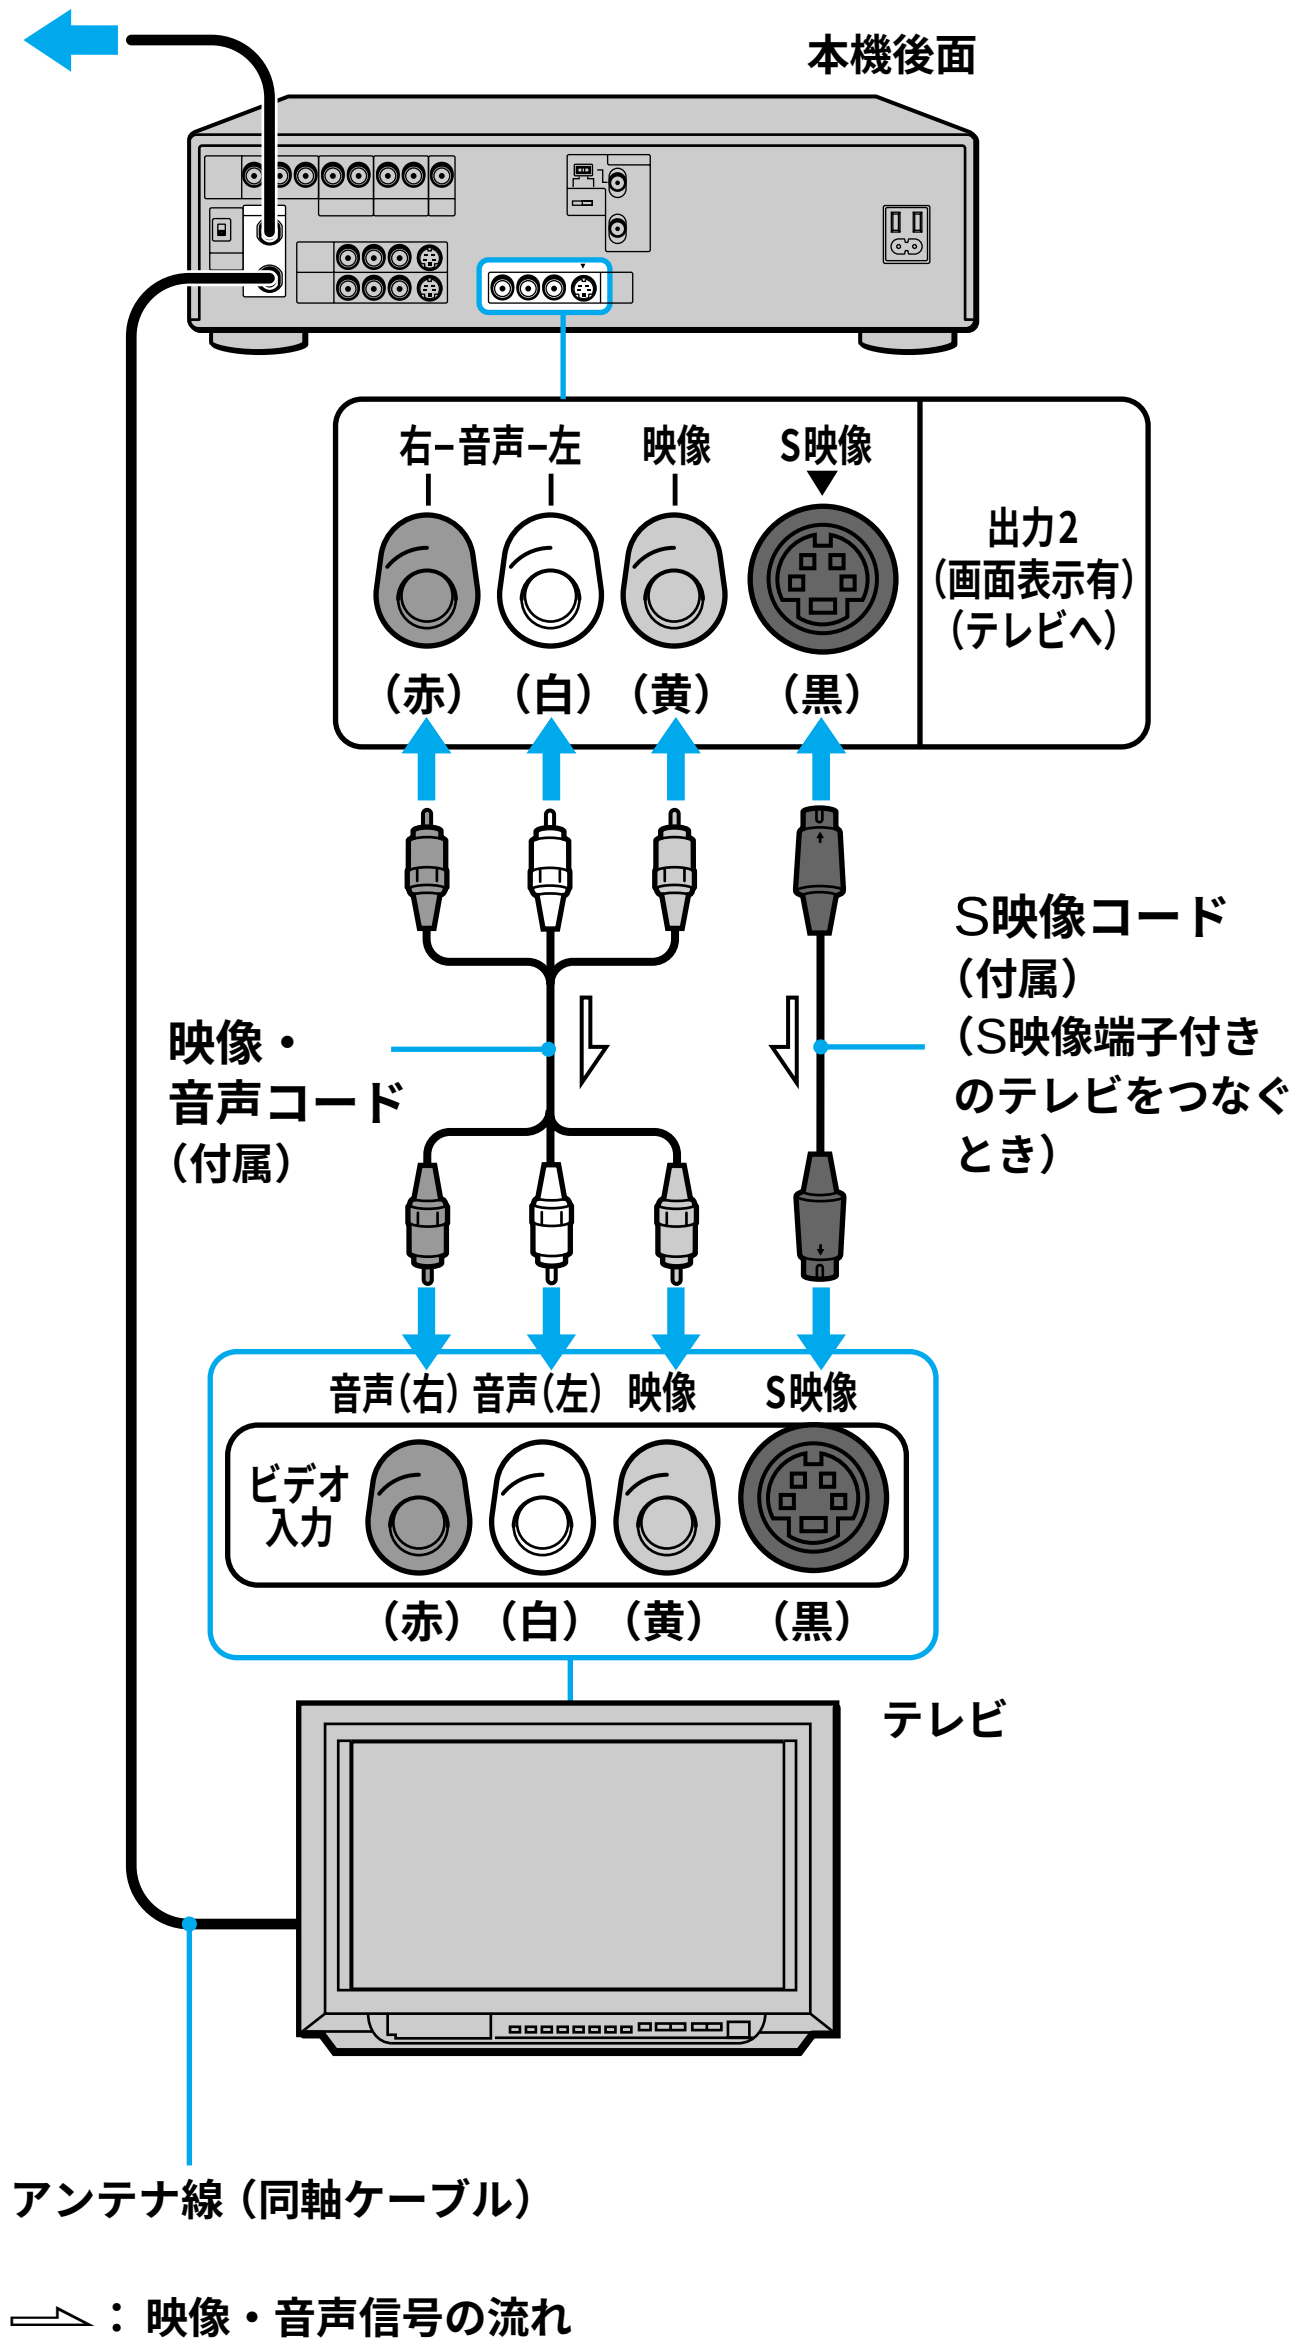

S映像入力端子付きのテレビとつなぐときは

S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。このとき、映像・音声コードの映像端子（黄）はつなぎません。

ビデオを見るときは


つないだテレビの端子（「ビデオ1」、「ビデオ2」など）をテレビの入力切り換えで選びます。

ちょっと一言

- テレビは本機の出力2端子につないでください。メニューやテープ走行表示などが見られます。
- メニューの「各種設定」の「一般設定1」（WV-DR5は「一般設定」）の「アンテナ切りかえ」は「手動」のままにしておきます（☞48ページ）。「自動」にすると再生のあとテレビを見るときに、テレビ/ビデオボタンを押す必要がありますが、「手動」ではその必要がなく便利です。
- テレビの音声入力端子が1個しかない場合は、別売りの映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでください。

チャンネル切換スイッチを合わせる
（テレビに映像・音声入力端子がないとき）

テレビに映像・音声入力端子がなく、本機とテレビをアンテナ線（同軸ケーブル）だけでつないだときは、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネル（1または2）に合わせます。
このとき、メニューの「各種設定」の「一般設定1」（WV-DR5は「一般設定」）で「アンテナ切りかえ」を「自動」にしてください（☛48ページ）。

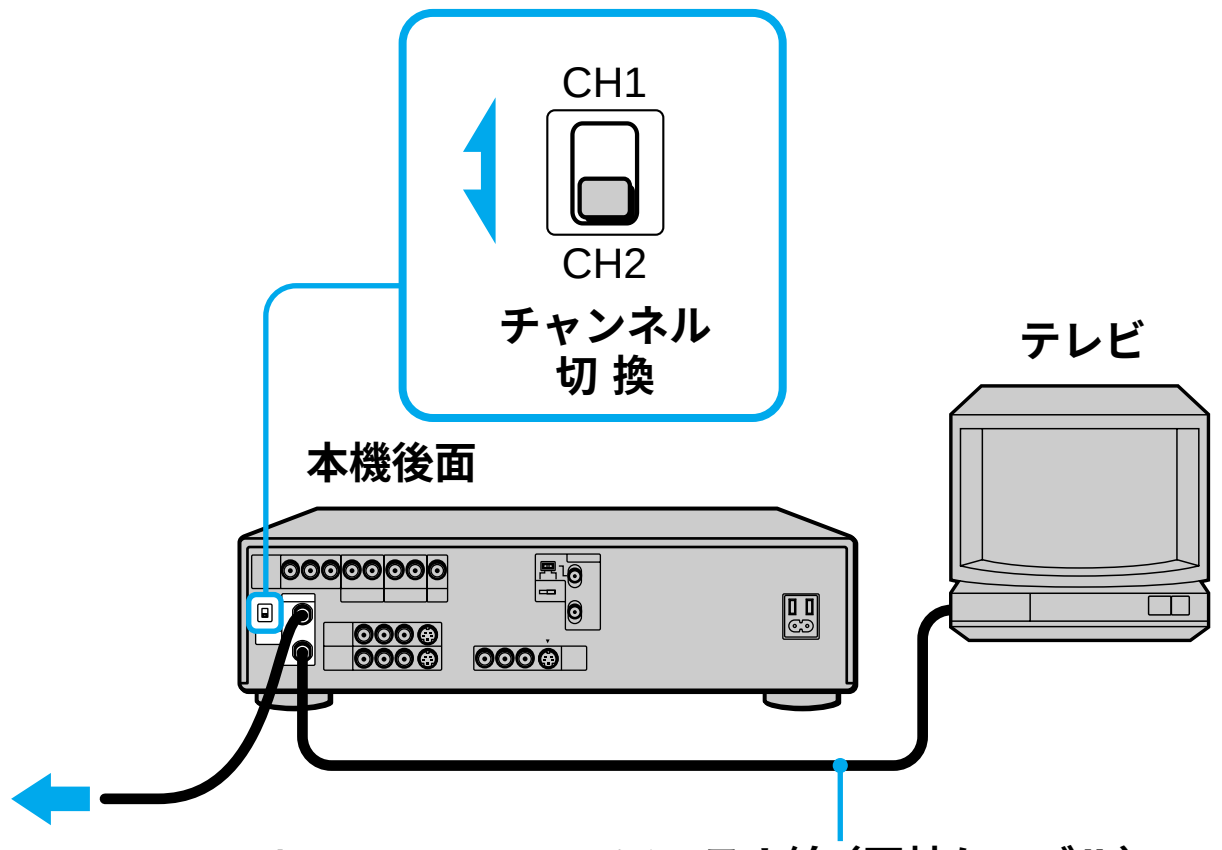


ビデオを見るときは
チャンネル切換スイッチで合わせたチャンネル（1または2）を、テレビのチャンネルで選びます。

ご注意
- UHF放送だけの地域でも、テレビのVHF端子と本機のVHF/UHF出力端子をつないでください（☛8ページ）。つながないと、ビデオを見ることができません。
- 音声は常にモノラルになります。


手順4：BSアンテナをつなぐ

BSアンテナをビデオに直接つなぐ方法です。マンションの共同受信システムなどでVHF/UHF/BS混合のときは、☞11ページをご覧ください。
WOWOWやSt.GIGAをご利用になるときは、「デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ」（☞41ページ）もあわせてご覧ください。

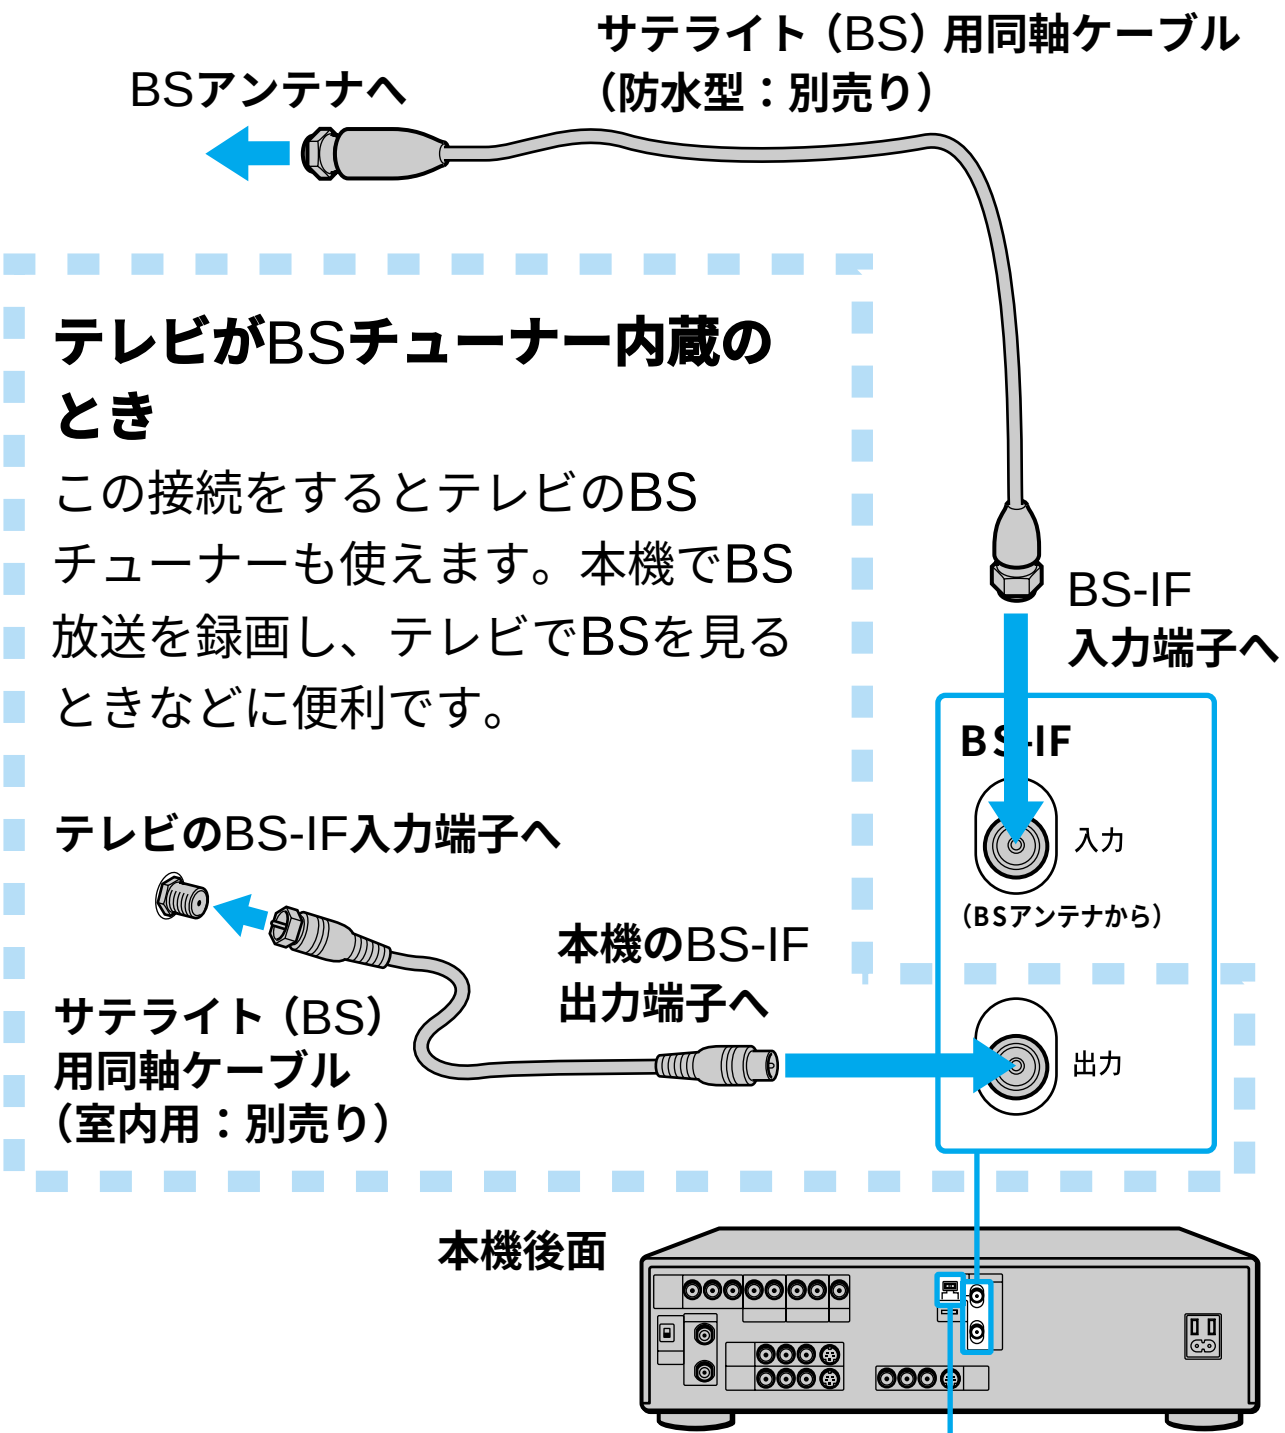

コンバーター用電源を「入」にする

BSアンテナのコンバーターに電源を供給するために、「入」にします。



テレビのコンバーター用電源は「切」にします。

⚠警告

BS-IF入力端子には専用のケーブルをつないでください

サテライト（BS）用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子からはBSコンバーター用の電源が供給されているため、専用のケーブルをつながないとショートして火災などの事故の原因となることがあります。

推奨ケーブル


- 室内用：EAC-S310/S320/S330/S350/S3100など
- 室外用：SAK-C10/C20/C30など

ちょっと一言

- BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、別売りのサテライト（BS）ブースター（BO-BC20など）を本機とBSアンテナの間につないでください。
- サテライト（BS）分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、サテライト（BS）分配器の取扱説明書もご覧ください。


BSアンテナの向きを調節する

BSアンテナをご自分で設置するときや画像の映りが悪いときは、アンテナの向きを調節します。調節には2人必要です。1人がテレビ画面の画像とレベル表示を見て、もう１人がそのレベル表示が最大になるようにBSアンテナを動かして調節します。

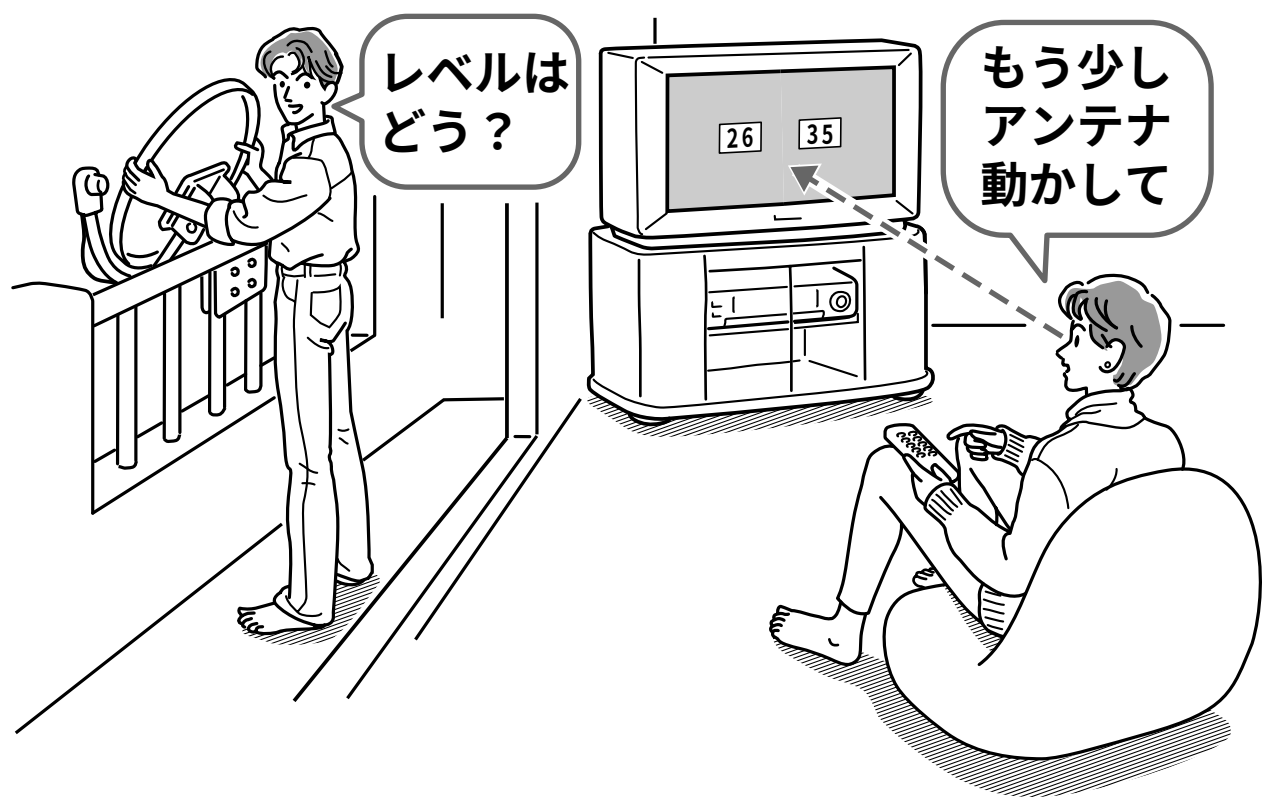

1つのBSチャンネルで調節すれば、他のBSチャンネルの調節は不要です。調節する前に、電源コードをつないでください（「手順**5**：電源コードをつなぐ」☞17ページ）。

BSアンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

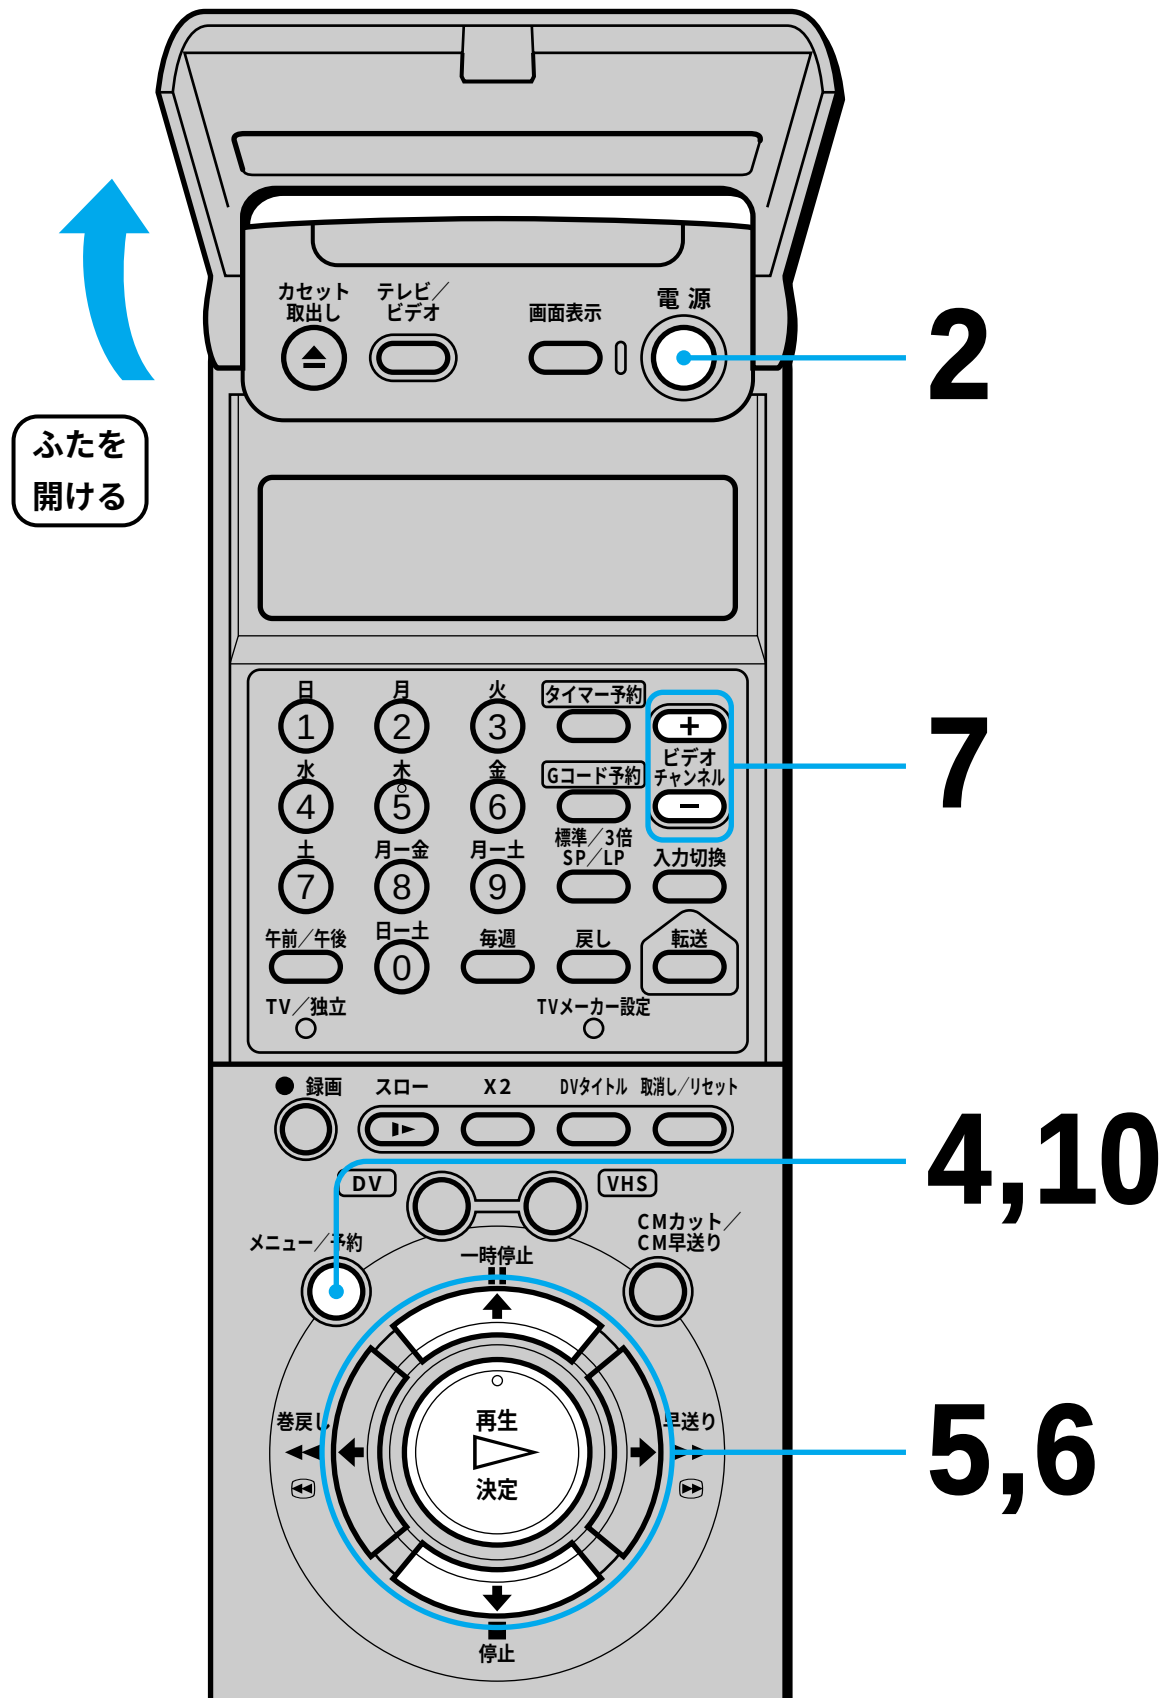


1 **テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。**

2 **電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。**

3 **BSアンテナを南南西の方位に仰角約45°を目安として設置する。**

仰角は、アンテナの仰角目盛で合わせます。南南西で仰角約45°の方向に、木や建物などの障害物がない場所を選んでください。

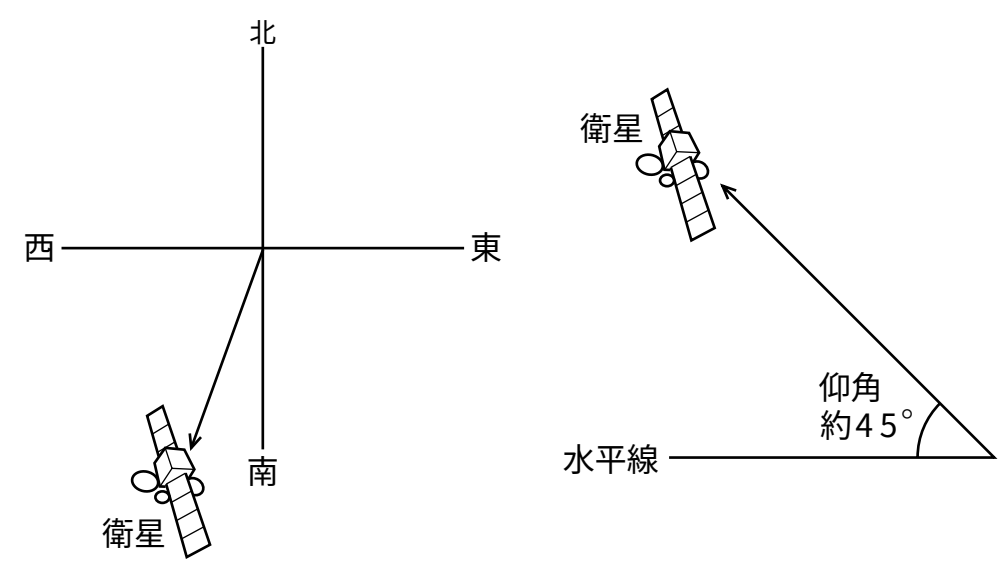


方位および仰角は地域により異なります。BSアンテナが衛星の方向から少しでもずれていると、電波を受信することができません。設置場所や向きなど、詳しくはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。


次のページにつづく

手順4：BSアンテナをつなぐ（つづき）


4 **メニュー/予約ボタンを押す。**

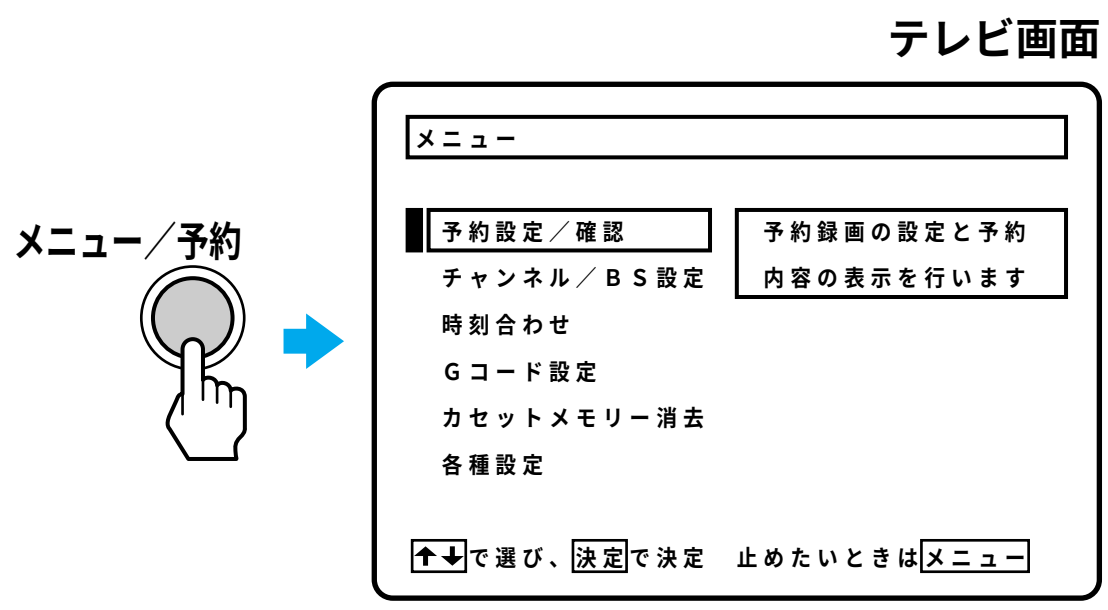


5 **↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。**

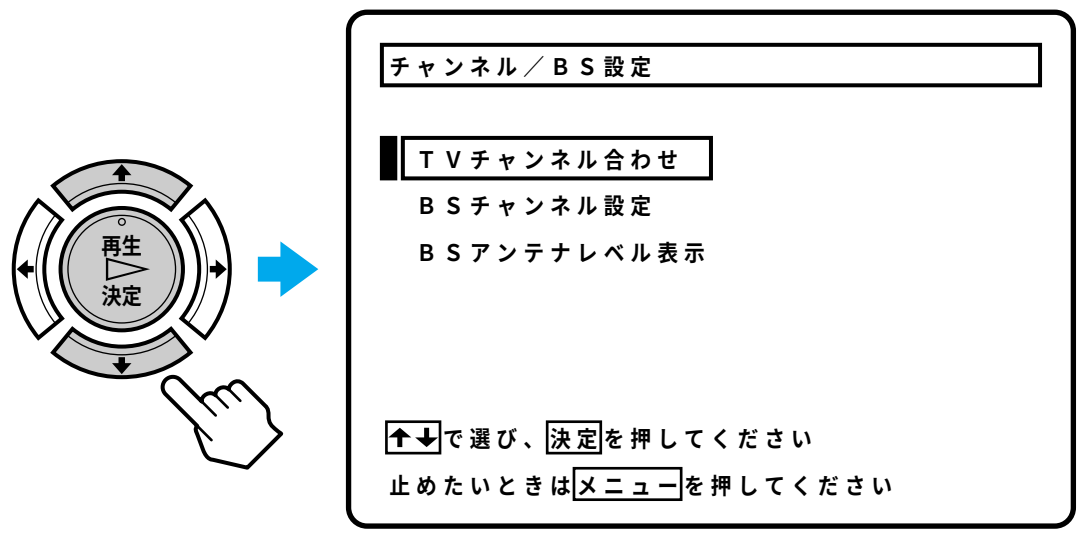

6 **↑/↓で「BSアンテナレベル表示」を選び、決定ボタンを押す。**

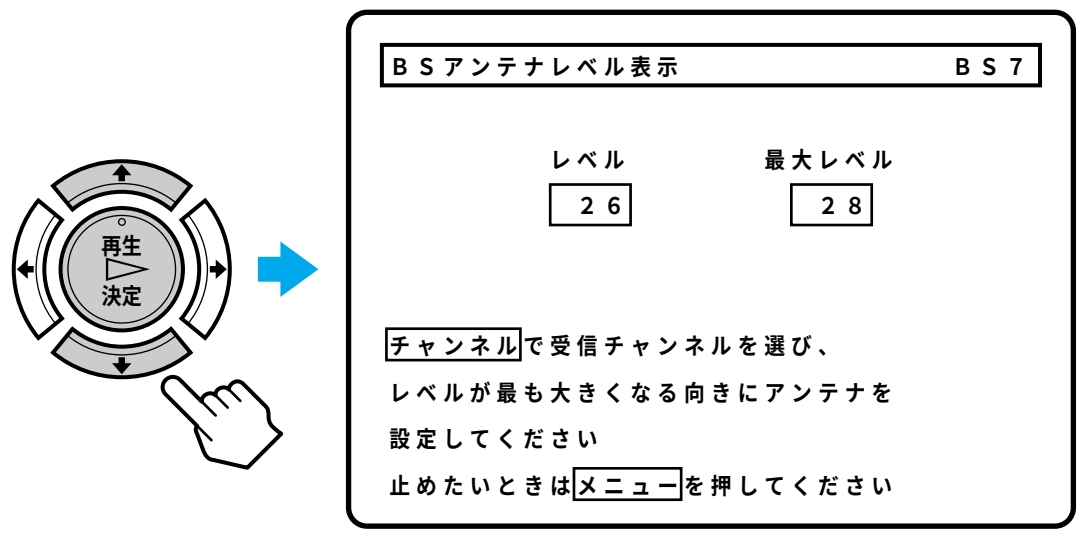


7 **ビデオチャンネル＋/－ボタンで、BS7またはBS11チャンネルを選ぶ。**

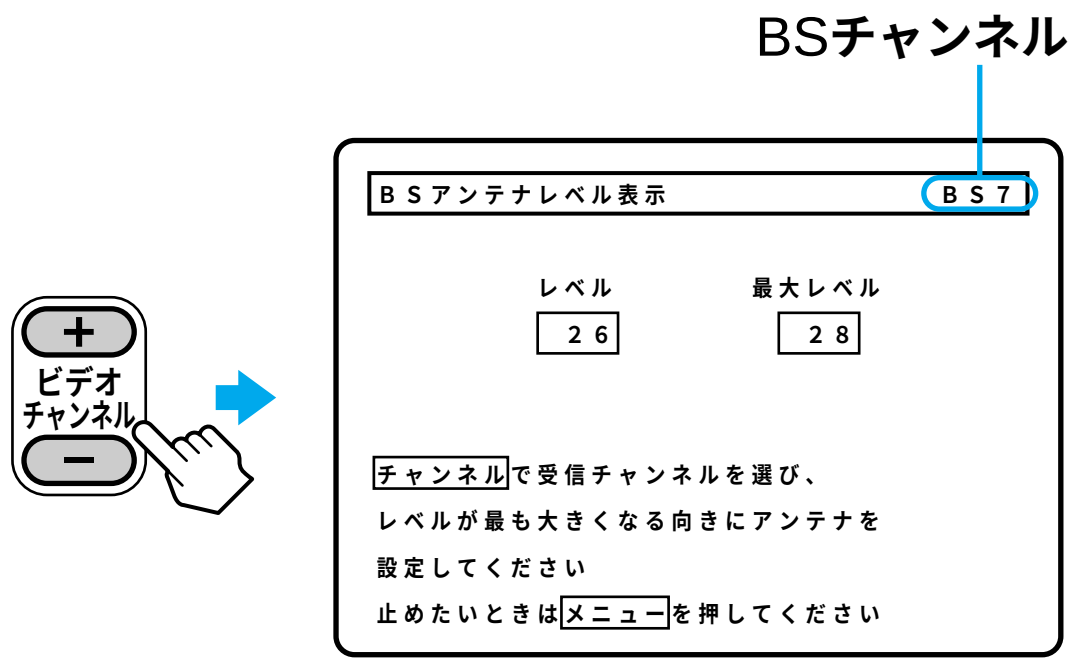

8 **テレビにBS放送の画像が出るように、BSアンテナを動かす。**

BS放送の画像がテレビに映った状態で、「最大レベル」の数字がより大きくなるようにします。20以下では受信できないことがあります。

- BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは
  別売りのサテライト（BS）ブースター（BO-BC20など）を本機とBSアンテナの間につないでください。

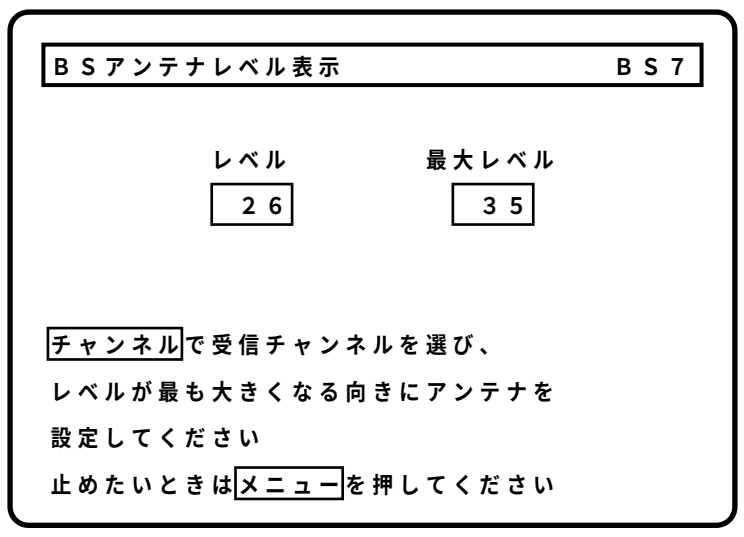

9 **「レベル」と「最大レベル」の数字が一致までは一番近づいたところで、アンテナを固定する。**

「レベル」が変わらないことを確認しながら、アンテナを固定します。

10 **メニュー/予約ボタンを押す。**


メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**4**からやり直してください。

手順5：電源コードをつなぐ

電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。

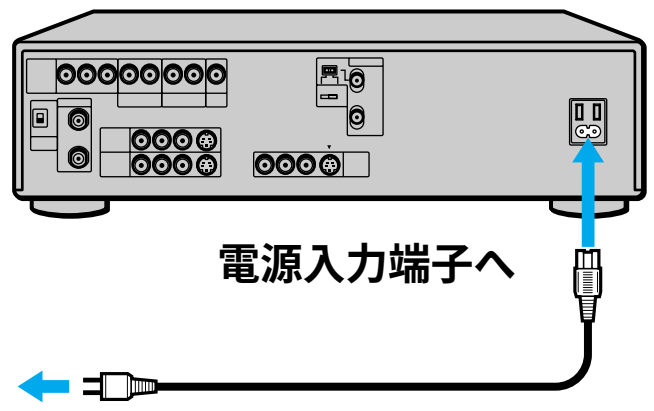


他機の電源として本機の電源コンセントを使うには

他機の電源コードを本機後面の電源コンセントにつなぎます。ただし、消費電力が200Wを超える機器はつながないでください。
また、メニューの「各種設定」の「一般設定1」（WV-DR5は「一般設定」）の「電源コンセント」で、以下の切り換えができます（☞48ページ）。

- 「連動」：つないだ機器の電源を本機の電源の入/切と同時に入/切する。
- 「非連動」：本機の電源の入/切に関係なく、つないだ機器に常に電源を供給する。

手順6：接続の確認をする

ここでは、アンテナとテレビに本機が正しくつながれていることを確認します。

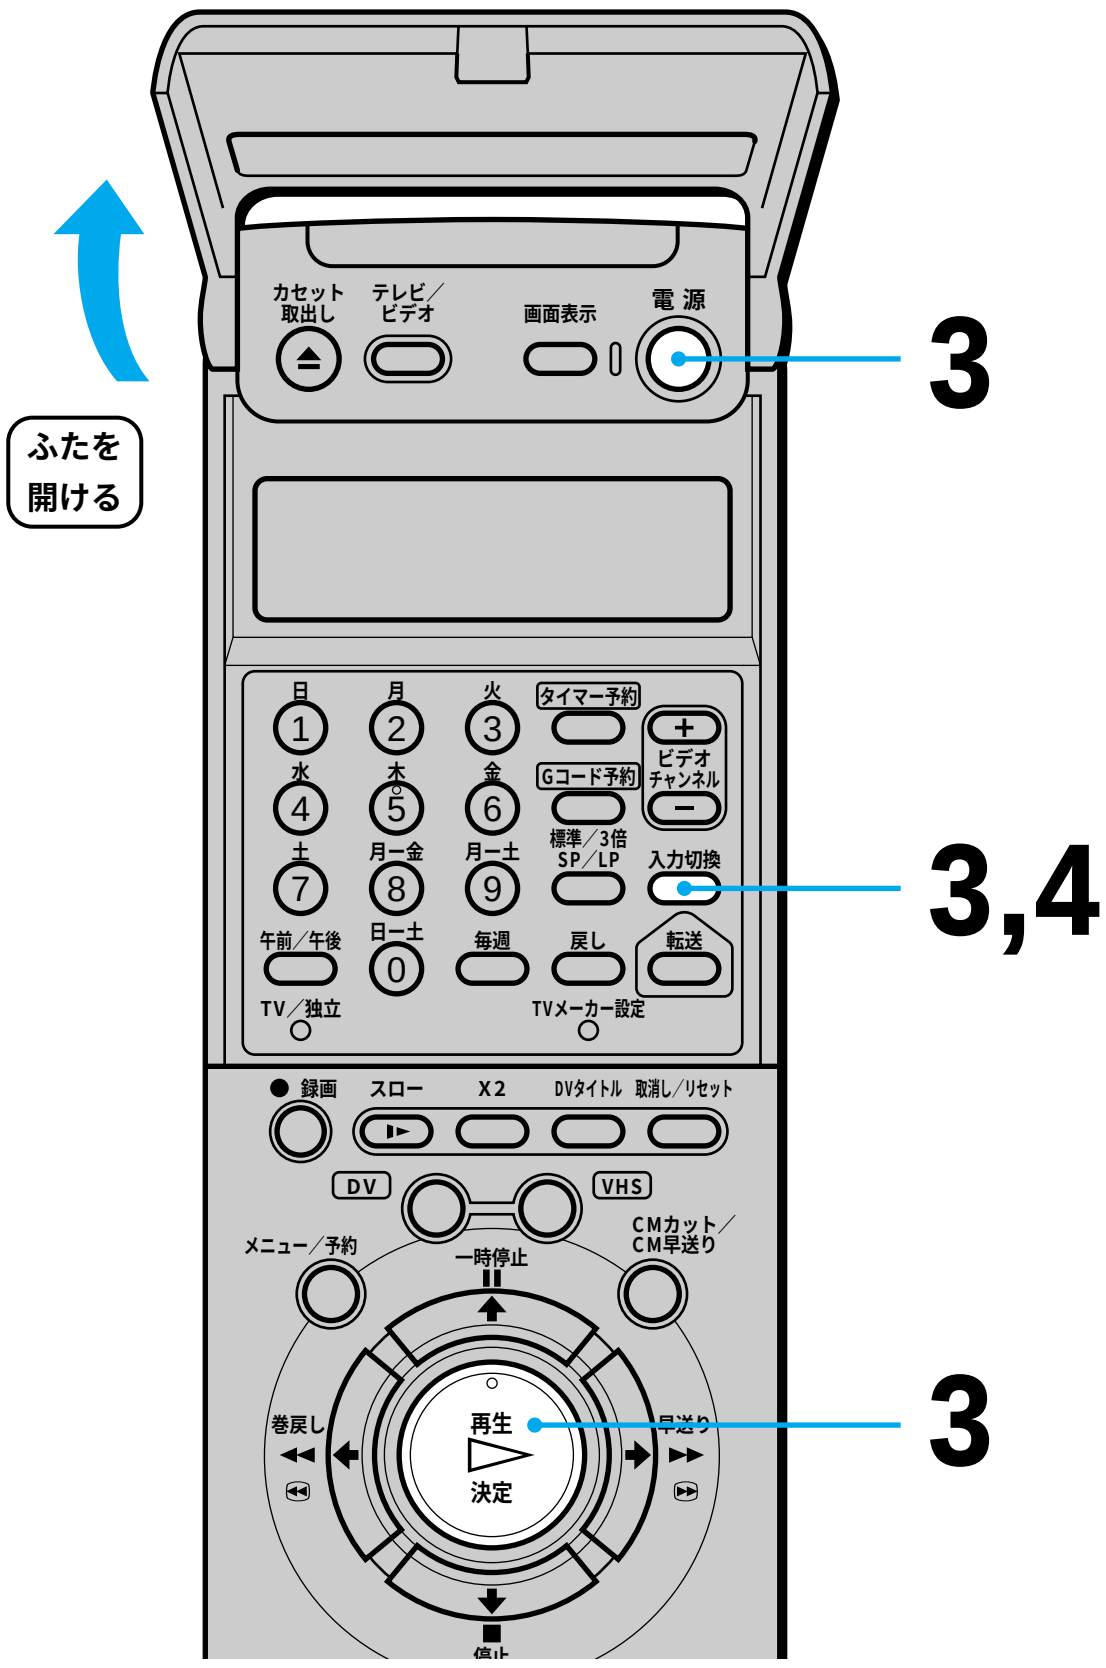

1 テレビの電源を入れる。

テレビ画面にテレビ番組が映れば、アンテナ線は正しく接続されています。

2 テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

本機とテレビをアンテナ線だけでつないだときは、テレビのチャンネルを1または2に合わせます。

3

• **録画してあるカセットがあるとき**

1 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。


2 再生▷ボタンを押す。
テレビ画面にビデオの画像が映り、音声が聞こえれば、本機とテレビは正しく接続されています。



• **録画してあるカセットがないとき**

1 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。

2 入力切換ボタンを押して、チャンネルを変える。
ビデオ本体の表示窓と、テレビ画面に同じチャンネルが表示されれば、本機とテレビは正しく接続されています。

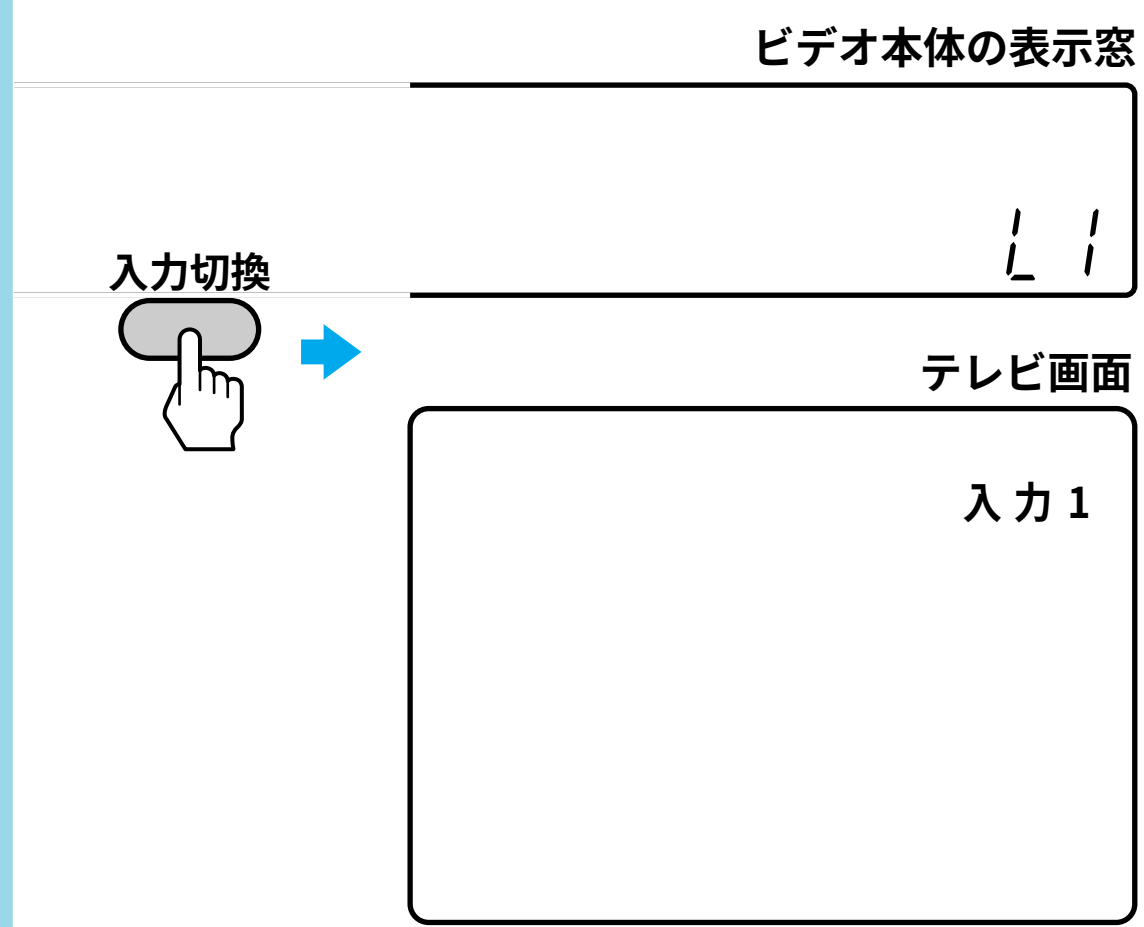


4 **BSアンテナをつないだときは、入力切換ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。**

入力切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル → BSチャンネル → 入力1 → 入力2 → DV入力（DVのみ）

テレビ画面にBS放送の番組が映れば、BSアンテナは正しく接続されています。

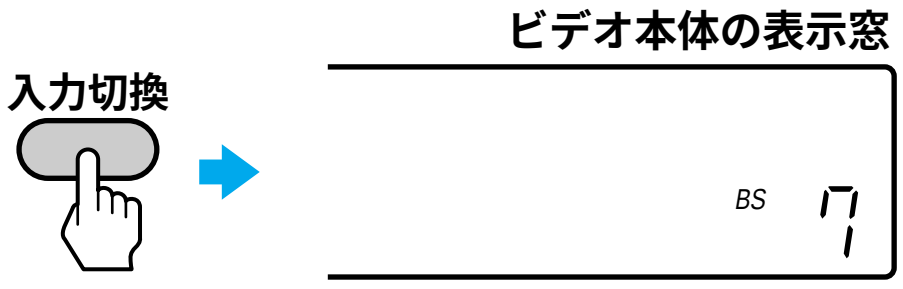

正しく接続されているときは、続いて「手順**7**：チャンネルを自動で合わせる」（☞20ページ）をご覧ください。

こんなときは

テレビ番組が映らない。

→本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください（☞8～11ページ）。

→本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子を、付属の同軸ケーブルでつないでください（☞8～11ページ）。

→アンテナ線、および付属の同軸ケーブルをしっかりとつないでください。

本機の電源が入らない。

→電源コードを正しくつないでください（☞17ページ）。

リモコンで操作できない。

→乾電池の⊕と⊖を正しい向きで入れてください（☞5ページ）。

→リモコンモードを確認してください（☞6ページ）。

再生画像が映らない、または音声が聞こえない。

→テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の出力2端子とテレビの入力端子を映像・音声コードでつないでください（☞12ページ）。

→本機とテレビをアンテナ線だけでつないだときは、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネル（1または2）に合わせてください（☞13ページ）。そのあと、テレビ/ビデオボタンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表示を出してください。

→映像・音声コードおよびS映像コードのプラグを端子にしっかりと差し込んでください。

テレビ画面にチャンネルが表示されない。

→テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の出力2端子とテレビの入力端子を映像・音声コードでつないでください（☞12ページ）。

→本機とテレビをアンテナ線だけでつないだときは、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネル（1または2）に合わせてください（☞13ページ）。

→映像・音声コードおよびS映像コードのプラグを端子にしっかりと差し込んでください。

BS放送の番組が映らない。

→本機のBS-IF入力端子にBSアンテナをつないでください（☞11、14ページ）。


→BSアンテナの向きを調節してください（☞15ページ）。

→BSアンテナを直接本機につないでいるときは、BSアンテナのコンバーターに電源を供給するために、本機のコンバーター用電源を「入」にしてください（☞14ページ）。このとき、テレビのコンバーター用電源は「切」にします。

→マンションなどの共同受信システムなどでBSアンテナをつないでいるときは、本機のコンバーター用電源を「切」にしてください（☞11ページ）。

手順7：チャンネルを自動で合わせる（自動チャンネル合わせ）


受信できるVHF放送とUHF放送を自動的に設定します。放送のある時間帯に行ってください。BS放送はお買い上げ時に設定されていますので、チャンネル合わせは必要ありません。

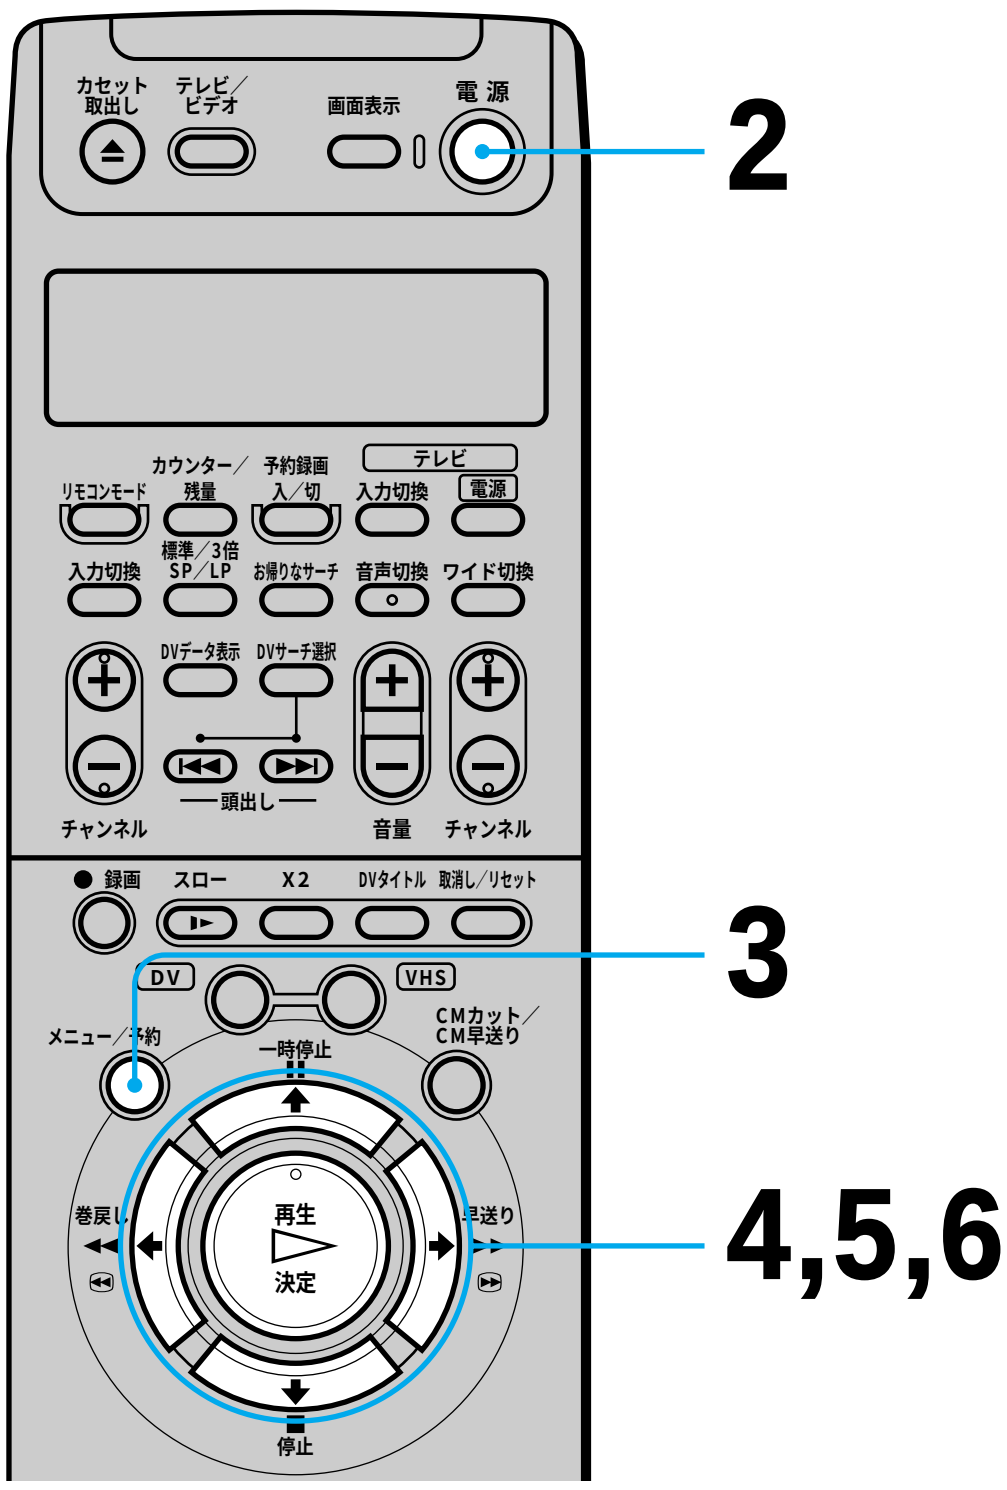


1 **テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。**

2 **電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。**


3 **メニュー/予約ボタンを押す。**

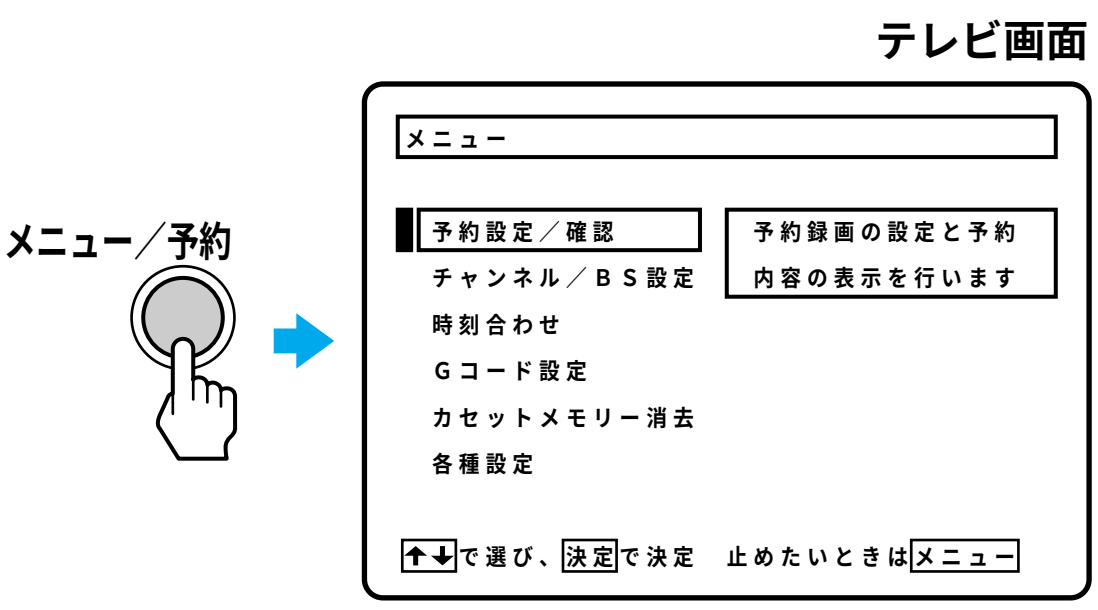

4 **↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。**

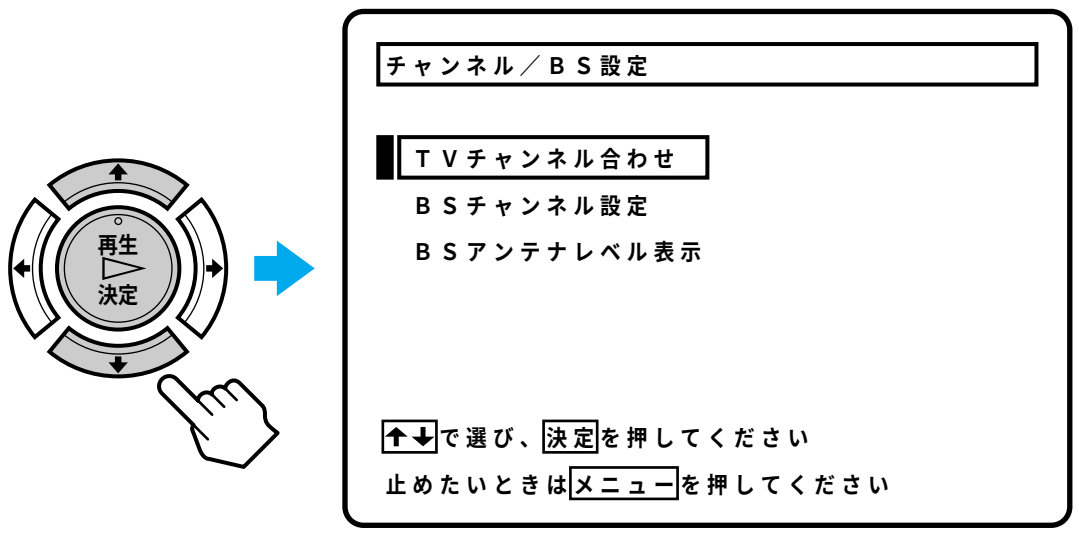


5 **↑/↓で「TVチャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。**

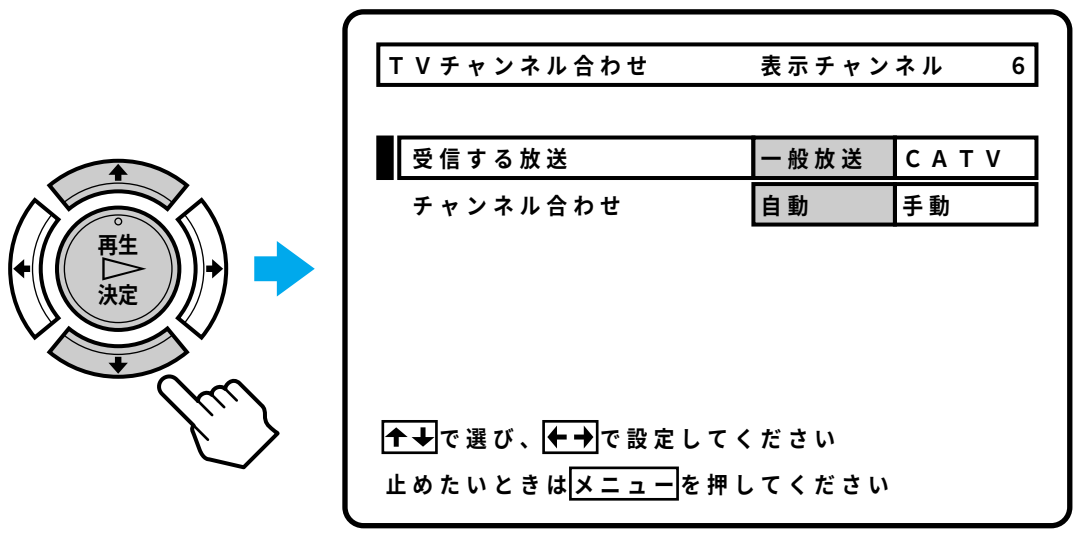

6 **↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「自動」にし、決定ボタンを押す。**

自動的にチャンネル合わせを始めます。終わると、メニュー画面が消えます。

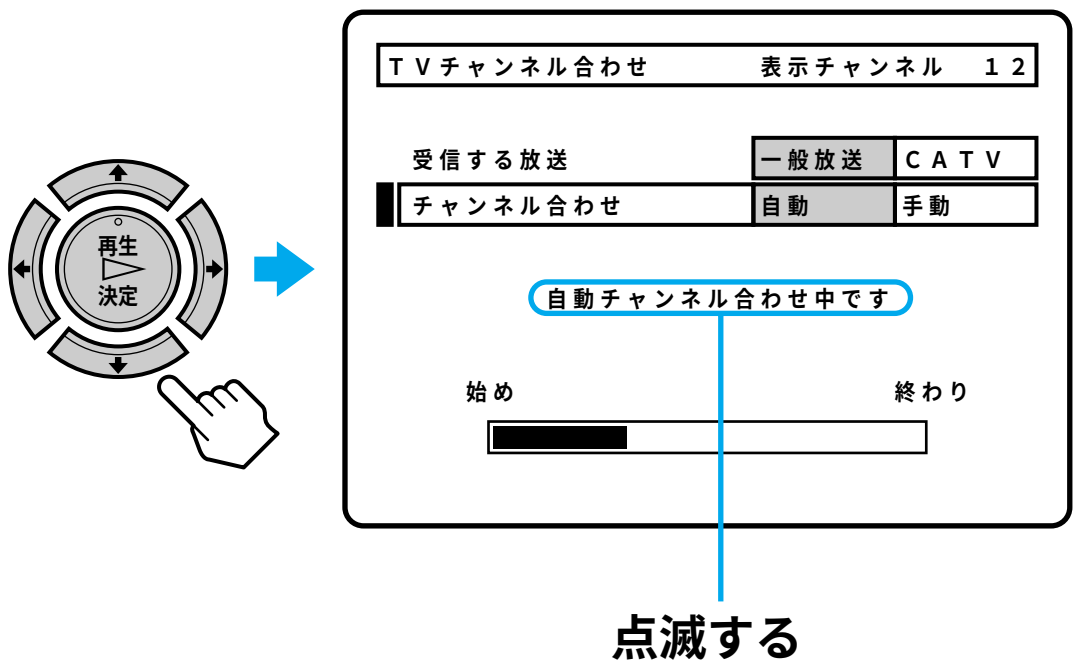


メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順3からやり直してください。

手順8：時計を合わせる

予約するには、時計を正しく合わせておく必要があります。

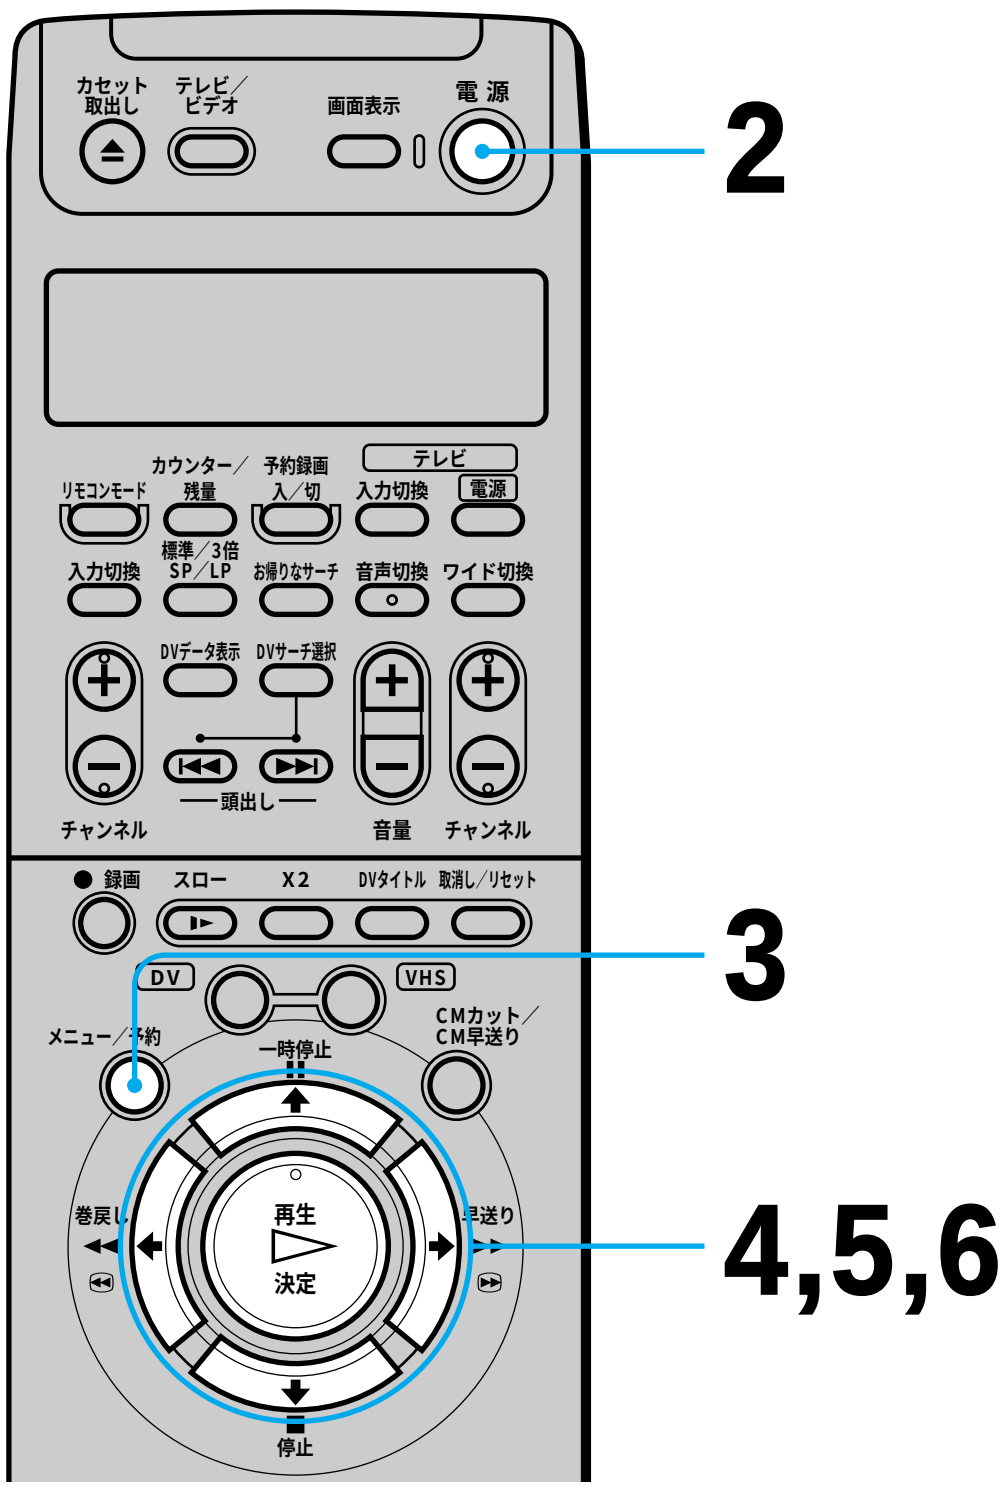


1 **テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。**


2 **電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。**

3 **メニュー/予約ボタンを押す。**

テレビ画面

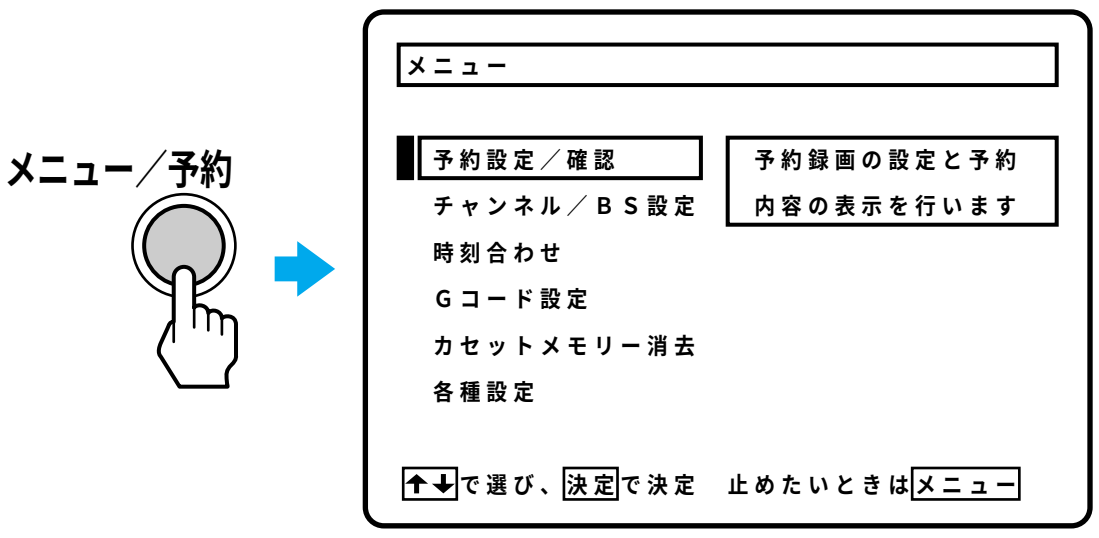


4 **↑/↓で「時刻合わせ」を選び、決定ボタンを押す。**

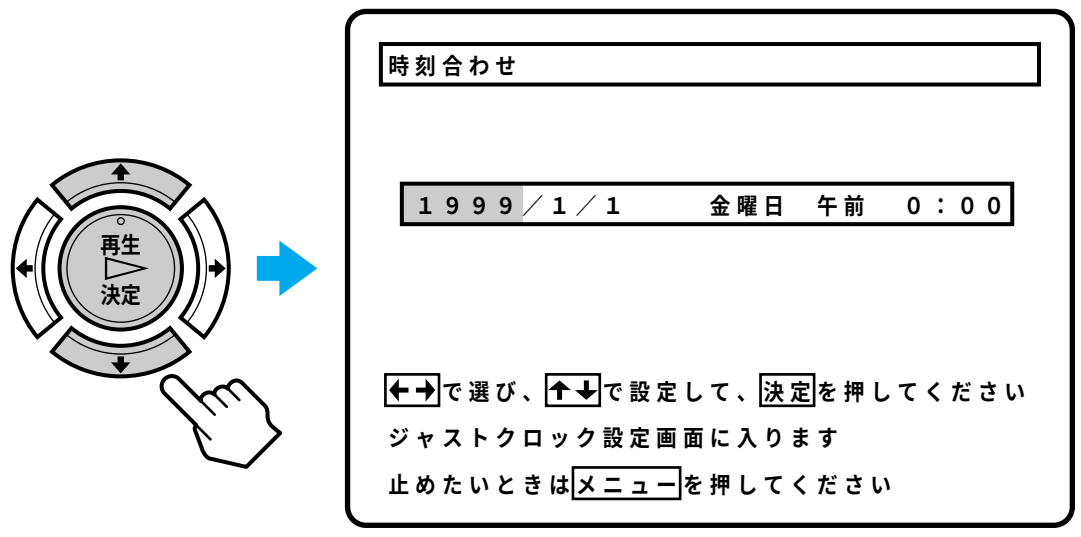


5 **←/→で項目を選び、↑/↓で合わせる。**

年、月、日、時、分を順に合わせていきます。

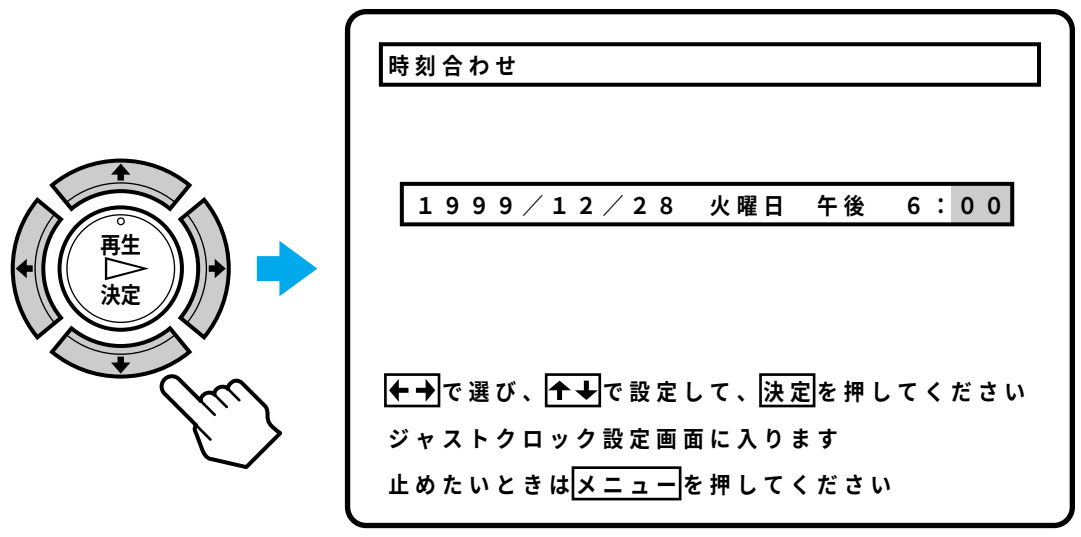

6 **時報と同時に決定ボタンを押す。**

「時計を自動補正する」（☞22ページ）の手順**1**の画面が出ます。

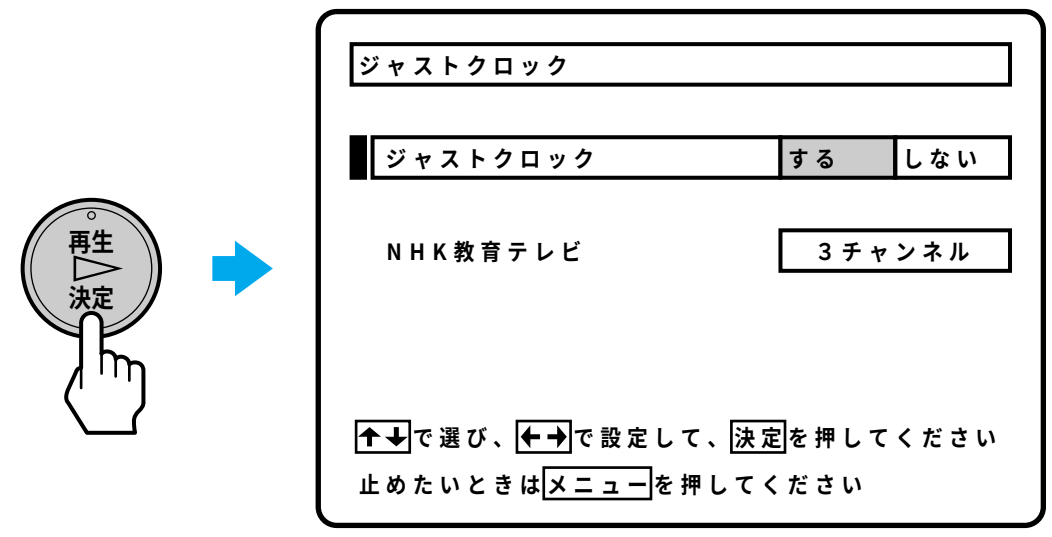

- 自動補正するとき
  「時計を自動補正する」（☞22ページ）の手順**1**から**3**にしたがって設定します。
- 自動補正しないとき
  ←/→でジャストクロックの「しない」を選び、決定ボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

ご注意

- 年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予約録画されません。


次のページにつづく

手順8：時計を合わせる（つづき）

時計を自動補正する


（ジャストクロック）

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の時計を補正します（ただし、正午に時報が送信されない場合は、自動補正されません）。時計が2分以上ずれていると自動補正できませんので、あらかじめ時計を合わせておいてください。

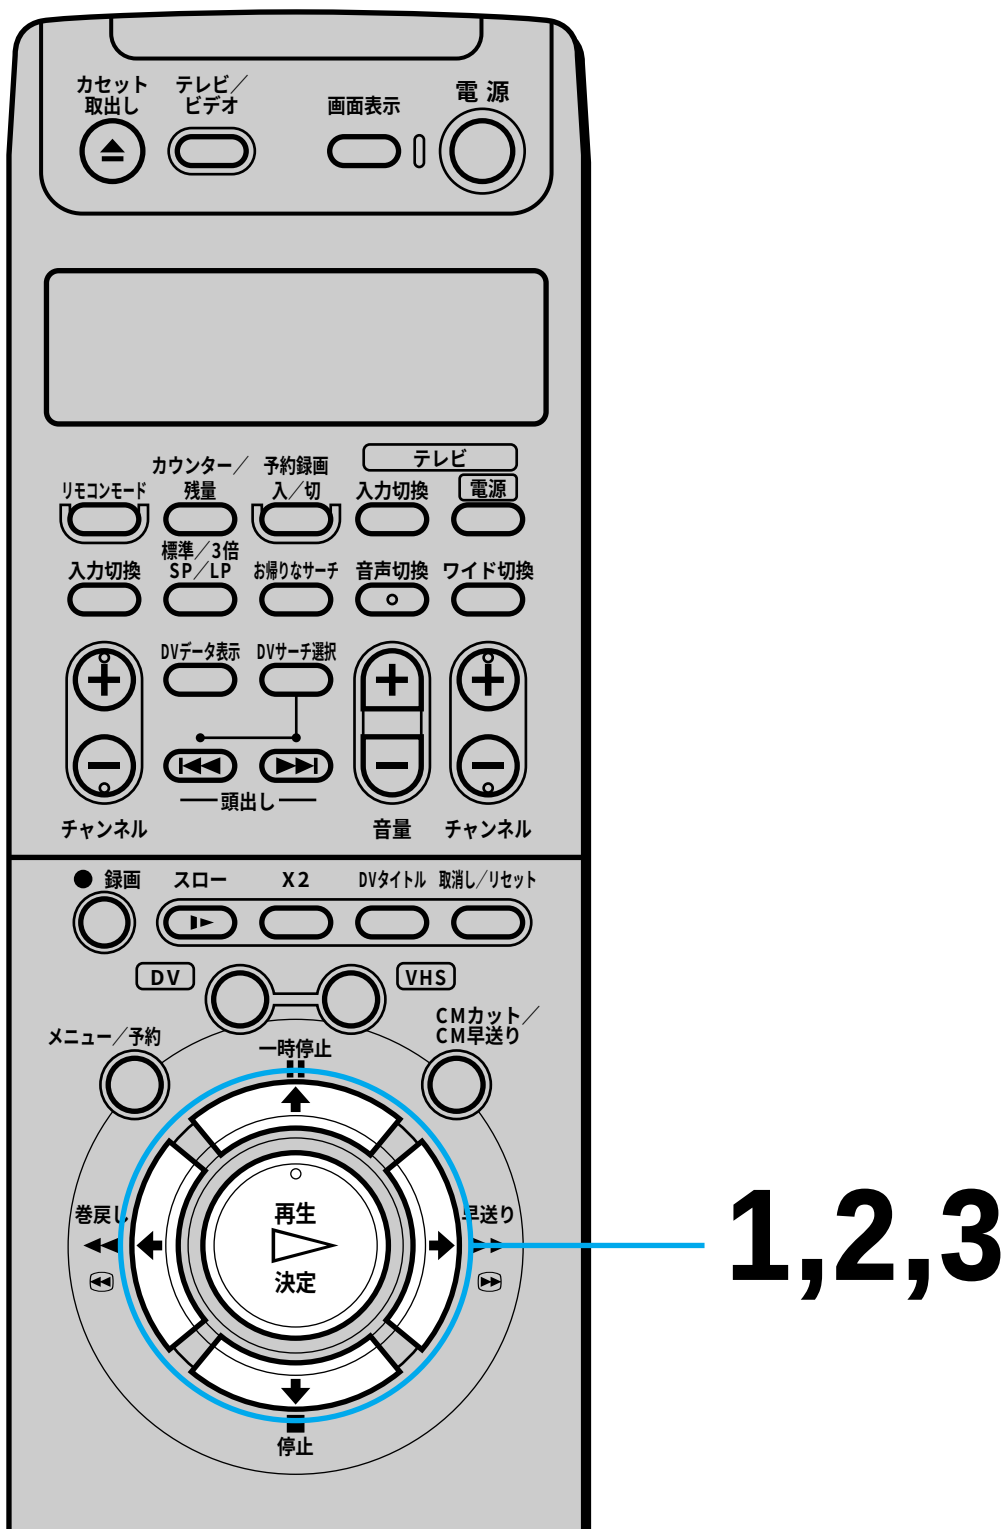


「時計を合わせる」（☛21ページ）の手順**6**のあと、右の手順**1**の画面が出ます。「時計を合わせる」の手順をとばして右の画面を出したいときは、メニューで「時刻合わせ」を選び、決定ボタンを2回押します。

1 **←/→でジャストクロックの「する」を選ぶ。**

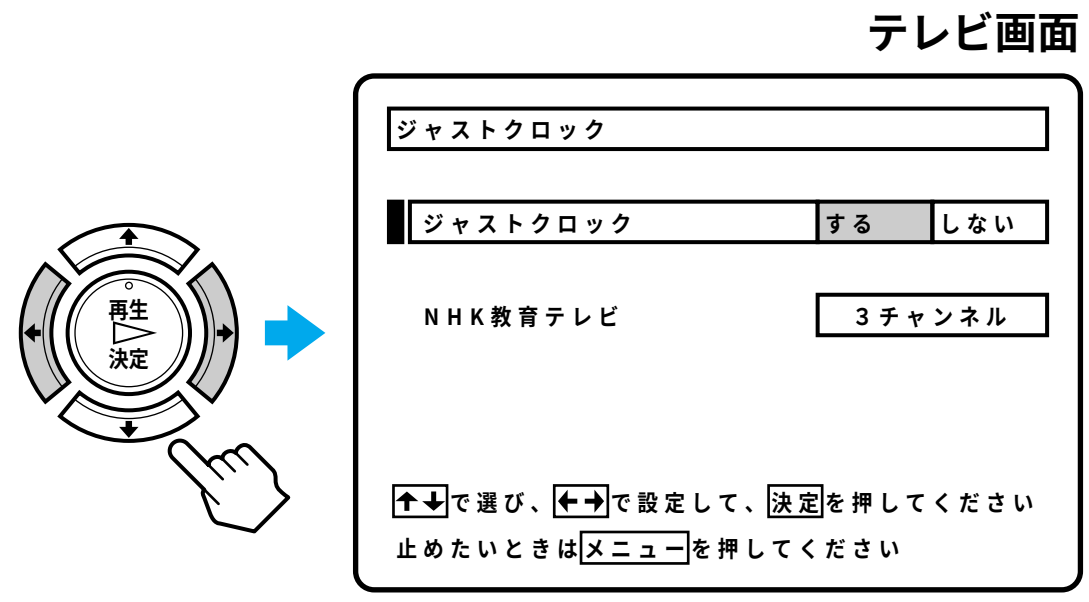

2 **↑/↓で「NHK教育テレビ」を選び、←/→でNHK教育テレビの表示チャンネルに合わせる。**

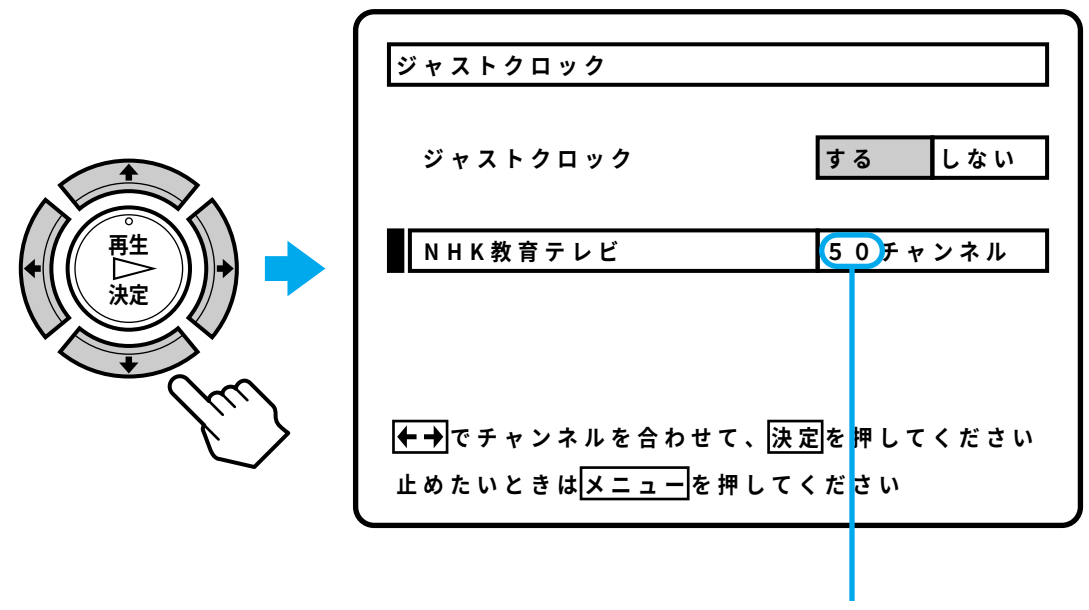

例：「NHK教育テレビ」の表示チャンネルが50チャンネルのときは、ここを「50」にする

3 **決定ボタンを押す。**

メニューが消えます。

ご注意

- 正午に時報を読みとるとき、本機の電源が入っていると自動補正できません。
- 録画中にジャストクロックの設定はできません。

手順9：Gコードの設定をする

Gコードで予約するには、お住まいの地域の地域番号を入れて、Gコードの設定をする必要があります。
地域番号とは、同じ放送局でも地域によってチャンネルが違うため、その地域でGコード予約できるチャンネルを設定するための番号です。

地域番号を選ぶ

お住まいの地域の地域番号を右の「Gコード地域番号・放送局表」から選んでください。そのあと、「地域番号を入れる」（☛28ページ）にしたがって、選んだ地域番号を入れてください。

選ぶ地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞のテレビ欄などで確認できます。



次のようなときは、「地域番号を入れる」（☛28ページ）で地域番号を入れたあとに、手動で変更することができます。
- 表の中の放送局以外に映る放送局がある。「Gコード予約できる放送局を追加する」（☛35ページ）
- 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（☛32ページ）
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合で、表の中の表示チャンネルが違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（☛32ページ）

Gコード地域番号・放送局表

お住まいの地域の地域番号と、その地域番号でGコード予約できる放送局を一覧表にしています。

表の中の文字の見かた

現在お住まいの地域
札幌　01
地域番号
「地域番号を入れる」の手順5（☛28ページ）で入れる番号

例：ビデオを3チャンネルにすると、NHK総合（識別番号80）が映る
80→03（NHK総合）
ガイドチャンネル
Gコードのための放送局の識別番号
表示チャンネル
画面に映るチャンネル（一般的に「チャンネル」と呼ばれているのはこの表示チャンネルです）
放送局名

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
北海道	札幌	01	80→03（NHK総合） 01→01（北海道放送） 35→35（北海道テレビ） 17→17（テレビ北海道）	90→12（NHK教育） 05→05（札幌テレビ） 27→27（北海道文化放送）
	旭川	48	80→09（NHK総合） 01→11（北海道放送） 35→39（北海道テレビ） 17→33（テレビ北海道）	90→02（NHK教育） 05→07（札幌テレビ） 27→37（北海道文化放送）
	北見	49	80→09（NHK総合） 01→53（北海道放送） 35→61（北海道テレビ）	90→02（NHK教育） 05→07（札幌テレビ） 27→59（北海道文化放送）
	帯広	50	80→04（NHK総合） 01→06（北海道放送） 35→34（北海道テレビ）	90→12（NHK教育） 05→10（札幌テレビ） 27→32（北海道文化放送）
	釧路	51	80→09（NHK総合） 01→11（北海道放送） 35→39（北海道テレビ）	90→02（NHK教育） 05→07（札幌テレビ） 27→41（北海道文化放送）
	函館	52	80→04（NHK総合） 01→06（北海道放送） 35→35（北海道テレビ） 17→21（テレビ北海道）	90→10（NHK教育） 05→12（札幌テレビ） 27→27（北海道文化放送）
	室蘭	66	80→09（NHK総合） 01→11（北海道放送） 35→39（北海道テレビ） 17→29（テレビ北海道）	90→02（NHK教育） 05→07（札幌テレビ） 27→37（北海道文化放送）
青森	青森	02	80→03（NHK総合） 01→01（青森放送） 34→34（青森朝日放送） 35→35（北海道テレビ）	90→05（NHK教育） 38→38（青森テレビ） 27→27（北海道文化放送） 05→12（札幌テレビ）
	八戸	53	80→09（NHK総合） 01→11（青森放送） 34→31（青森朝日放送） 06→02（岩手放送）	90→07（NHK教育） 38→33（青森テレビ） 33→29（岩手めんこいテレビ） 35→37（テレビ岩手）
岩手	盛岡	03	80→04（NHK総合） 06→06（岩手放送） 33→33（岩手めんこいテレビ） 34→34（宮城テレビ） 32→32（東日本放送）	90→08（NHK教育） 35→35（テレビ岩手） 01→01（東北放送） 12→12（仙台放送） 20→31（岩手朝日テレビ）
宮城	仙台	04	80→03（NHK総合） 01→01（東北放送） 34→34（宮城テレビ） 06→06（岩手放送）	90→05（NHK教育） 12→12（仙台放送） 32→32（東日本放送）
秋田	秋田	05	80→09（NHK総合） 11→11（秋田放送） 31→31（秋田朝日放送）	90→02（NHK教育） 37→37（秋田テレビ） 34→34（青森朝日放送）
	大館	54	80→04（NHK総合） 11→06（秋田放送） 31→59（秋田朝日放送） 01→01（東北放送）	90→08（NHK教育） 37→57（秋田テレビ） 38→38（青森テレビ）
山形	山形	06	80→08（NHK総合） 10→10（山形放送） 36→36（テレビユー山形）	90→04（NHK教育） 38→38（山形テレビ） 30→30（さくらんぼテレビ）
	鶴岡	55	80→03（NHK総合） 10→01（山形放送） 36→22（テレビユー山形）	90→06（NHK教育） 38→39（山形テレビ） 30→24（さくらんぼテレビ）

次のページにつづく

手順9：Gコードの設定をする（つづき）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
福島	福島	07	80→09（NHK総合） 11→11（福島テレビ） 35→35（福島放送） 01→01（東北放送） 12→12（仙台放送）	90→02（NHK教育） 33→33（福島中央テレビ） 31→31（テレビユー福島） 34→34（宮城テレビ） 32→32（東日本放送）
	会津若松	56	80→01（NHK総合） 11→06（福島テレビ） 35→41（福島放送） 34→34（宮城テレビ） 32→32（東日本放送）	90→03（NHK教育） 33→37（福島中央テレビ） 31→47（テレビユー福島） 12→12（仙台放送）
	いわき	57	80→04（NHK総合） 11→08（福島テレビ） 35→60（福島放送） 34→34（宮城テレビ） 32→32（東日本放送）	90→10（NHK教育） 33→58（福島中央テレビ） 31→62（テレビユー福島） 12→12（仙台放送） 01→01（東北放送）
茨城	水戸	08	80→44（NHK総合） 04→42（日本テレビ） 08→38（フジテレビ） 12→32（テレビ東京） 23→31（とちぎテレビ）	90→46（NHK教育） 06→40（TBSテレビ） 10→36（テレビ朝日） 16→16（放送大学）
	日立	67	80→52（NHK総合） 04→54（日本テレビ） 08→58（フジテレビ） 12→62（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ）	90→50（NHK教育） 06→56（TBSテレビ） 10→60（テレビ朝日） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
栃木	宇都宮	09	80→29（NHK総合） 04→25（日本テレビ） 08→21（フジテレビ） 12→17（テレビ東京） 16→16（放送大学） 23→31（とちぎテレビ）	90→27（NHK教育） 06→23（TBSテレビ） 10→19（テレビ朝日） 48→48（群馬テレビ） 38→38（テレビ埼玉）
	矢板	68	80→51（NHK総合） 04→53（日本テレビ） 08→57（フジテレビ） 12→61（テレビ東京） 38→38（テレビ埼玉） 23→31（とちぎテレビ）	90→49（NHK教育） 06→55（TBSテレビ） 10→59（テレビ朝日） 48→48（群馬テレビ） 16→16（放送大学）
群馬	前橋	10	80→52（NHK総合） 04→54（日本テレビ） 08→58（フジテレビ） 12→62（テレビ東京） 38→38（テレビ埼玉） 23→31（とちぎテレビ）	90→50（NHK教育） 06→56（TBSテレビ） 10→60（テレビ朝日） 48→48（群馬テレビ） 16→40（放送大学）
埼玉	浦和	11	80→01（NHK総合） 04→04（日本テレビ） 08→08（フジテレビ） 12→12（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 14→14（MXテレビ） 23→31（とちぎテレビ）	90→03（NHK教育） 06→06（TBSテレビ） 10→10（テレビ朝日） 38→38（テレビ埼玉） 48→48（群馬テレビ） 16→16（放送大学）
	児玉	69	80→33（NHK総合） 04→25（日本テレビ） 08→21（フジテレビ） 12→17（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 16→16（放送大学）	90→35（NHK教育） 06→23（TBSテレビ） 10→19（テレビ朝日） 38→28（テレビ埼玉） 48→48（群馬テレビ）
千葉	千葉	12	80→01（NHK総合） 04→04（日本テレビ） 08→08（フジテレビ） 12→12（テレビ東京） 42→42（TVKテレビ） 14→14（MXテレビ）	90→03（NHK教育） 06→06（TBSテレビ） 10→10（テレビ朝日） 46→46（千葉テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
東京	東京	13	80→01（NHK総合） 04→04（日本テレビ） 08→08（フジテレビ） 12→12（テレビ東京） 42→42（TVKテレビ） 14→14（MXテレビ）	90→03（NHK教育） 06→06（TBSテレビ） 10→10（テレビ朝日） 46→46（千葉テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
	八王子	70	80→51（NHK総合） 04→53（日本テレビ） 08→57（フジテレビ） 12→61（テレビ東京） 42→42（TVKテレビ） 14→47（MXテレビ）	90→49（NHK教育） 06→55（TBSテレビ） 10→59（テレビ朝日） 46→46（千葉テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
	多摩	71	80→30（NHK総合） 04→26（日本テレビ） 08→22（フジテレビ） 12→18（テレビ東京） 42→42（TVKテレビ） 14→28（MXテレビ）	90→32（NHK教育） 06→24（TBSテレビ） 10→20（テレビ朝日） 46→46（千葉テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
神奈川	横浜	14	80→01（NHK総合） 04→04（日本テレビ） 08→08（フジテレビ） 12→12（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 14→14（MXテレビ）	90→03（NHK教育） 06→06（TBSテレビ） 10→10（テレビ朝日） 42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
	平塚	72	80→33（NHK総合） 04→35（日本テレビ） 08→39（フジテレビ） 12→43（テレビ東京） 16→16（放送大学）	90→29（NHK教育） 06→37（TBSテレビ） 10→41（テレビ朝日） 42→31（TVKテレビ）
	小田原	73	80→52（NHK総合） 04→54（日本テレビ） 08→58（フジテレビ） 12→62（テレビ東京） 16→16（放送大学）	90→50（NHK教育） 06→56（TBSテレビ） 10→60（テレビ朝日） 42→46（TVKテレビ）
新潟	新潟	15	80→08（NHK総合） 05→05（新潟放送） 29→29（テレビ新潟）	90→12（NHK教育） 35→35（新潟総合テレビ） 21→21（新潟テレビ21）
山梨	甲府	19	80→01（NHK総合） 05→05（山梨放送） 04→04（日本テレビ） 10→10（テレビ朝日） 06→06（TBSテレビ） 31→31（静岡第一テレビ） 33→33（静岡朝日テレビ）	90→03（NHK教育） 37→37（テレビ山梨） 08→08（フジテレビ） 12→12（テレビ東京） 11→11（信越放送） 35→35（テレビ静岡）
長野	長野	20	80→02（NHK総合） 11→11（信越放送） 30→30（テレビ信州） 05→05（中部日本放送） 35→35（中京テレビ）	90→09（NHK教育） 38→38（長野放送） 20→20（長野朝日放送） 01→01（東海テレビ）
	飯田	58	80→04（NHK総合） 11→06（信越放送） 30→42（テレビ信州） 05→05（中部日本放送） 35→35（中京テレビ）	90→03（NHK教育） 38→40（長野放送） 20→44（長野朝日放送） 01→01（東海テレビ）
	松本	74	80→44（NHK総合） 30→48（テレビ信州） 38→42（長野放送） 05→05（中部日本放送） 35→35（中京テレビ）	90→46（NHK教育） 11→40（信越放送） 20→50（長野朝日放送） 01→01（東海テレビ）
	善光寺平	75	80→44（NHK総合） 30→40（テレビ信州） 38→42（長野放送） 05→05（中部日本放送） 35→35（中京テレビ）	90→46（NHK教育） 11→48（信越放送） 20→50（長野朝日放送） 01→01（東海テレビ）
富山	富山	16	80→03（NHK総合） 01→01（北日本放送） 32→32（チューリップテレビ） 06→06（北陸放送）	90→10（NHK教育） 34→34（富山テレビ） 25→25（北陸朝日放送） 37→37（石川テレビ）
石川	金沢	17	80→04（NHK総合） 06→06（北陸放送） 33→33（テレビ金沢） 01→01（北日本放送） 32→32（チューリップテレビ） 39→39（福井テレビ）	90→08（NHK教育） 37→37（石川テレビ） 25→25（北陸朝日放送） 34→34（富山テレビ） 11→11（福井放送）
福井	福井	18	80→09（NHK総合） 11→11（福井放送） 06→06（北陸放送） 33→33（テレビ金沢） 34→34（京都テレビ）	90→03（NHK教育） 39→39（福井テレビ） 37→37（石川テレビ） 25→25（北陸朝日放送）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
岐阜	岐阜	21	80→39（NHK総合） 05→05（中部日本放送） 11→11（名古屋テレビ放送） 37→37（岐阜放送） 33→33（三重テレビ）	90→09（NHK教育） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ） 25→25（テレビ愛知）
	長良	76	80→53（NHK総合） 05→55（中部日本放送） 11→59（名古屋テレビ放送） 37→61（岐阜放送） 33→33（三重テレビ）	90→49（NHK教育） 01→57（東海テレビ） 35→47（中京テレビ） 25→25（テレビ愛知）
静岡	静岡	22	80→09（NHK総合） 11→11（静岡放送） 33→33（静岡朝日テレビ）	90→02（NHK教育） 35→35（テレビ静岡） 31→31（静岡第一テレビ）
	浜松	59	80→04（NHK総合） 11→06（静岡放送） 33→28（静岡朝日テレビ） 25→25（テレビ愛知） 05→05（中部日本放送）	90→08（NHK教育） 35→34（テレビ静岡） 31→30（静岡第一テレビ） 01→01（東海テレビ）
	富士宮	77	80→52（NHK総合） 11→41（静岡放送） 33→29（静岡朝日テレビ）	90→54（NHK教育） 35→39（テレビ静岡） 31→27（静岡第一テレビ）
	三島	78	80→53（NHK総合） 11→55（静岡放送） 33→57（静岡朝日テレビ）	90→51（NHK教育） 35→59（テレビ静岡） 31→61（静岡第一テレビ）
	島田	79	80→01（NHK総合） 11→05（静岡放送） 33→50（静岡朝日テレビ）	90→03（NHK教育） 35→58（テレビ静岡） 31→48（静岡第一テレビ）
愛知	名古屋	23	80→03（NHK総合） 05→05（中部日本放送） 11→11（名古屋テレビ放送） 25→25（テレビ愛知） 37→37（岐阜放送）	90→09（NHK教育） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ） 33→33（三重テレビ）
	豊橋	80	80→54（NHK総合） 05→62（中部日本放送） 11→60（名古屋テレビ放送） 25→52（テレビ愛知）	90→50（NHK教育） 01→56（東海テレビ） 35→58（中京テレビ）
	豊田	81	80→53（NHK総合） 05→55（中部日本放送） 11→61（名古屋テレビ放送） 25→49（テレビ愛知）	90→51（NHK教育） 01→57（東海テレビ） 35→59（中京テレビ）
三重	津	24	80→31（NHK総合） 05→05（中部日本放送） 11→11（名古屋テレビ放送） 33→33（三重テレビ） 08→08（関西テレビ） 04→04（毎日テレビ）	90→09（NHK教育） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ） 25→25（テレビ愛知） 10→10（読売テレビ） 06→06（ABCテレビ）
	伊勢	82	80→53（NHK総合） 05→55（中部日本放送） 11→61（名古屋テレビ放送） 33→59（三重テレビ） 30→30（テレビ和歌山）	90→49（NHK教育） 01→57（東海テレビ） 35→47（中京テレビ） 25→25（テレビ愛知）
滋賀	大津	25	80→28（NHK総合） 04→36（毎日テレビ） 08→40（関西テレビ） 30→30（びわ湖放送）	90→46（NHK教育） 06→38（ABCテレビ） 10→42（読売テレビ） 34→34（京都テレビ）
	彦根	83	80→52（NHK総合） 04→54（毎日テレビ） 08→60（関西テレビ） 30→56（びわ湖放送）	90→50（NHK教育） 06→58（ABCテレビ） 10→62（読売テレビ）
京都	京都	26	80→32（NHK総合） 04→04（毎日テレビ） 08→08（関西テレビ） 34→34（京都テレビ） 36→36（サンテレビ）	90→12（NHK教育） 06→06（ABCテレビ） 10→10（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪） 55→26（奈良テレビ）
	山科	84	80→52（NHK総合） 04→54（毎日テレビ） 08→58（関西テレビ） 19→19（テレビ大阪）	90→50（NHK教育） 06→56（ABCテレビ） 10→60（読売テレビ） 34→62（京都テレビ）
大阪	大阪	27	80→02（NHK総合） 04→04（毎日テレビ） 08→08（関西テレビ） 19→19（テレビ大阪） 36→36（サンテレビ）	90→12（NHK教育） 06→06（ABCテレビ） 10→10（読売テレビ） 34→34（京都テレビ） 30→30（びわ湖放送）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
兵庫	神戸	28	80→28（NHK総合） 04→18（毎日テレビ） 08→22（関西テレビ） 36→36（サンテレビ）	90→26（NHK教育） 06→20（ABCテレビ） 10→24（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪）
	姫路	85	80→50（NHK総合） 04→54（毎日テレビ） 08→60（関西テレビ） 36→56（サンテレビ）	90→52（NHK教育） 06→58（ABCテレビ） 10→62（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪）
	北淡垂水	86	80→51（NHK総合） 04→53（毎日テレビ） 08→59（関西テレビ） 36→55（サンテレビ）	90→49（NHK教育） 06→57（ABCテレビ） 10→61（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪）
	三木	87	80→44（NHK総合） 04→34（毎日テレビ） 08→40（関西テレビ） 19→19（テレビ大阪）	90→46（NHK教育） 06→38（ABCテレビ） 10→42（読売テレビ） 36→55（サンテレビ）
	長田	88	80→44（NHK総合） 04→38（毎日テレビ） 08→42（関西テレビ） 36→34（サンテレビ）	90→46（NHK教育） 06→40（ABCテレビ） 10→48（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪）
	神戸灘	89	80→52（NHK総合） 04→54（毎日テレビ） 08→58（関西テレビ） 36→62（サンテレビ）	90→50（NHK教育） 06→56（ABCテレビ） 10→60（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪）
奈良	奈良	29	80→51（NHK総合） 04→04（毎日テレビ） 08→08（関西テレビ） 55→55（奈良テレビ） 34→34（京都テレビ）	90→48（NHK教育） 06→06（ABCテレビ） 10→10（読売テレビ） 36→36（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
	生駒奈良北	90	80→24（NHK総合） 04→04（毎日テレビ） 08→08（関西テレビ） 55→26（奈良テレビ）	90→22（NHK教育） 06→06（ABCテレビ） 10→10（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪）
和歌山	和歌山	30	80→32（NHK総合） 04→42（毎日テレビ） 08→46（関西テレビ） 30→30（テレビ和歌山）	90→26（NHK教育） 06→44（ABCテレビ） 10→48（読売テレビ） 36→36（サンテレビ）
	海南	91	80→50（NHK総合） 04→54（毎日テレビ） 08→60（関西テレビ） 30→56（テレビ和歌山）	90→52（NHK教育） 06→58（ABCテレビ） 10→62（読売テレビ）
鳥取	鳥取	31	80→03（NHK総合） 01→01（日本海テレビ） 34→24（山陰中央テレビ）	90→04（NHK教育） 10→22（山陰放送）
島根	松江	32	80→06（NHK総合） 10→10（山陰放送） 01→30（日本海テレビ）	90→12（NHK教育） 34→34（山陰中央テレビ）
	浜田	61	80→02（NHK総合） 10→05（山陰放送） 01→54（日本海テレビ）	90→09（NHK教育） 34→58（山陰中央テレビ）
岡山	岡山	33	80→05（NHK総合） 11→11（山陽放送） 23→23（テレビせとうち） 33→25（瀬戸内海放送）	90→03（NHK教育） 35→35（岡山放送） 09→09（西日本放送）
広島	広島	34	80→03（NHK総合） 04→04（中国放送） 35→35（広島ホームテレビ） 10→10（南海放送） 37→37（愛媛放送）	90→07（NHK教育） 12→12（広島テレビ） 31→31（テレビ新広島） 29→29（あいテレビ）
	福山	60	80→05（NHK総合） 04→07（中国放送） 35→57（広島ホームテレビ） 09→09（西日本放送） 29→29（あいテレビ）	90→03（NHK教育） 12→11（広島テレビ） 31→54（テレビ新広島） 10→10（南海放送） 37→37（愛媛放送）
山口	山口	35	80→09（NHK総合） 11→11（山口放送） 28→28（山口朝日放送） 19→23（テレビQ） 37→35（福岡放送）	90→01（NHK教育） 38→38（テレビ山口） 09→10（テレビ西日本） 04→08（RKB毎日放送） 01→02（九州朝日放送）
	下関	92	80→39（NHK総合） 11→04（山口放送） 28→21（山口朝日放送） 19→23（テレビQ） 37→35（福岡放送）	90→41（NHK教育） 38→33（テレビ山口） 09→10（テレビ西日本） 04→08（RKB毎日放送） 01→02（九州朝日放送）
徳島	徳島	36	80→03（NHK総合） 01→01（四国テレビ） 06→06（ABCテレビ） 10→10（読売テレビ） 30→55（テレビ和歌山）	90→38（NHK教育） 04→04（毎日テレビ） 08→08（関西テレビ） 36→36（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）

次のページにつづく

手順9：Gコードの設定をする（つづき）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
香川	高松	37	80→37（NHK総合） 33→33（瀬戸内海放送） 11→29（山陽放送） 23→19（テレビせとうち） 06→06（ABCテレビ） 10→10（読売テレビ）	90→39（NHK教育） 09→41（西日本放送） 35→31（岡山放送） 04→04（毎日テレビ） 08→08（関西テレビ）
	西讃岐	93	80→44（NHK総合） 33→42（瀬戸内海放送） 11→18（山陽放送） 23→16（テレビせとうち）	90→40（NHK教育） 09→20（西日本放送） 35→22（岡山放送） 12→12（広島テレビ）
愛媛	松山	38	80→06（NHK総合） 10→10（南海放送） 29→29（あいテレビ） 25→25（愛媛朝日テレビ） 04→04（中国放送）	90→02（NHK教育） 37→37（愛媛放送） 35→35（広島ホームテレビ） 31→31（テレビ新広島） 12→12（広島テレビ）
	新居浜	62	80→02（NHK総合） 10→06（南海放送） 29→27（あいテレビ） 25→14（愛媛朝日テレビ） 12→12（広島テレビ）	90→04（NHK教育） 37→36（愛媛放送） 35→35（広島ホームテレビ） 31→31（テレビ新広島）
高知	高知	39	80→04（NHK総合） 08→08（高知放送） 01→01（四国テレビ） 40→40（高知さんさんテレビ）	90→06（NHK教育） 38→38（テレビ高知） 09→41（西日本放送）
福岡	福岡	40	80→03（NHK総合） 04→04（RKB毎日放送） 09→09（テレビ西日本） 19→19（テレビQ）	90→06（NHK教育） 01→01（九州朝日放送） 37→37（福岡放送） 36→36（サガテレビ）
	北九州	63	80→06（NHK総合） 04→08（RKB毎日放送） 09→10（テレビ西日本） 19→23（テレビQ） 11→04（山口放送）	90→12（NHK教育） 01→02（九州朝日放送） 37→35（福岡放送） 28→21（山口朝日放送） 38→33（テレビ山口）
	久留米	94	80→46（NHK総合） 04→48（RKB毎日放送） 09→60（テレビ西日本） 19→14（テレビQ）	90→54（NHK教育） 01→57（九州朝日放送） 37→52（福岡放送） 36→36（サガテレビ）
	大牟田	95	80→53（NHK総合） 04→61（RKB毎日放送） 09→55（テレビ西日本） 19→19（テレビQ） 22→22（熊本県民テレビ） 34→34（テレビ熊本）	90→50（NHK教育） 01→58（九州朝日放送） 37→43（福岡放送） 11→11（熊本放送） 16→16（熊本朝日放送）
	行橋	96	80→49（NHK総合） 04→60（RKB毎日放送） 09→54（テレビ西日本） 19→19（テレビQ） 05→51（大分放送）	90→46（NHK教育） 01→57（九州朝日放送） 37→43（福岡放送） 36→37（テレビ大分）
佐賀	佐賀	41	80→38（NHK総合） 36→36（サガテレビ） 09→60（テレビ西日本） 19→14（テレビQ） 01→57（九州朝日放送）	90→40（NHK教育） 11→11（熊本放送） 37→52（福岡放送） 04→48（RKB毎日放送）
長崎	長崎	42	80→03（NHK総合） 05→05（長崎放送） 27→27（長崎文化放送） 19→19（テレビQ） 22→22（熊本県民テレビ） 11→11（熊本放送）	90→01（NHK教育） 37→37（テレビ長崎） 25→25（長崎国際テレビ） 34→34（テレビ熊本） 16→16（熊本朝日放送）
	佐世保	97	80→08（NHK総合） 05→10（長崎放送） 27→31（長崎文化放送） 36→41（サガテレビ）	90→02（NHK教育） 37→35（テレビ長崎） 25→17（長崎国際テレビ）
	諫早	98	80→47（NHK総合） 05→49（長崎放送） 27→24（長崎文化放送） 22→22（熊本県民テレビ） 34→34（テレビ熊本）	90→45（NHK教育） 37→42（テレビ長崎） 25→20（長崎国際テレビ） 16→16（熊本朝日放送） 11→11（熊本放送）
熊本	熊本	43	80→09（NHK総合） 11→11（熊本放送） 22→22（熊本県民テレビ） 19→19（テレビQ） 04→04（RKB毎日放送） 37→37（福岡放送）	90→02（NHK教育） 34→34（テレビ熊本） 16→16（熊本朝日放送） 01→01（九州朝日放送） 05→05（長崎放送） 36→36（サガテレビ）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
大分	大分	44	80→03（NHK総合） 05→05（大分放送） 24→24（大分朝日放送） 10→06（宮崎放送）	90→12（NHK教育） 36→36（テレビ大分） 19→19（テレビQ）
宮崎	宮崎	45	80→08（NHK総合） 10→10（宮崎放送） 32→48（鹿児島放送） 38→52（鹿児島テレビ）	90→12（NHK教育） 35→35（テレビ宮崎） 30→42（鹿児島読売テレビ） 01→62（南日本放送）
	延岡	64	80→04（NHK総合） 10→06（宮崎放送）	90→02（NHK教育） 35→39（テレビ宮崎）
鹿児島	鹿児島	46	80→03（NHK総合） 01→01（南日本放送） 32→32（鹿児島放送） 22→40（熊本県民テレビ） 34→42（テレビ熊本）	90→05（NHK教育） 38→38（鹿児島テレビ） 30→30（鹿児島読売テレビ） 16→36（熊本朝日放送）
	阿久根	65	80→08（NHK総合） 01→10（南日本放送） 32→23（鹿児島放送） 22→36（熊本県民テレビ） 11→06（熊本放送）	90→12（NHK教育） 38→35（鹿児島テレビ） 30→17（鹿児島読売テレビ） 16→32（熊本朝日放送） 34→38（テレビ熊本）
	鹿屋	99	80→04（NHK総合） 01→06（南日本放送） 32→31（鹿児島放送） 10→10（宮崎放送）	90→02（NHK教育） 38→33（鹿児島テレビ） 30→25（鹿児島読売テレビ） 35→39（テレビ宮崎）
沖縄	那覇	47	80→02（NHK総合） 10→10（琉球放送） 28→28（琉球朝日放送）	90→12（NHK教育） 08→08（沖縄テレビ）

BS放送およびCATVのガイドチャンネル表

次の場合には、BS放送やCATVをGコード予約できます。

- ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどで、BS放送を本機でご覧になれる場合
  BS放送およびCATVをGコード予約できます。「1〜62チャンネルで映るBS放送をGコード予約するには」（☞37ページ）にしたがって、ガイドチャンネルと表示チャンネルを設定してください。
- 本機の入力端子にCATVチューナーなどをつないだ場合
  「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」（☞37ページ）にしたがって、ガイドチャンネルと表示チャンネルを設定してください。

- **ガイドチャンネル**
  以下の表にしたがって入れます（BS放送のガイドチャンネルはお買い上げ時に設定されているので、入れる必要はありません）。

放送の種類	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル	
BS	74（NHK衛星第1） 76（NHK衛星第2）	75（ハイビジョン） 73（WOWOW）
ケーブルネットワーク	40（NNN24） 50（チャンネルNECO）	49（CSN1ムービーチャンネル） 51（ゴルフネットワーク）

- **表示チャンネル**
  チャンネル合わせで設定したチャンネル（画面に映るチャンネル）の番号を入れます。

ご注意


- デジタルCS放送（スカイパーフェクTV!など）はGコード予約できません。

次のページにつづく

手順9：Gコードの設定をする（つづき）

地域番号を入れる


「Gコード地域番号・放送局表」（☞23ページ）の中から選んだ地域番号を入れます。

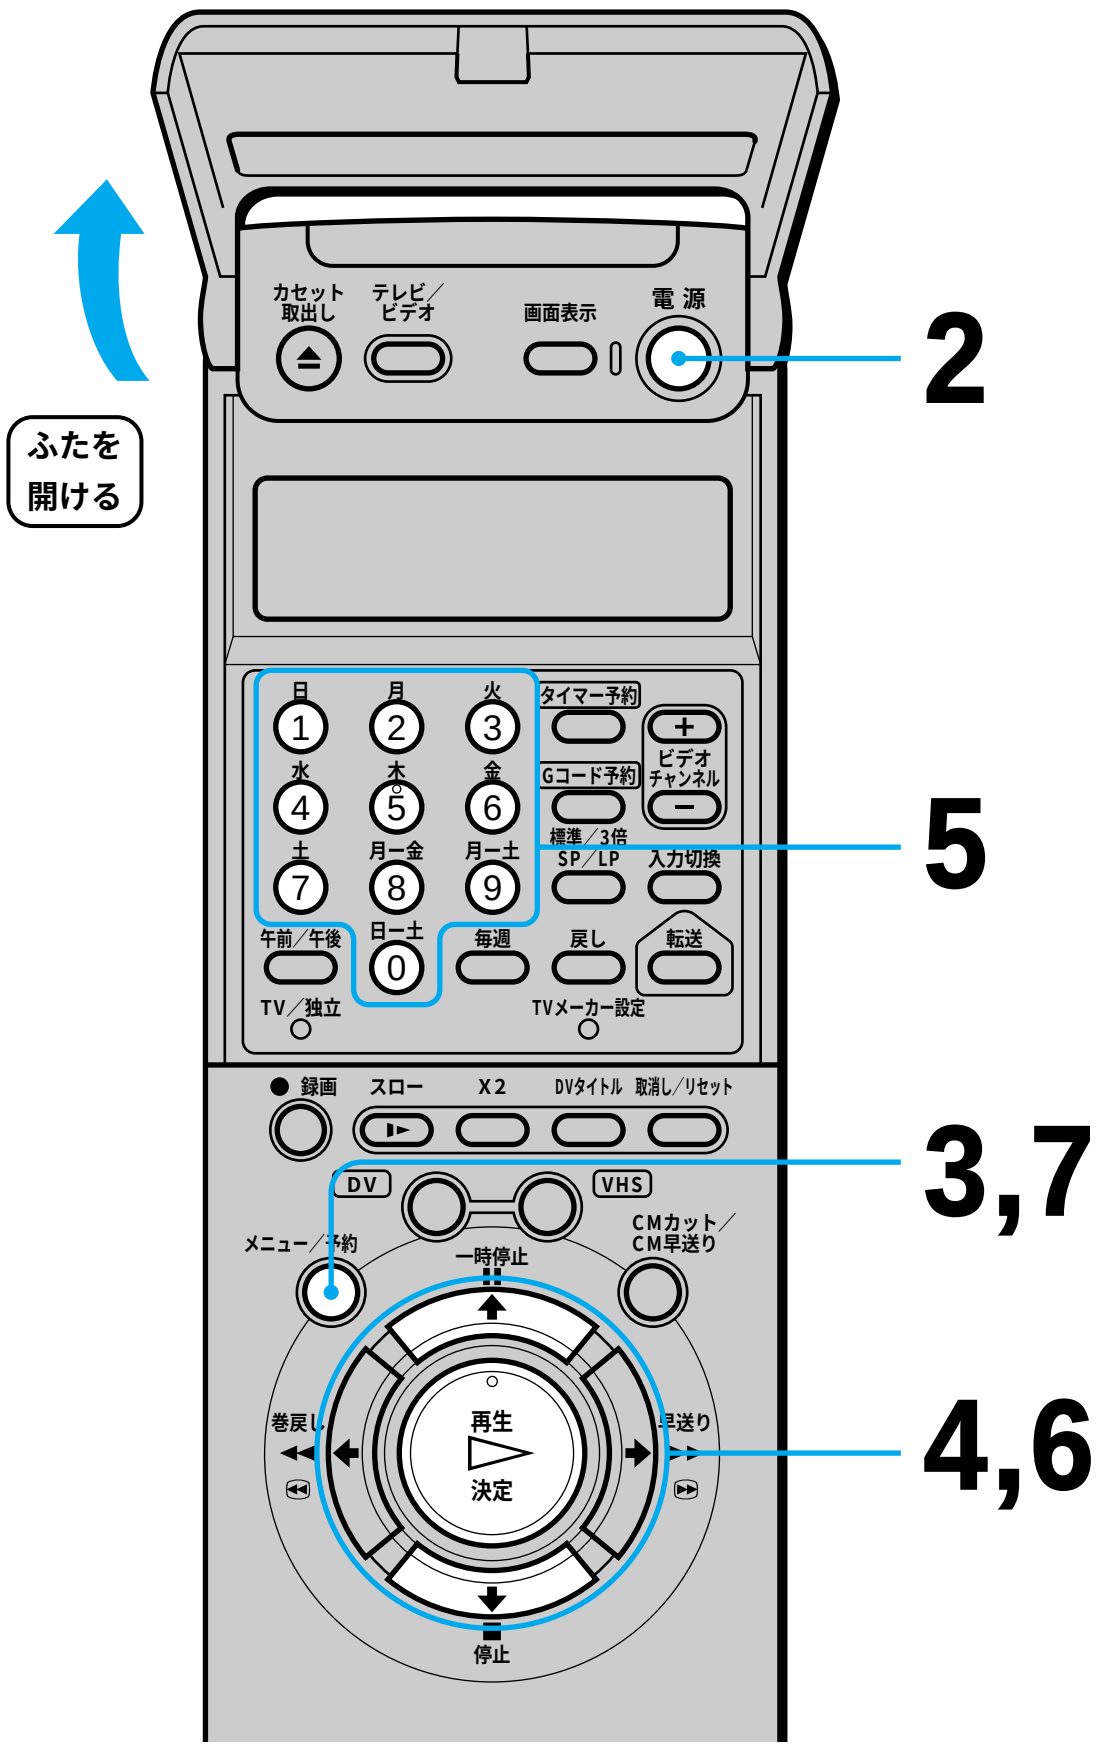


1 **テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。**

2 **電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。**

3 **メニュー/予約ボタンを押す。**

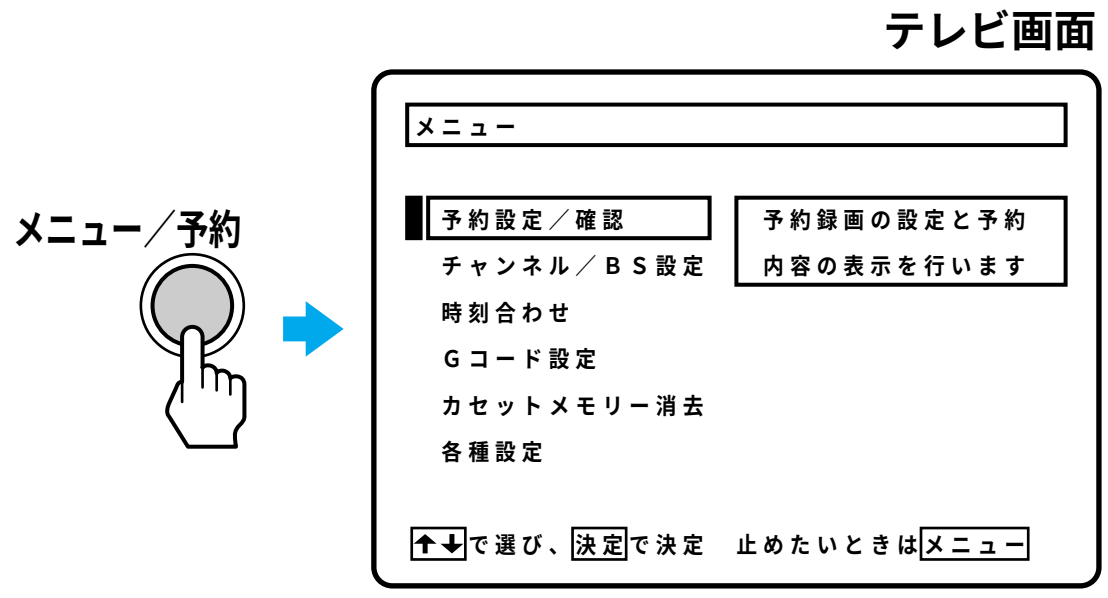


4 **↑/↓で「Gコード設定」を選び、決定ボタンを押す。**

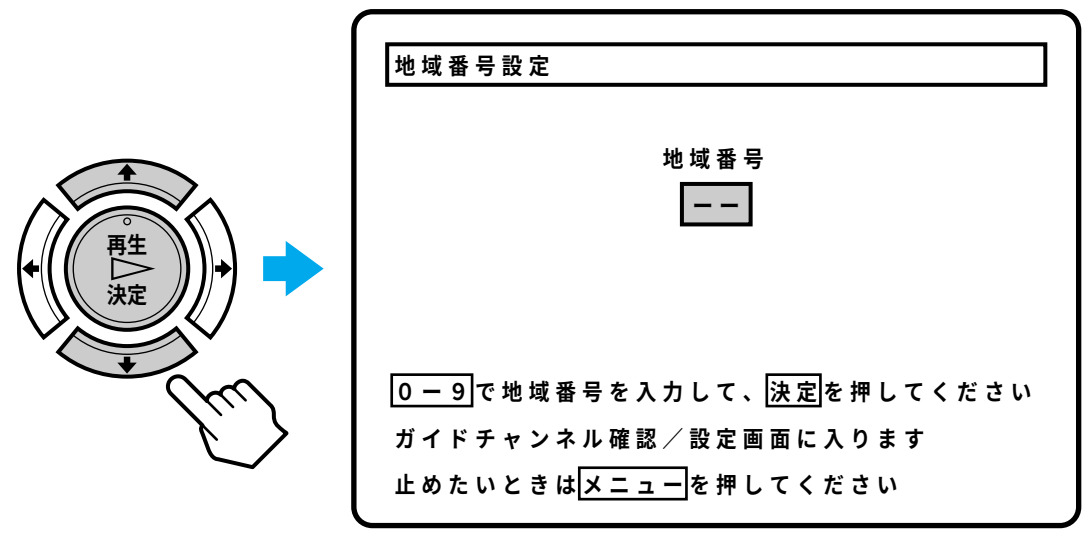


5 **「Gコード地域番号・放送局表」（☞23ページ）から選んだ地域番号を、数字ボタンで入れる。**

間違えたときは、正しい番号を続けて入れます。1桁の番号（08など）は0も押します。
1桁の番号の頭の0は表示されません（08と押すと、「 8」と表示）。

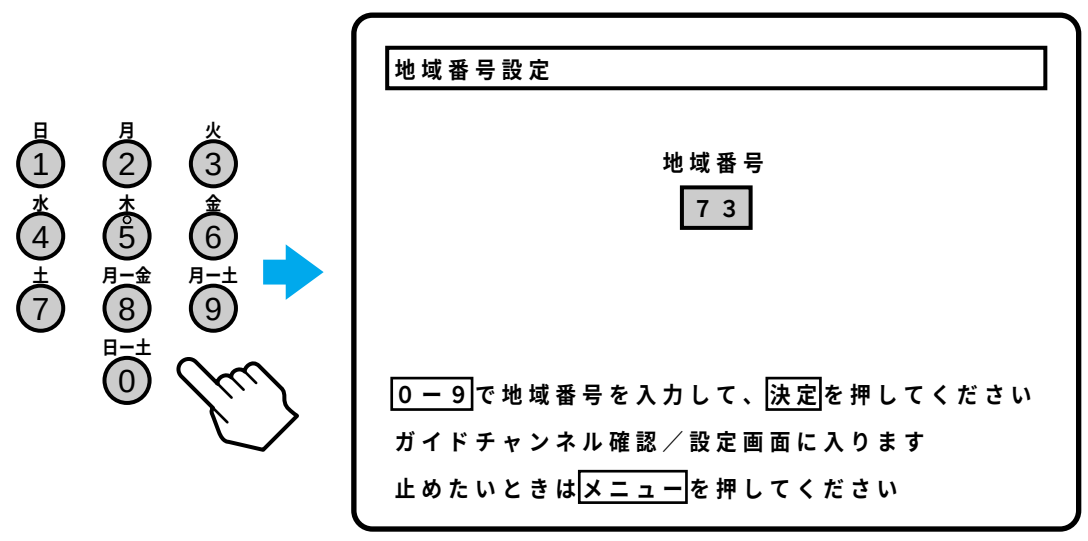

6 決定ボタンを押す。

手順**5**で選んだ地域番号で受信できるチャンネルが表示されます。受信できるチャンネルをすべて確認するには、↓または決定ボタンを繰り返し押します。一番下の行で↓または決定ボタンを押すと、次のページに行きます。

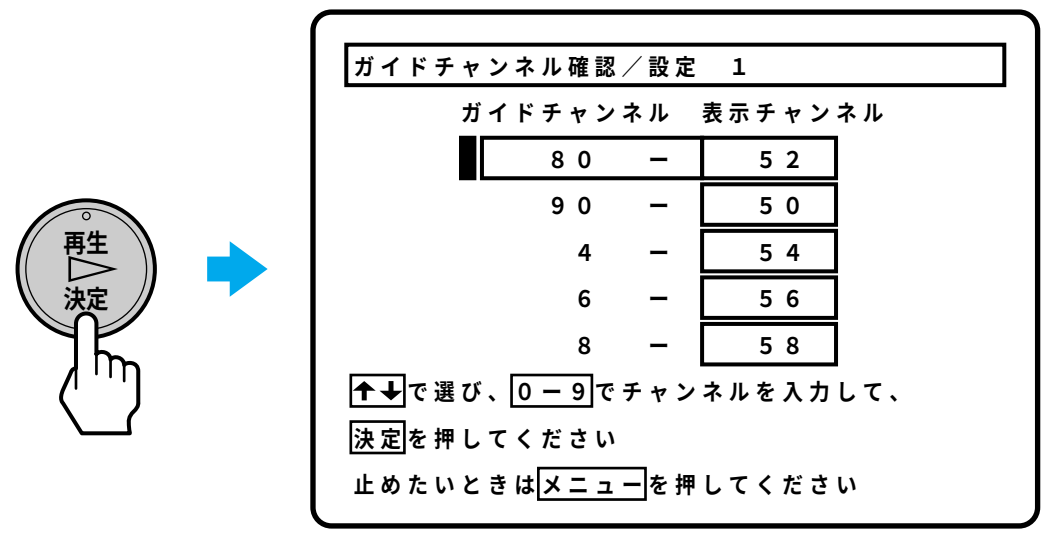

7 確認したら、メニュー/予約ボタンを押す。

メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

ちょっと一言

- BS放送の表示チャンネルには、放送を行っていないものも含まれています。

手順10：チャンネルとGコードの設定の確認をする

ここでは、録画や予約に必要な、チャンネル合わせとGコードの設定の確認をします。

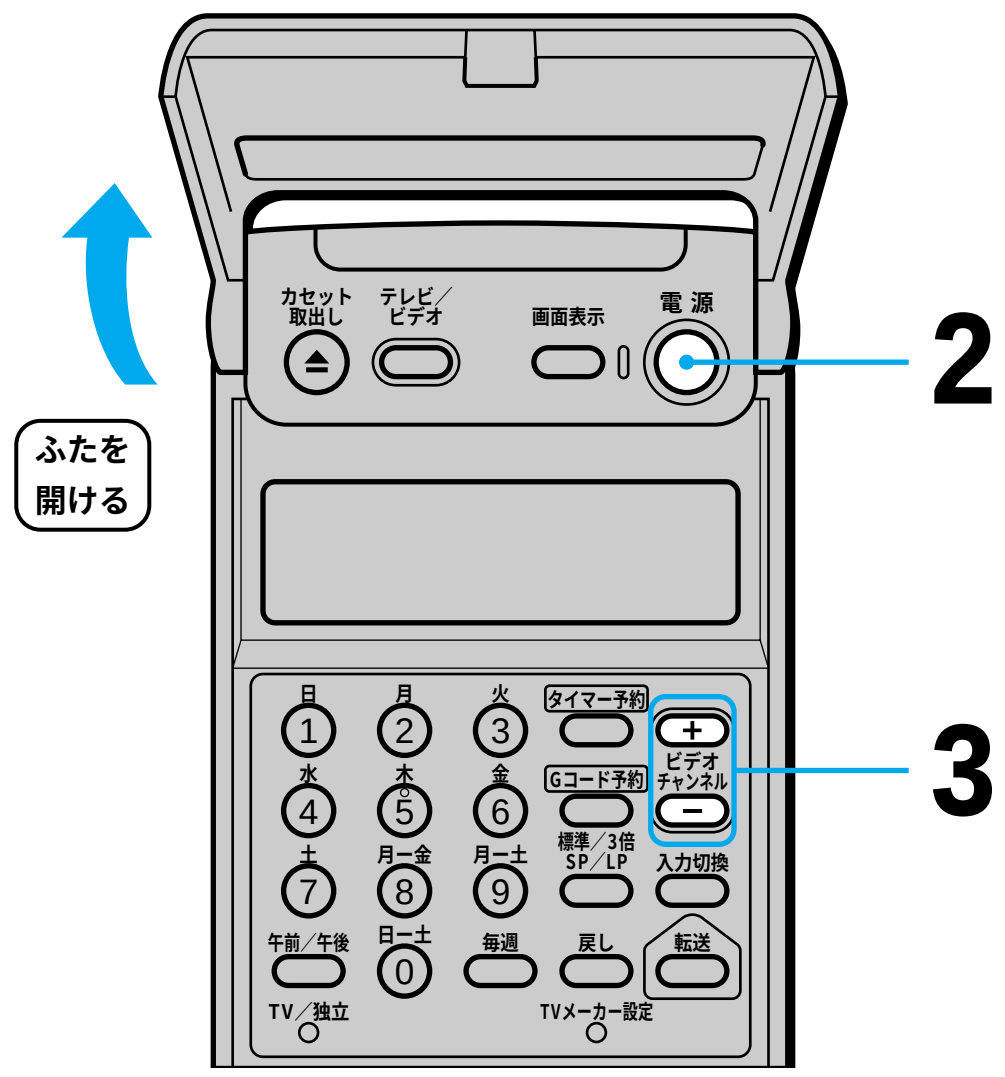


1
テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

2
電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。

3
テレビに番組が映るまで、ビデオチャンネル＋/－ボタンを押す。

ビデオ本体の表示窓にチャンネル表示が出ます。

ビデオ本体の表示窓

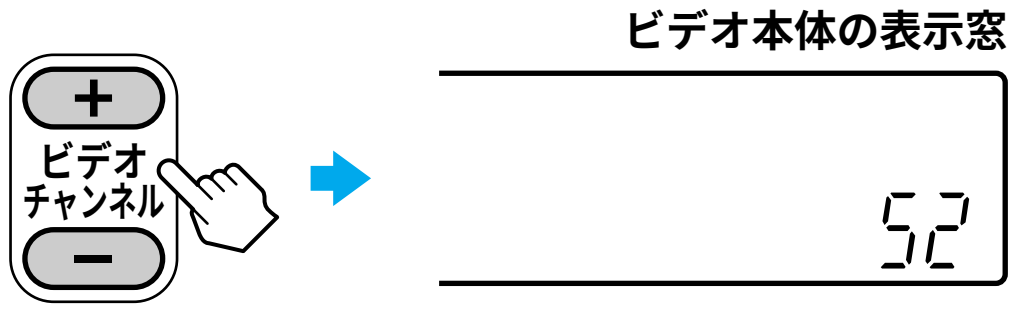

4
チャンネル表示の番号と、テレビに映る番組の放送局名を次の表に書き出す。

例：52チャンネルにNHKが映っているとき

表示窓の チャンネル番号	テレビに映る番組の 放送局名
52	NHK総合

5
手順3と4を繰り返して、すべてのチャンネル表示の番号と、放送局名を書き出す。

6
手順5で書き出した表と、「Gコード地域番号・放送局表」（☞23ページ）の「地域番号を入れる」（☞28ページ）で選んだ地域番号の欄とをくらべる。

チャンネルの番号と、放送局名の組み合わせを確認します。

Gコード地域番号・放送局表

地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）	
小田原	73	80→52（NHK総合） 04→54（日本テレビ） 08→58（フジテレビ） 12→62（テレビ東京） 16→16（放送大学）	90→50（NHK教育） 06→56（東京放送） 10→60（テレビ朝日） 42→46（テレビ神奈川）

書き出した表

表示窓の チャンネル番号	テレビに映る番組の 放送局名
52	NHK総合
50	NHK教育
54	日本テレビ
56	東京放送
58	フジテレビ
60	テレビ朝日
62	テレビ東京
46	テレビ神奈川
16	放送大学

書き出した表のチャンネルの番号と、放送局名の組み合わせが合っていれば、確認は終了です。正しく設定されています。

こんなときは

書き出した表のチャンネルの番号または放送局名が、選んだ地域番号の欄と違う

→ 隣接する別の地域番号の欄に、書き出した表と一致する地域番号があるときは、「地域番号を入れる」（☞28ページ）の手順をもう一度行い、手順**5**で地域番号を入れ直してください。

→ 隣接する別の地域番号の欄に、書き出した表と一致する地域番号がないときは、「Gコード予約できる放送局を追加する」（☞35ページ）にしたがって、受信できる放送局を追加してください。

ビデオのチャンネルの番号が、テレビのチャンネルと違う

例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、ビデオでは50チャンネルになった

→「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（☞32ページ）にしたがって、テレビのチャンネルに合わせてください。



Gコード地域番号・放送局表にある放送局以外にも、映る放送局がある

→「Gコード予約できる放送局を追加する」（☞35ページ）にしたがって、受信できる放送局を追加してください。



不要なチャンネルが映る

→「不要なチャンネルをとばす」（☞38ページ）にしたがって削除してください。



テレビ放送が映らない

→ 本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください（☞8〜11ページ）。

チャンネルの番号をテレビに合わせる


「手順**7**：チャンネルを自動で合わせる」（☞20ページ）でチャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信できるチャンネルはご覧になれます。
ただしチャンネルを自動で合わせたときには、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。
例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、ビデオでは50チャンネルになった
このようなときは、手動でテレビと同じチャンネルに変えることができます。



この手順で行う操作

チャンネルの番号をテレビと合わせるために、手順**1**～**15**で、次の2種類の設定の変更をします。


- **チャンネルの番号を変える（手順3～9）**
  画面に表示されるチャンネルをテレビと同じ番号に変えます。
- **Gコードの設定を変える（手順10～15）**
  変えたチャンネルの番号にGコードの設定を合わせます。この操作をしないと、Gコード予約で正しく録画できません。

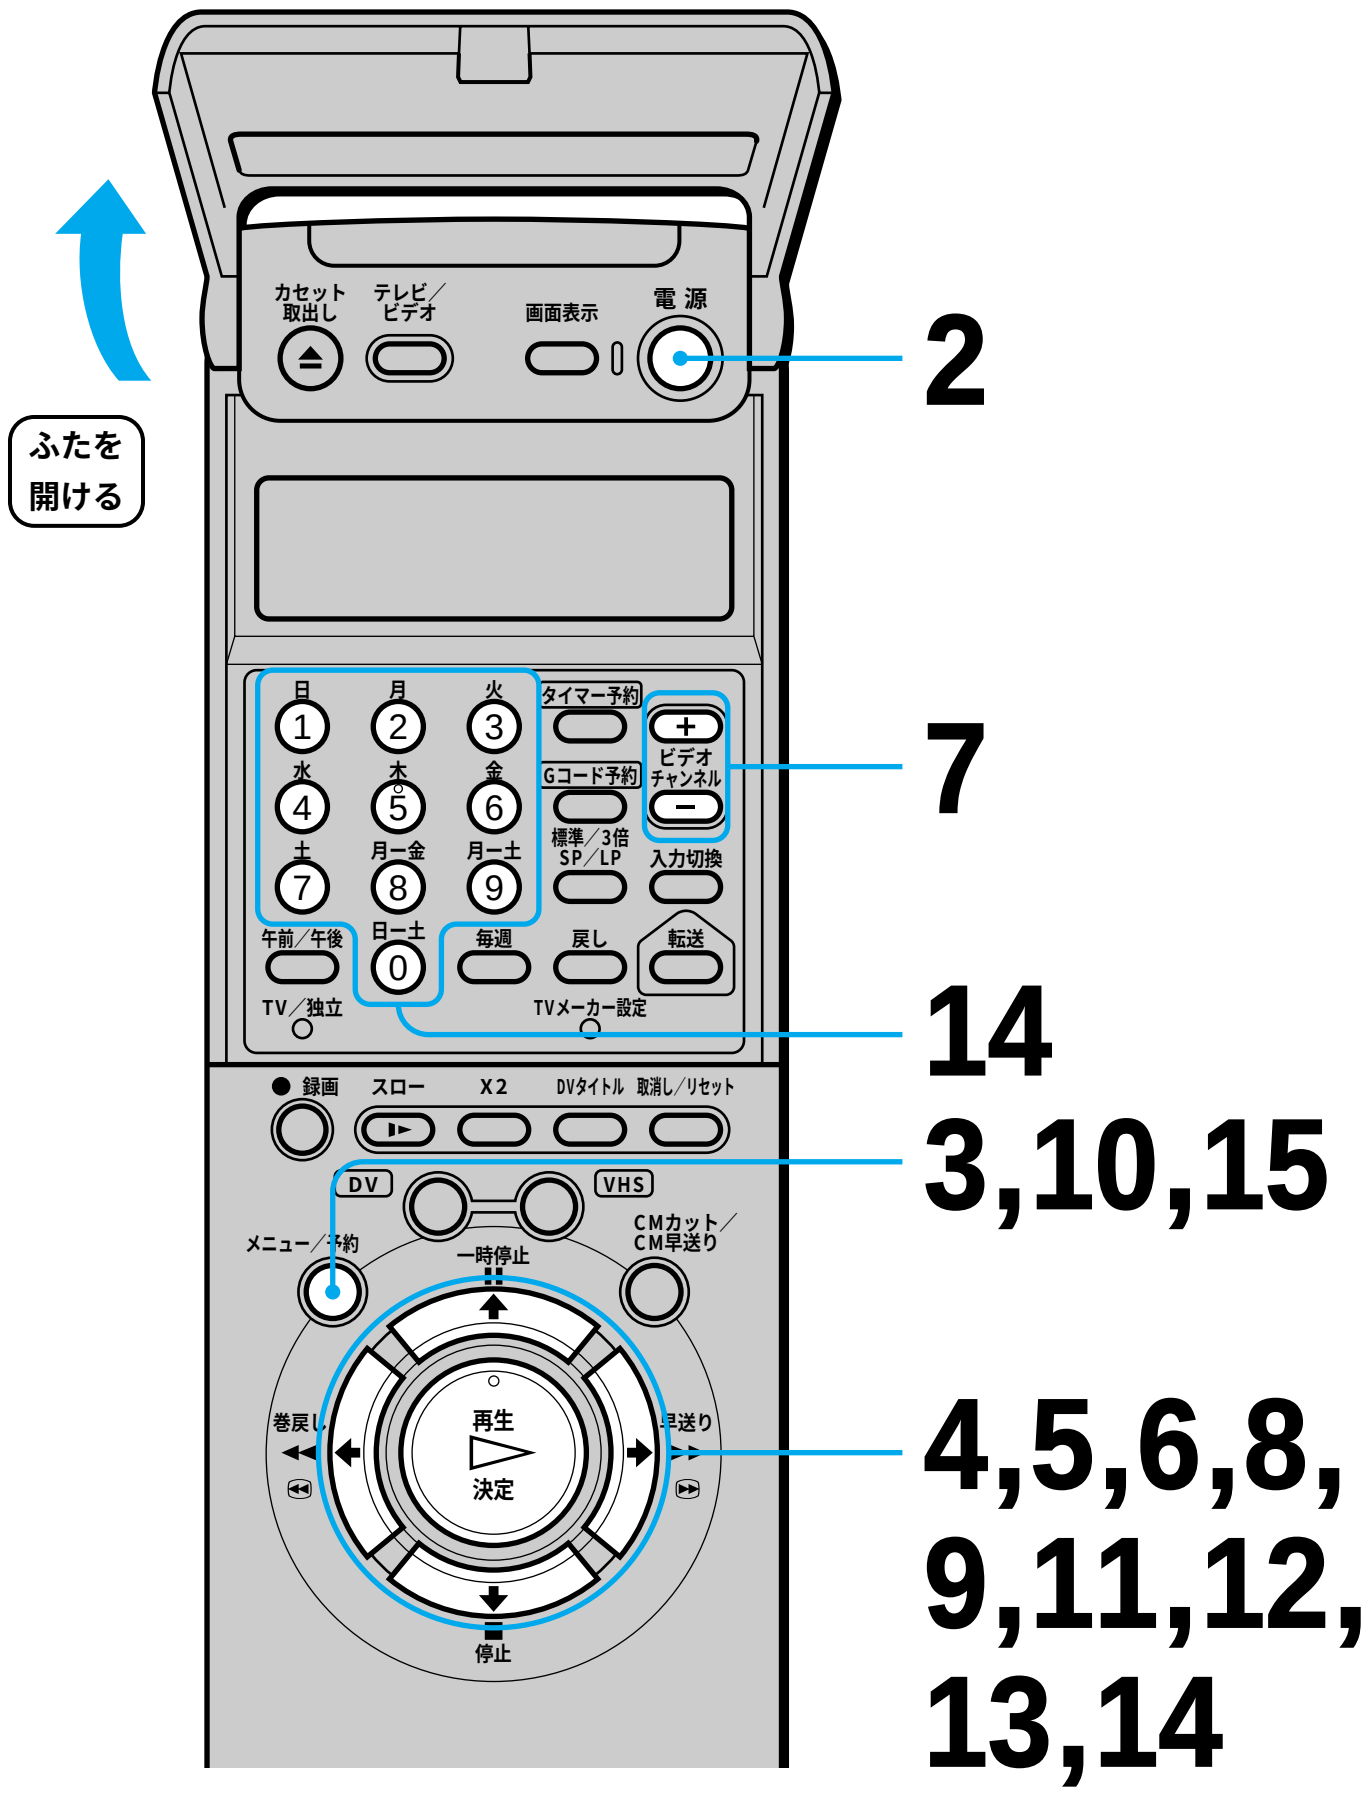


1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。


3 メニュー/予約ボタンを押す。

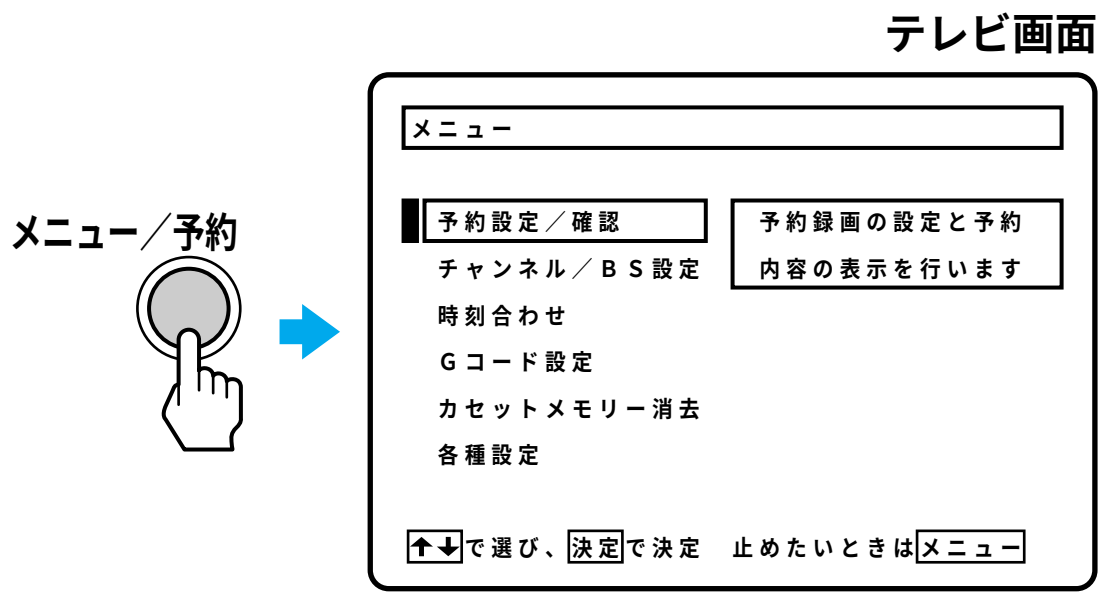


4 ↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。

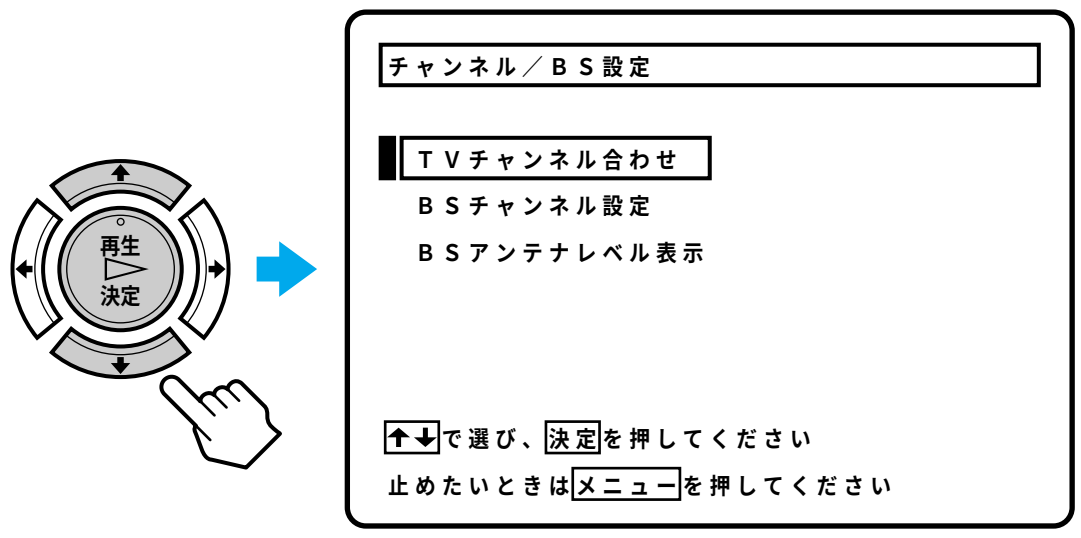


5 ↑/↓で「TVチャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

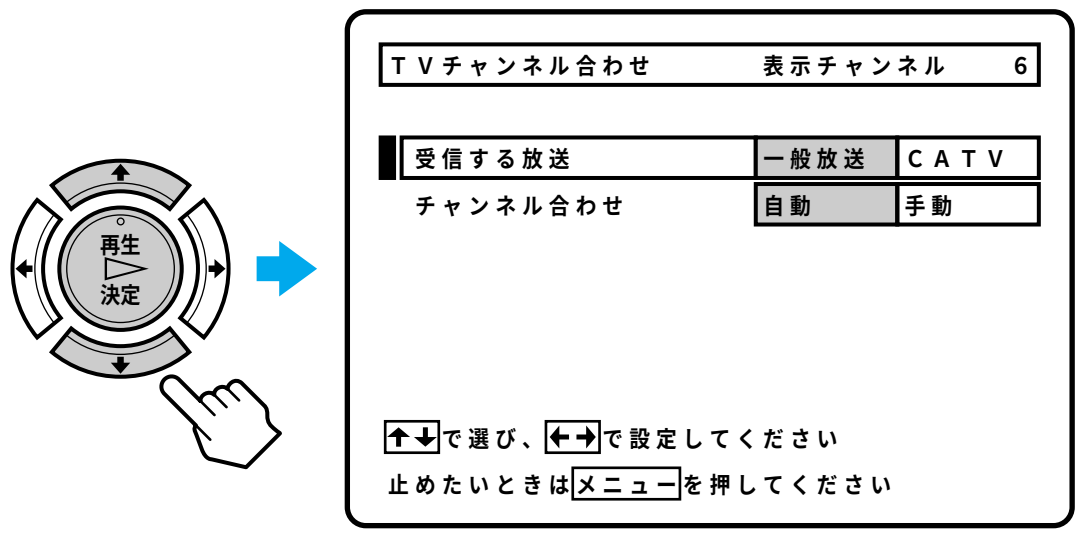

6 ↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「手動」にする。

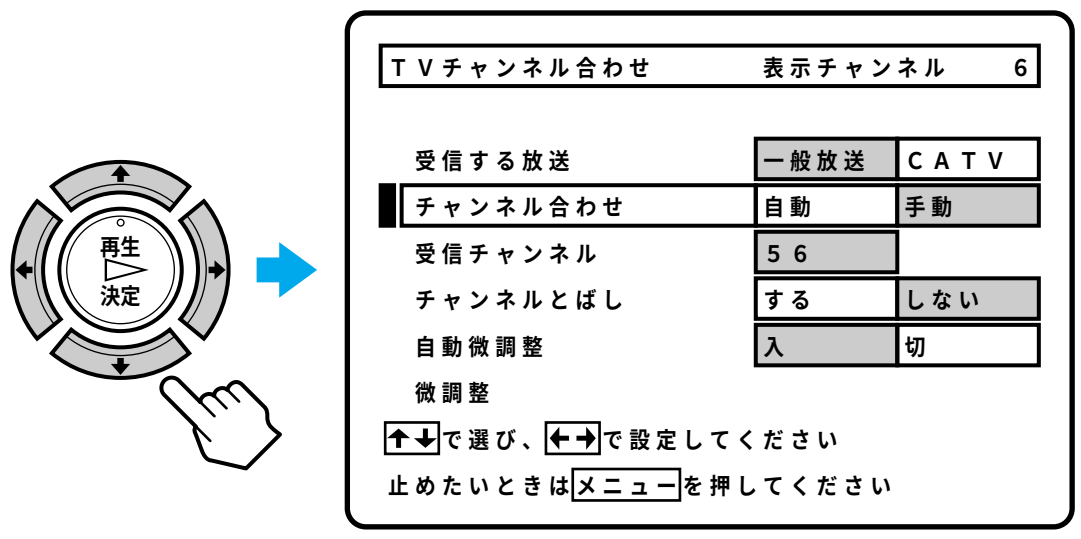


7 ビデオチャンネル＋/－ボタンで「表示チャンネル」を変える。

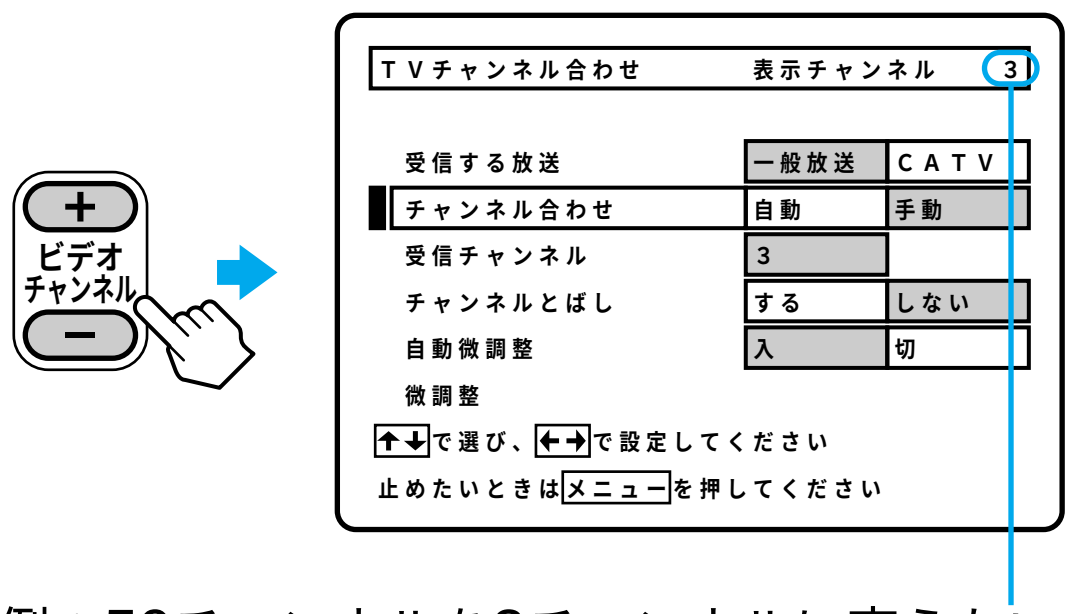

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたいときは、ここを「3」にする

8 ↑/↓で「受信チャンネル」を選び、←/→で変える。

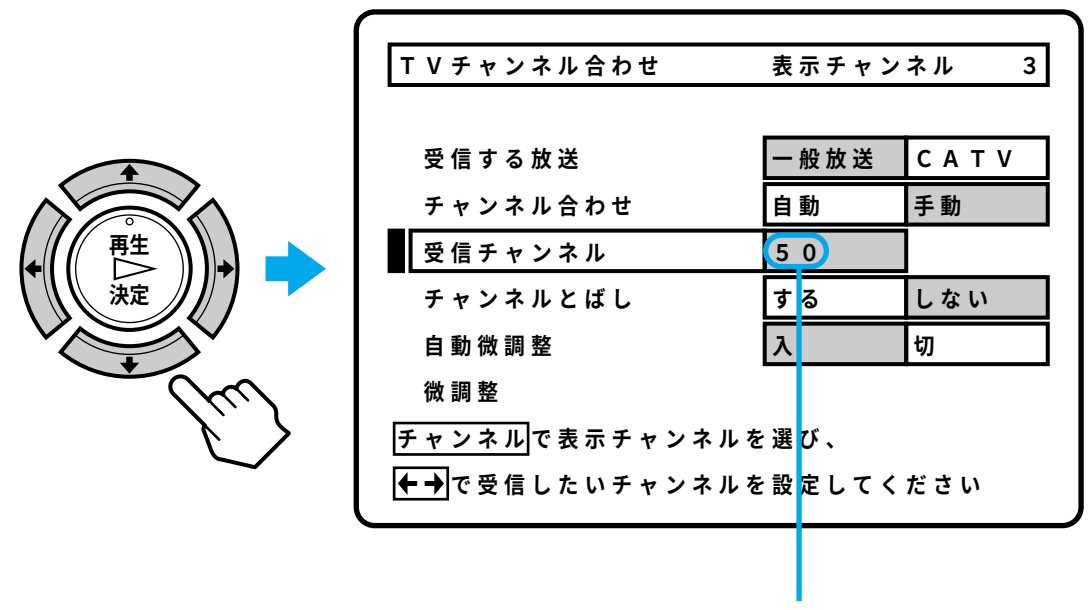


例：50チャンネルを3チャンネルに変えたいときは、ここを「50」にする


9 決定ボタンを押す。

メニューが消えます。

10 メニュー/予約ボタンを押す。

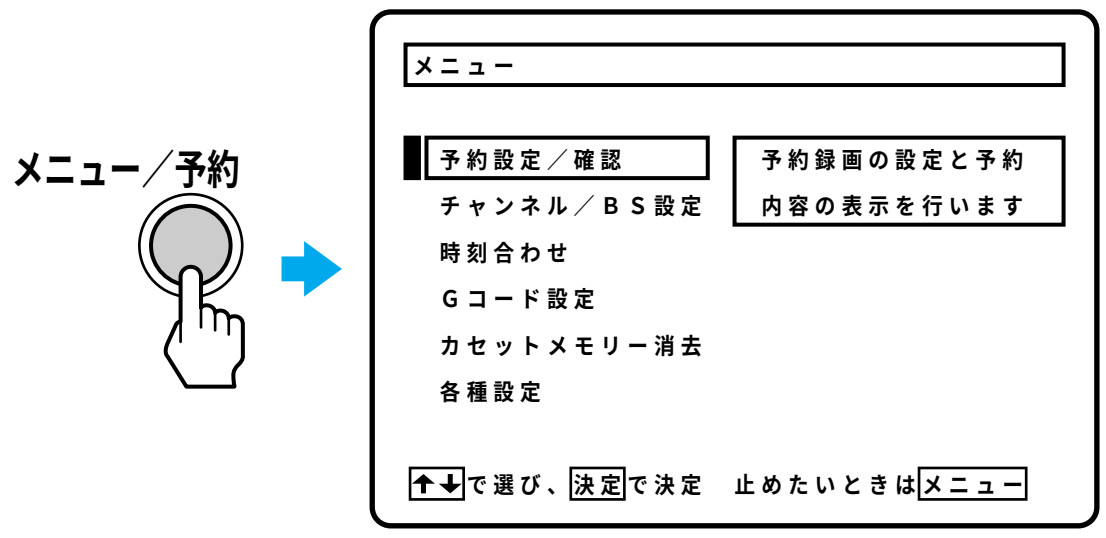

11 ↑/↓で「Gコード設定」を選び、決定ボタンを押す。

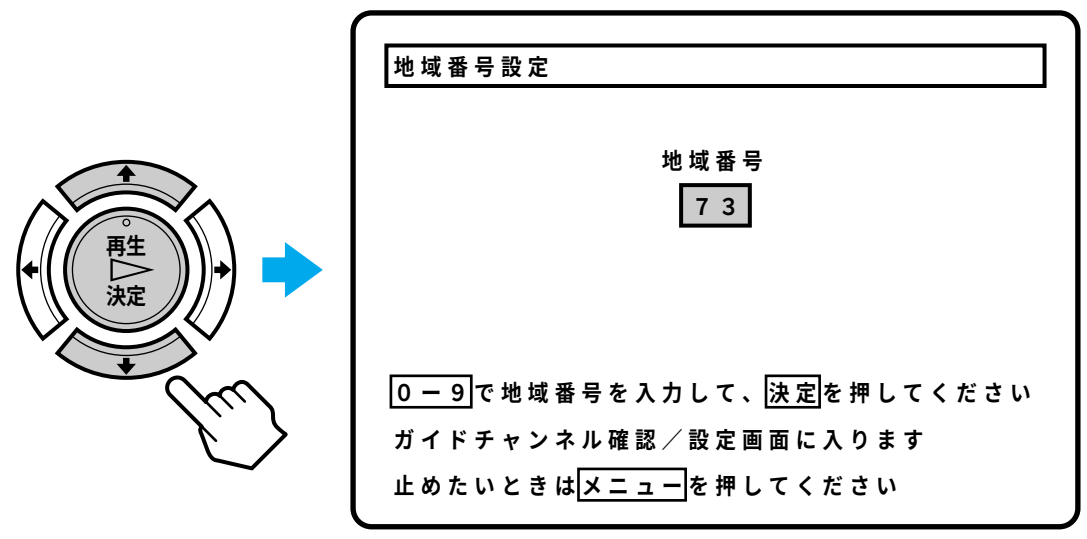


12 もう一度決定ボタンを押す。

次のページにつづく

チャンネルの番号をテレビに合わせる（つづき）

13 **↓を繰り返し押して、合わせるチャンネルの行を選ぶ。**


行きすぎたときは、↑を押します。

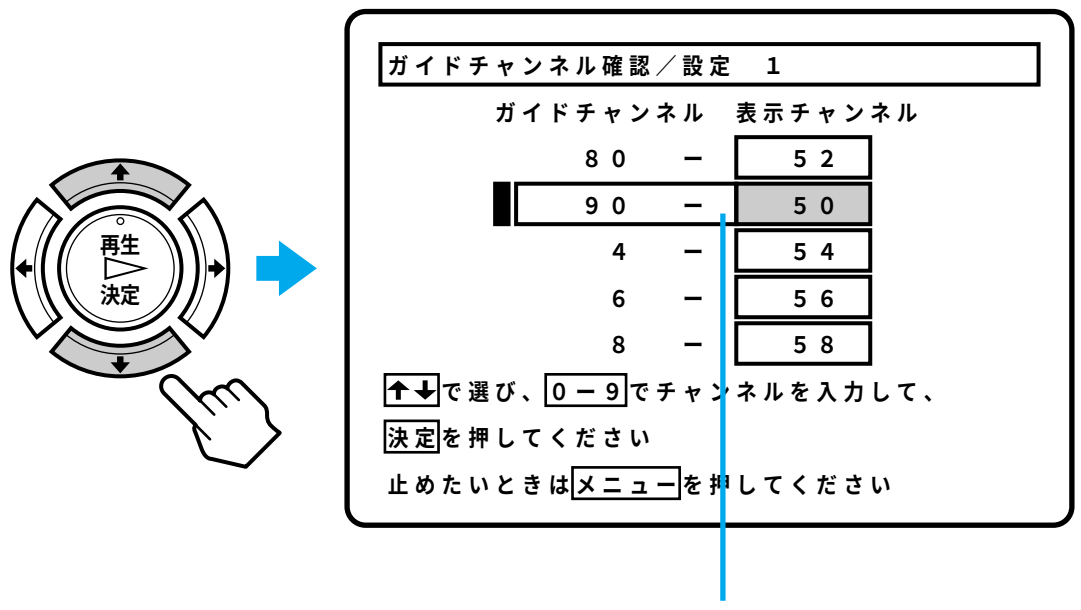

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたときは、この行を選ぶ

14 **数字ボタンで変えたチャンネルを入れて、決定ボタンを押す。**

1桁のチャンネル（3チャンネルなど）は、まず0を押します。1桁のチャンネルの頭の0は表示されません（03と押すと、「 3」と表示）。
間違えたときは正しいチャンネルを続けて入れるか、決定ボタンを押さずに、↓を押してから入れ直します。

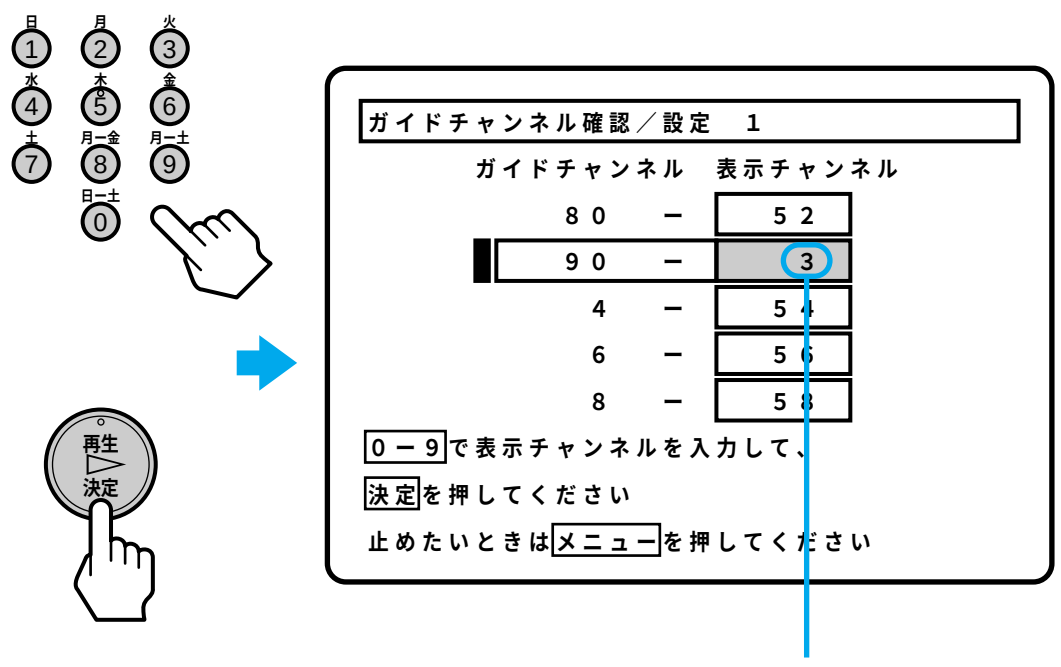

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたときは、ここを「3」にする

15 **終わったらメニュー/予約ボタンを押す。**

メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。


変更前のチャンネルをとばすには

チャンネルの番号をテレビに合わせると、合わせたチャンネルの他に、変更前のチャンネルでも、同じ放送局が映ります。
例：ビデオで映るNHK教育テレビを3チャンネルに変えたが、50チャンネルでも映る
このような場合、「不要なチャンネルをとばす」（☛38ページ）で、映らないようにできます。

Gコード予約できる放送局を追加する

「手順**9**：Gコードの設定をする」（☞23ページ）で設定した地域番号に含まれる放送局の他にご覧になれる放送局があるときは、Gコード予約できるように追加します。追加する放送局のガイドチャンネルは「Gコード地域番号・放送局表」（☞23ページ）でご確認ください。




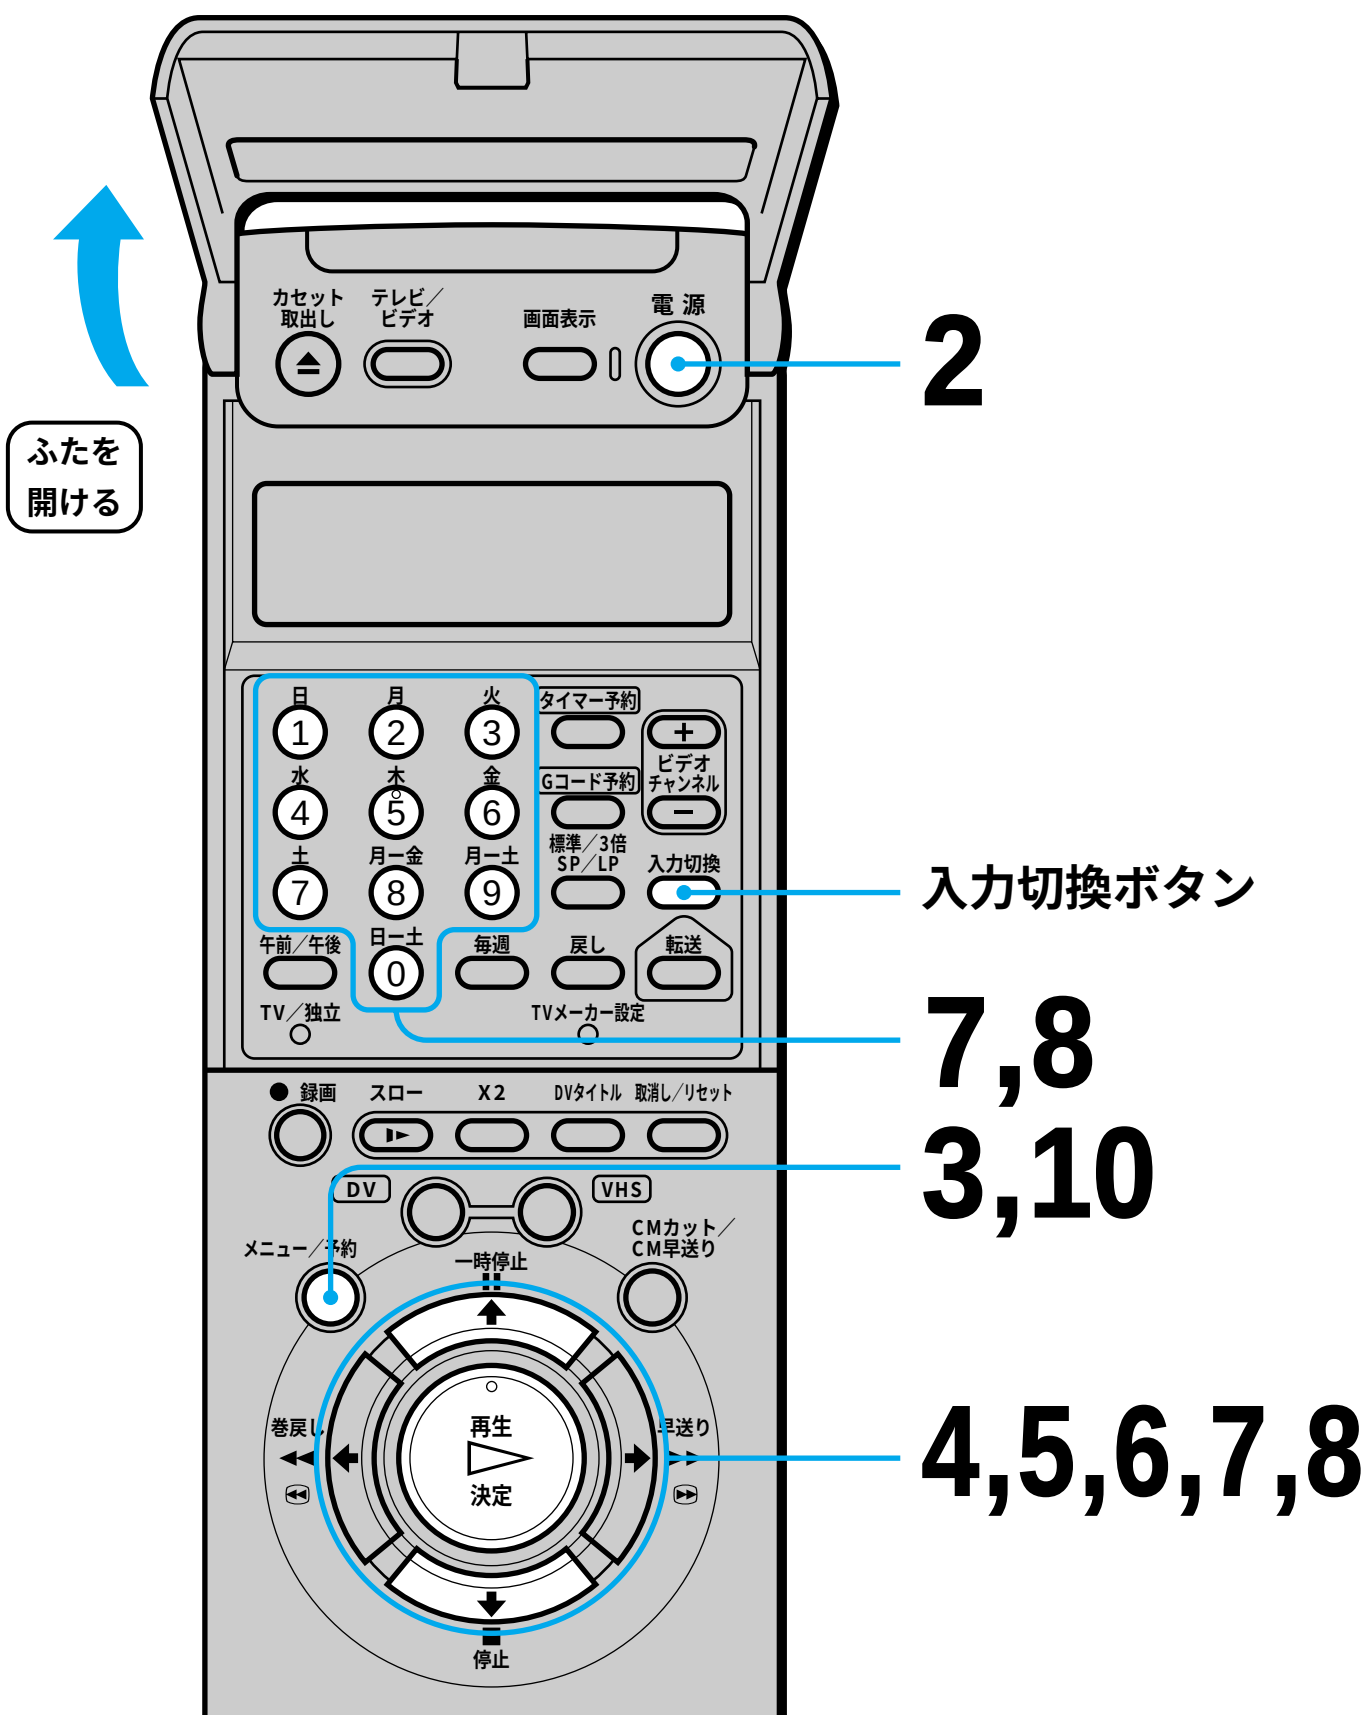


1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

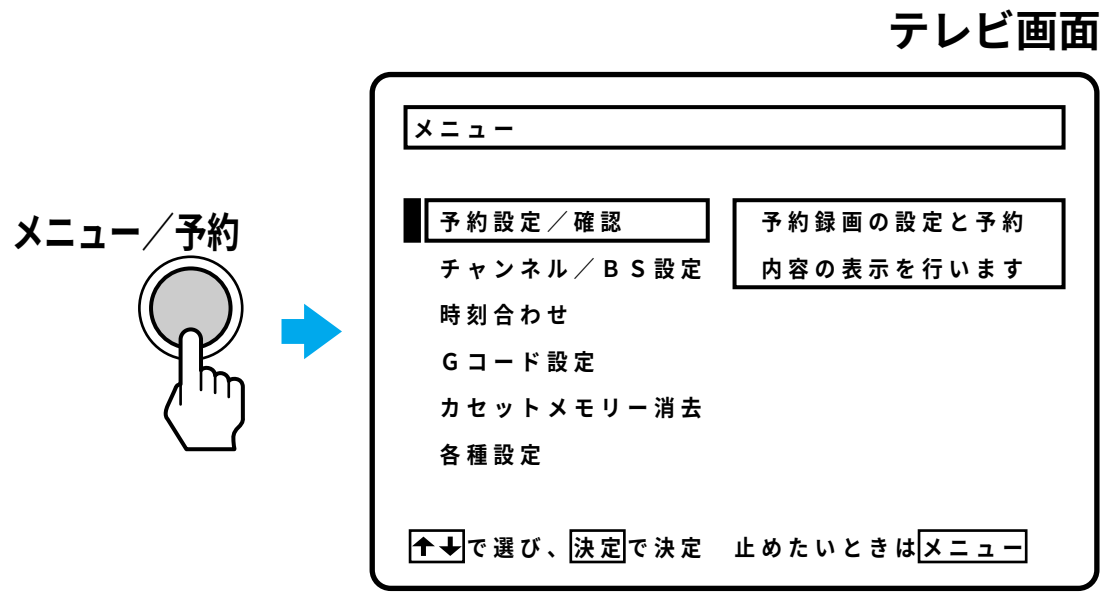


4 ↑/↓で「Gコード設定」を選び、決定ボタンを押す。

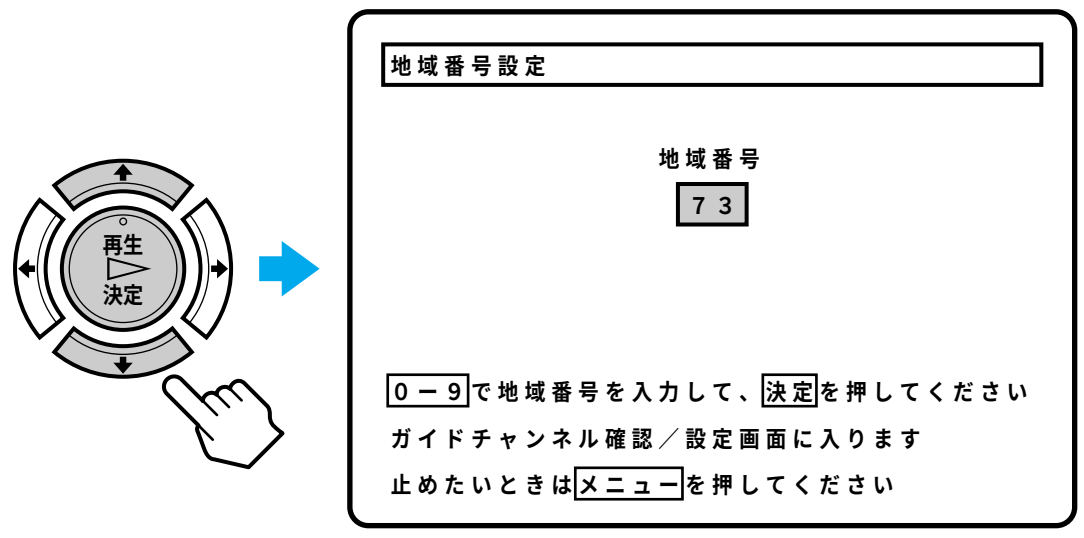

5 もう一度決定ボタンを押す。


6 ↓を繰り返し押して、ガイドチャンネルが「--」になっている行を選ぶ。

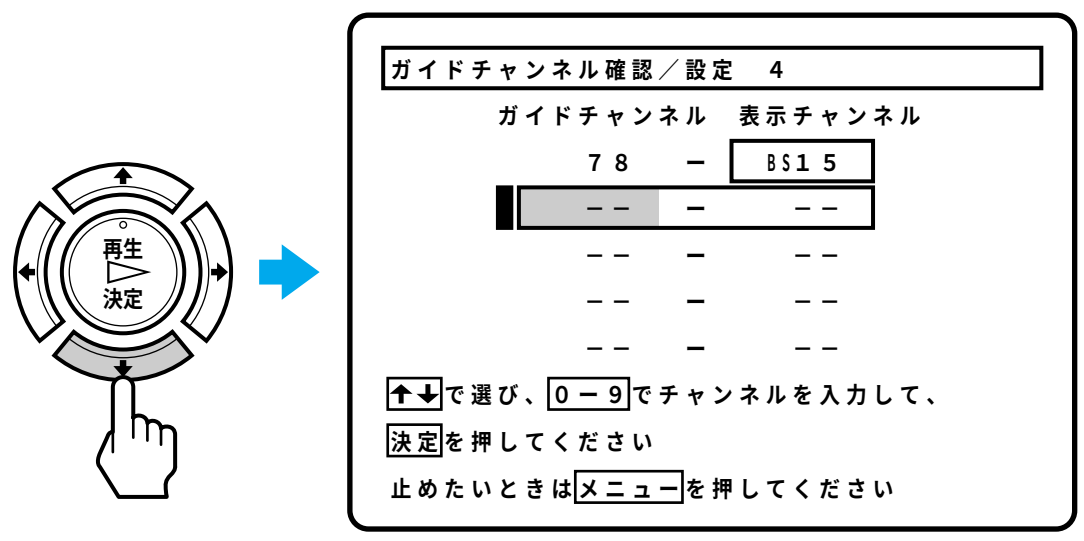

次のページにつづく

Gコード予約できる放送局を追加する（つづき）


7 数字ボタンで追加する放送局のガイドチャンネルを入れ、決定ボタンを押す。

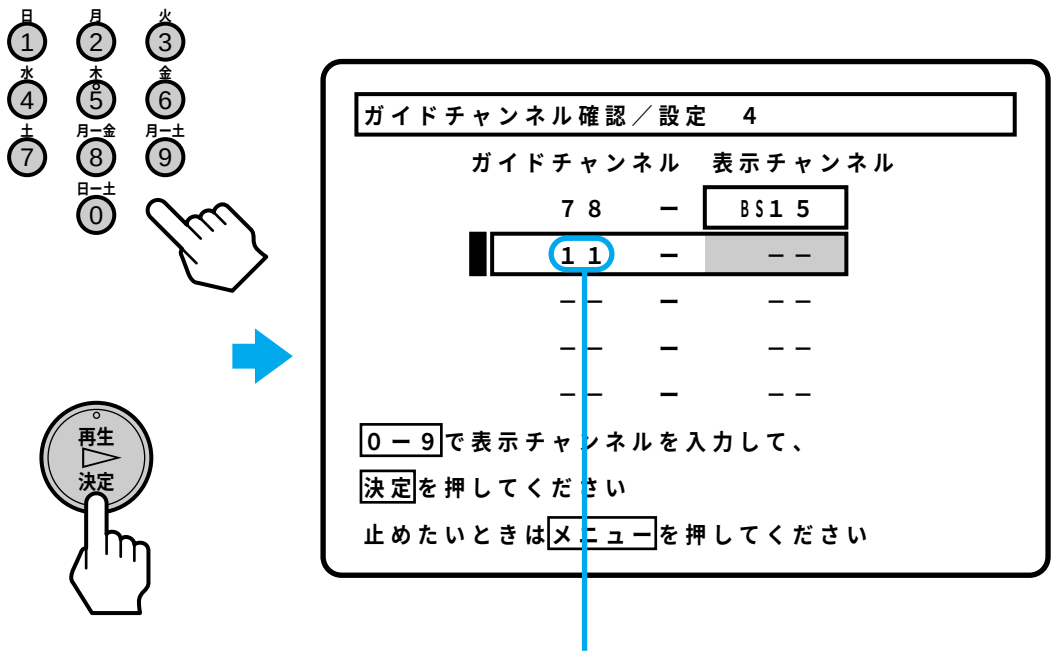

例：小田原にお住まいの方が、静岡放送（ガイドチャンネル：11、表示チャンネル：11）を追加するときは、ここに「11」を入れる

8 数字ボタンで追加する放送局の表示チャンネルを入れ、決定ボタンを押す。

表示チャンネルを間違えたときは、↑を押して修正したい行を選び、決定ボタンを押します。表示チャンネルが選ばれている状態で、入れ直します。

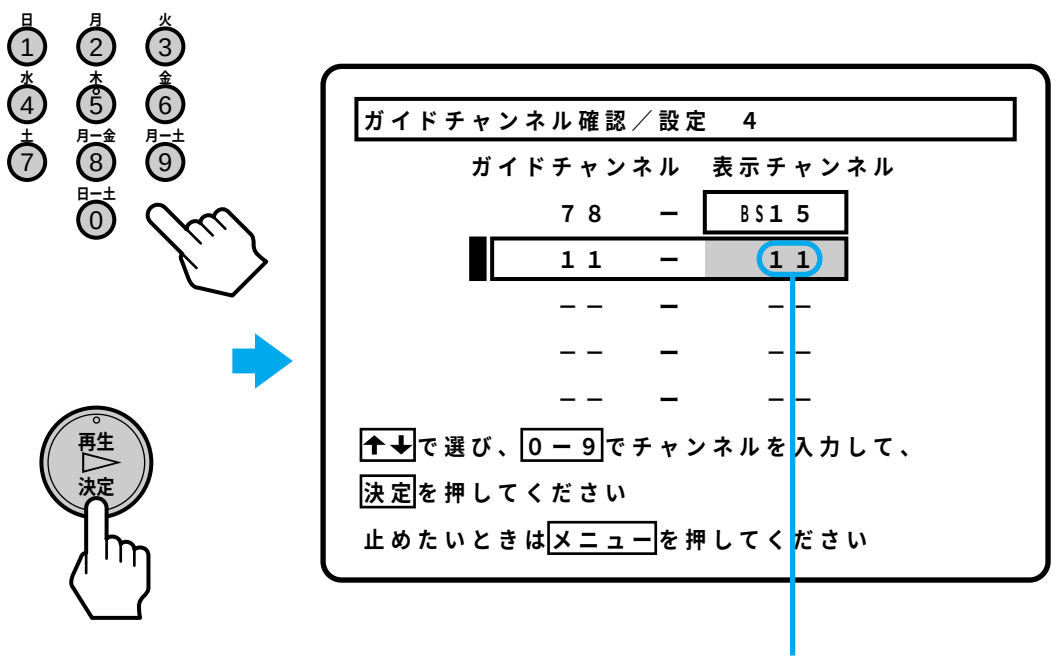

例：小田原にお住まいの方が、静岡放送（ガイドチャンネル：11、表示チャンネル：11）を追加するときは、ここに「11」を入れる

9 他の放送局も追加するときは、手順6から8を繰り返す。

10 終わったらメニュー/予約ボタンを押す。

メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

追加した放送局を変えるには

追加した放送局の代わりに、別の放送局を入れます。

また、すべて消して最初からやり直すこともできます。「手順**9**：Gコードの設定をする」（☛23ページ）にしたがって、現在設定している地域番号以外の番号を入れたあと、もう一度現在設定している地域番号を入れます。これで放送局を追加する前の状態に戻ります。


1～62チャンネルで映るBS放送をGコード予約するには

1 手順**6**でBS放送が設定されている行を選ぶ。

2 入力切換ボタンを押して、VHF/UHFチャンネルを表示チャンネルに出す。
押すたびに次のように切り換わります。
VHF/UHFチャンネル → BSチャンネル → 入力1 → 入力2 → DV入力（DVのみ）


3 数字ボタンでBS放送が映るチャンネルを入れ、決定ボタンを押す。

例： BS7**チャンネルが**24**チャンネルで映っているときは、ここを「**24**」にする**

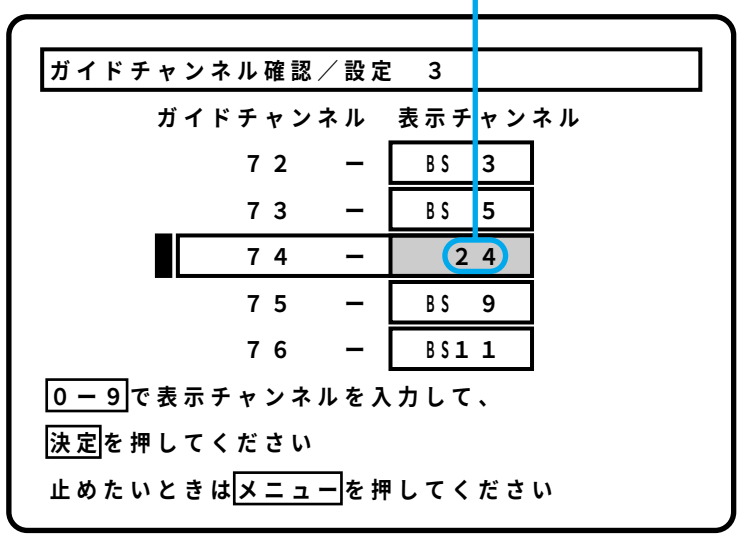


本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには

1 手順**7**でGコード予約したい放送のガイドチャンネルを「BS放送およびCATVのガイドチャンネル表」（☛27ページ）から選んで入れる。

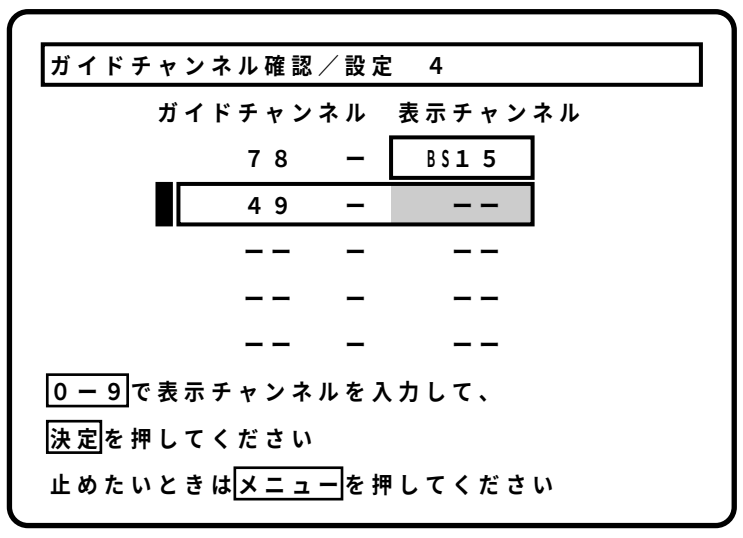

2 手順**8**で入力切換ボタンを押して、「入力1」または「入力2」を表示チャンネルに出し、決定ボタンを押す。
「入力1」または「入力2」を入れた放送局は、本機の入力端子につないだ機器から録画されます。

「入力1**」または「入力**2**」にする**

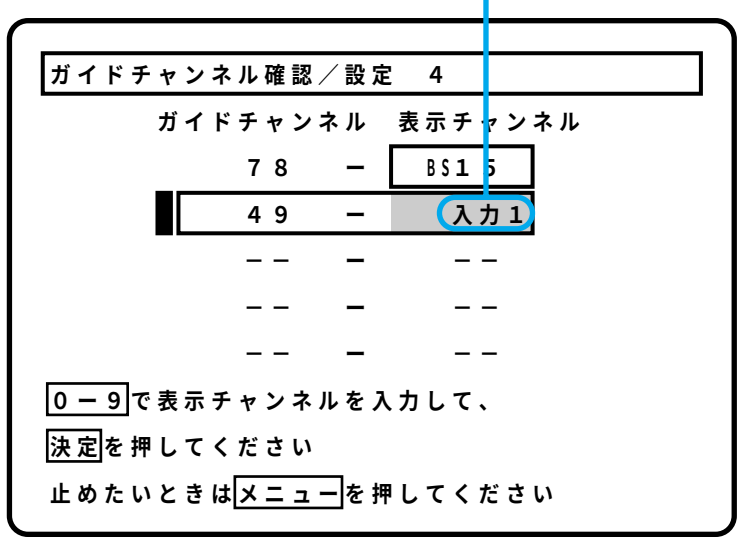



ご注意

- あらかじめ設定されているガイドチャンネルを変えたり、消すことはできません。
- すでに本機に設定されているガイドチャンネルは、追加できません。

不要なチャンネルをとばす

不要なチャンネルを映らないようにします。チャンネル+/−ボタンでチャンネルを選ぶときに、映るチャンネルだけ見ることができます。
不要なBSチャンネルを映らないようにするには、「放送のないBSチャンネルをとばす」（☞39ページ）をご覧ください。

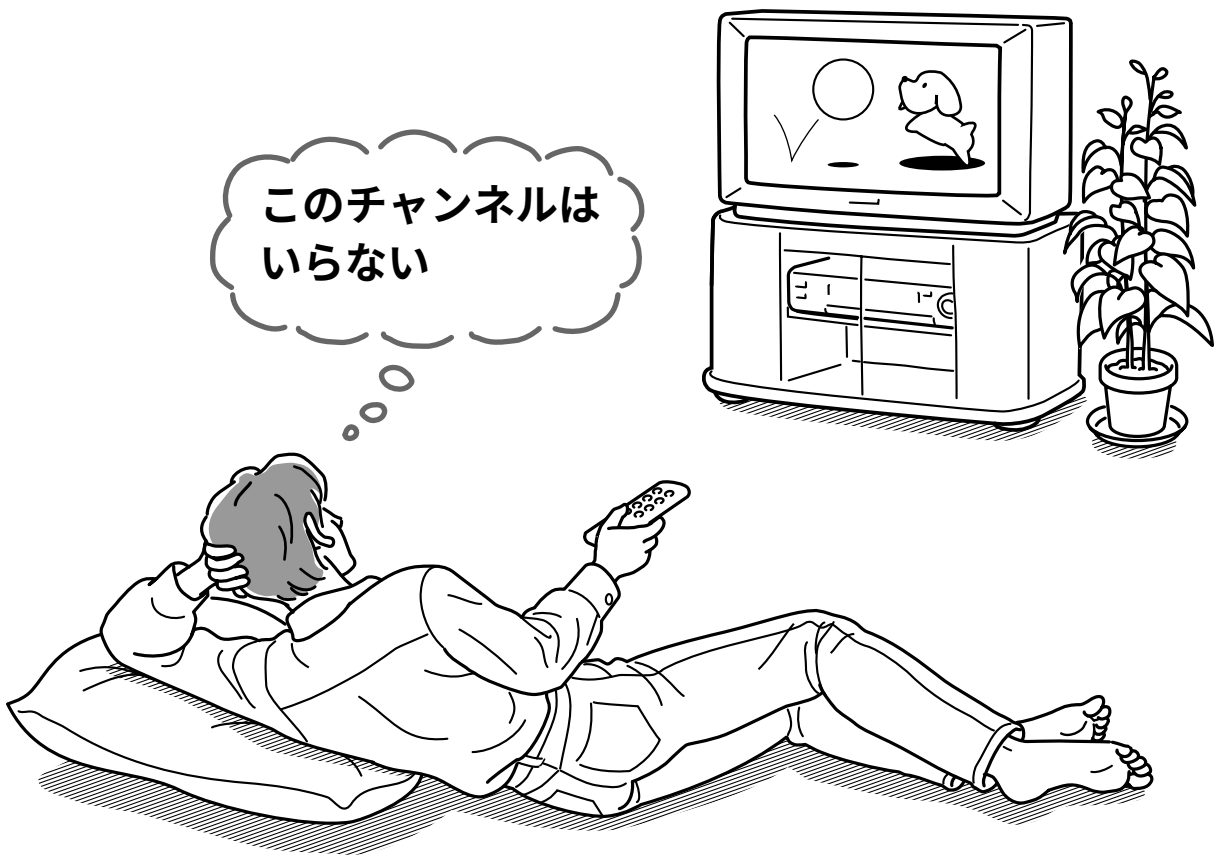

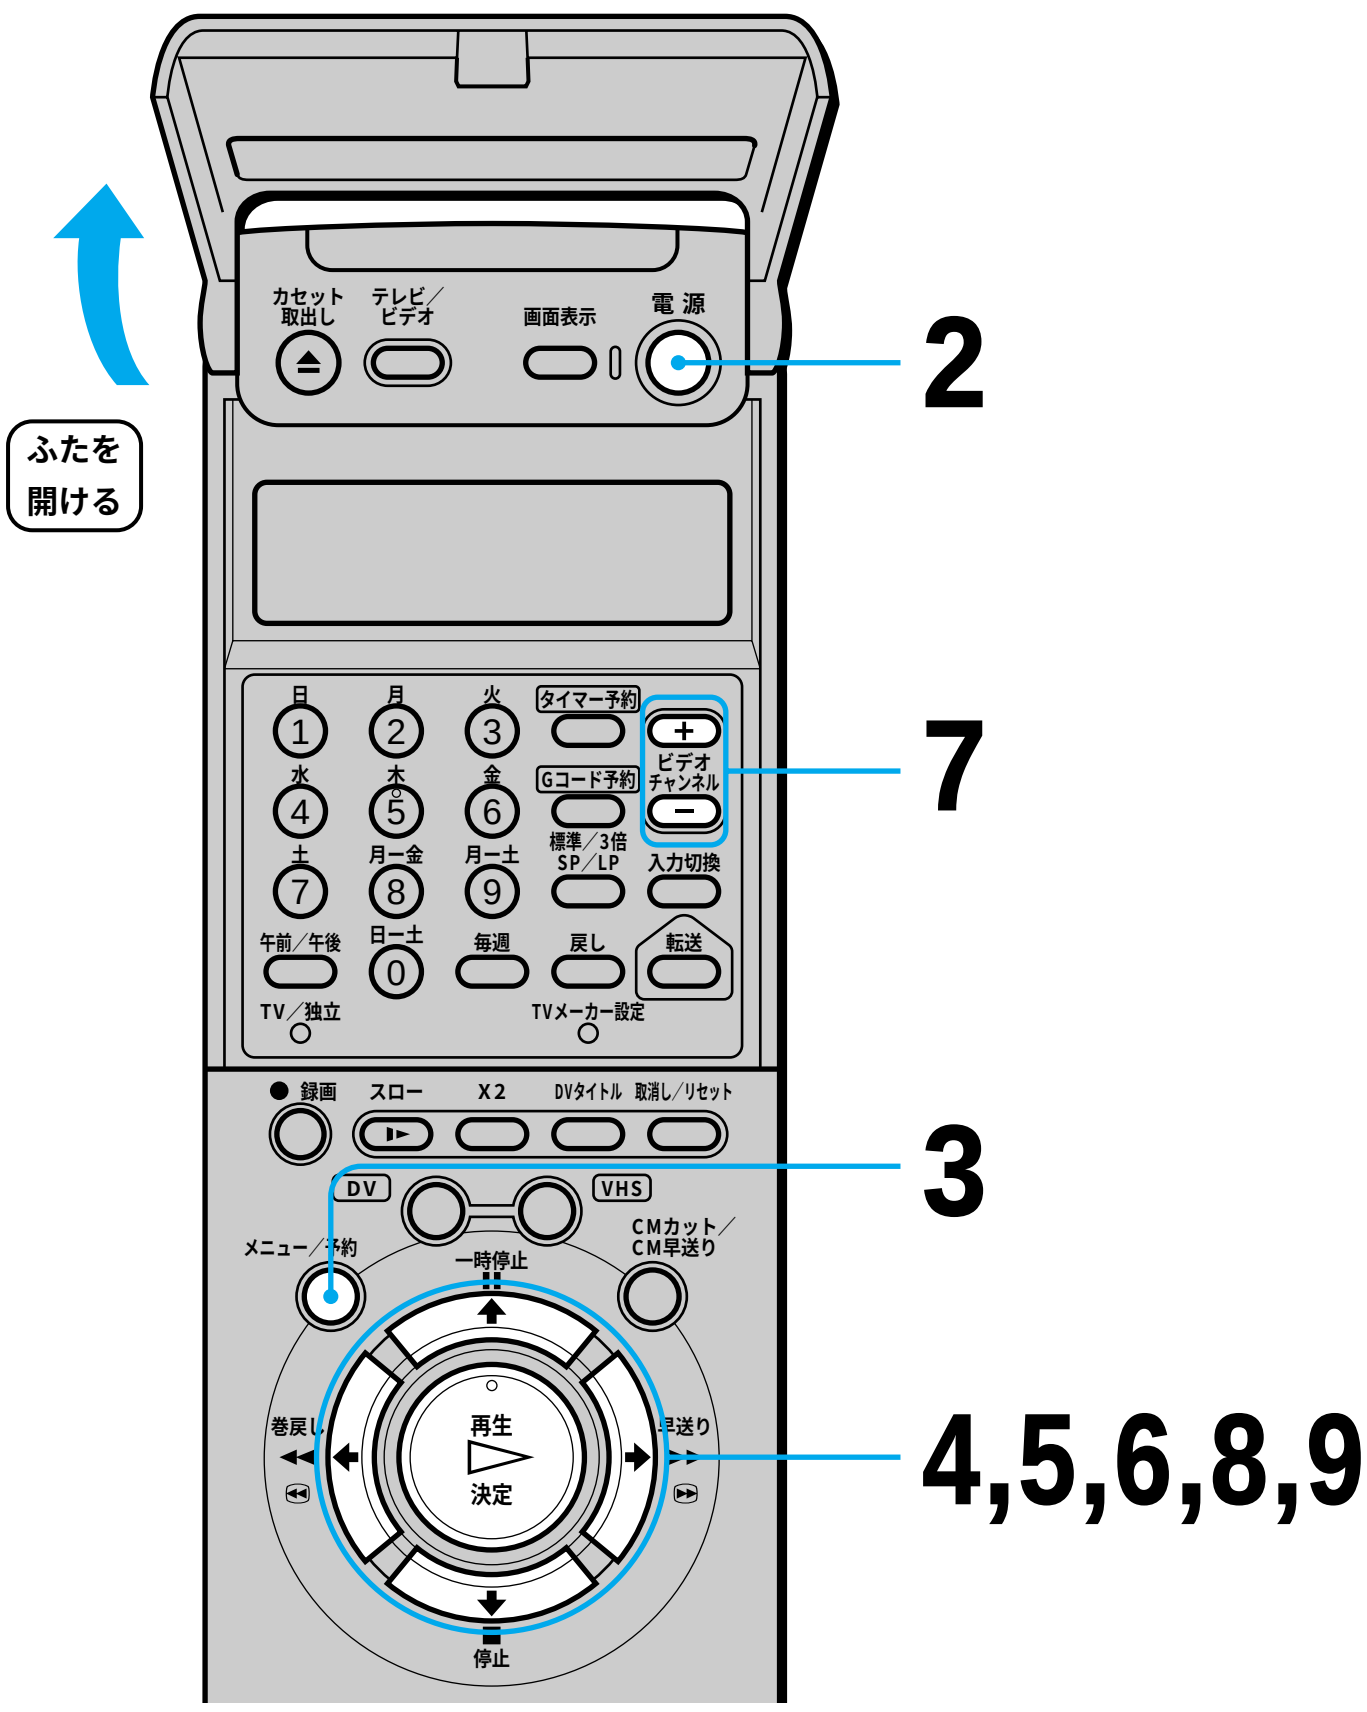


1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。


2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。


テレビ画面

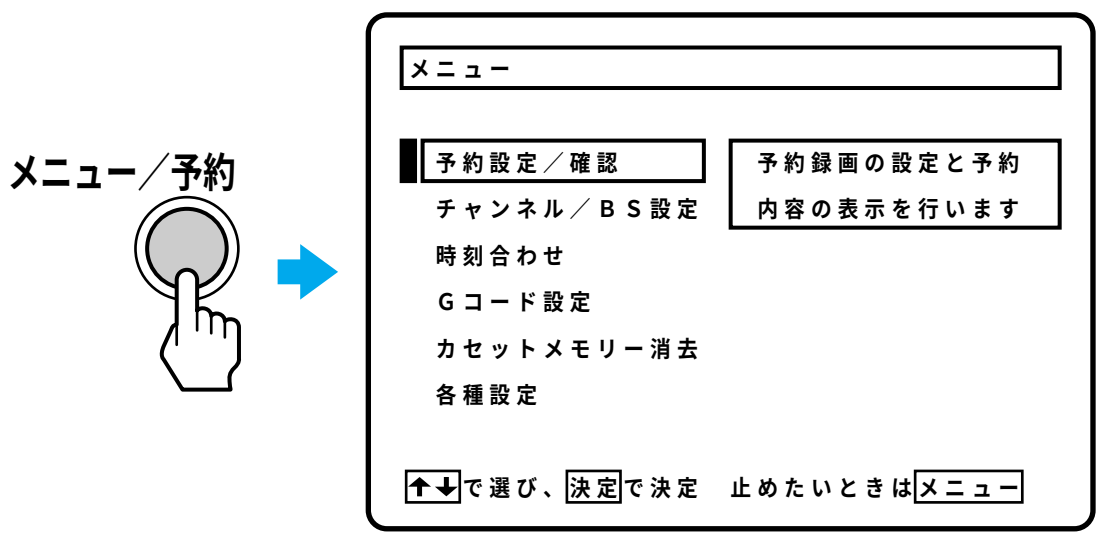


4 ↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。

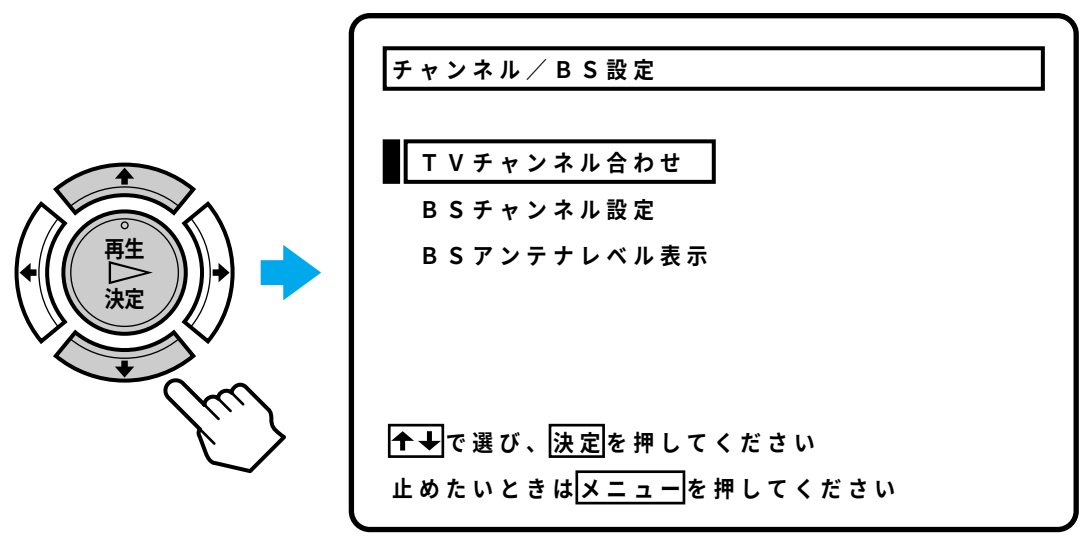


5 ↑/↓で「TVチャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

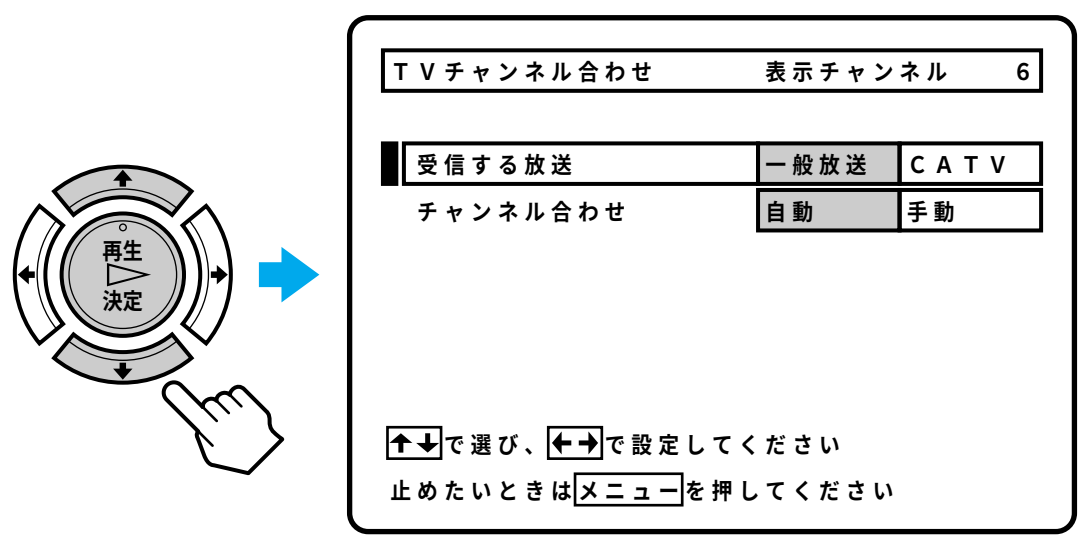

6 ↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「手動」にする。

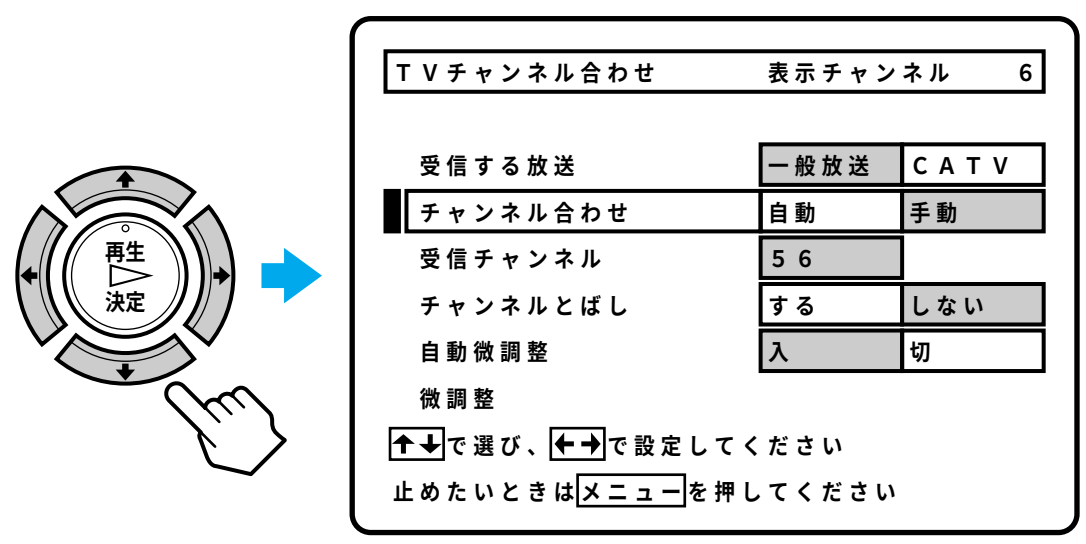


7 **ビデオチャンネル+/−ボタンで「表示チャンネル」をとばしたいチャンネルにする。**

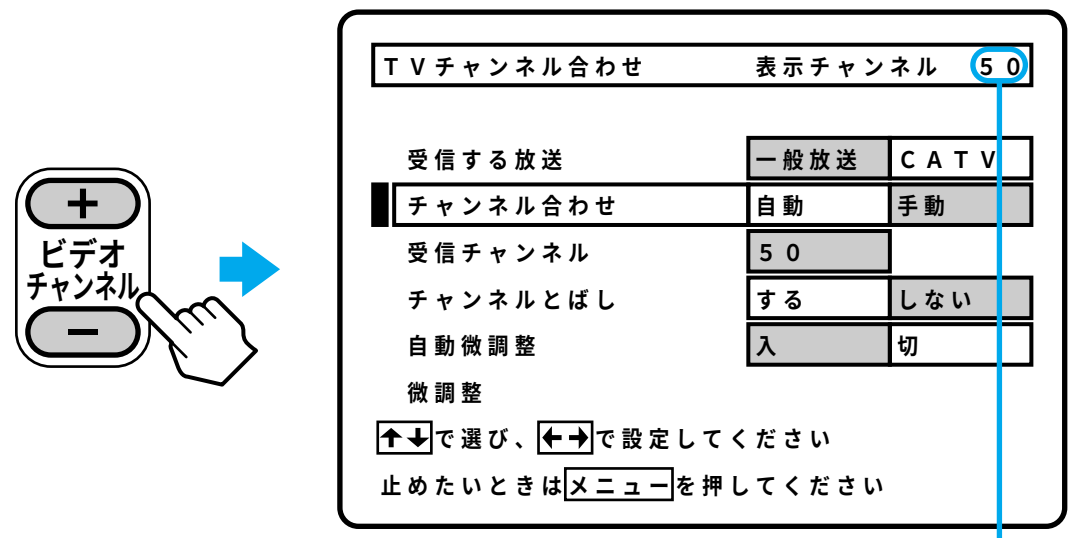

例：50チャンネルをとばしたいときは、ここを「50」にする

8 **↑/↓で「チャンネルとばし」を選び、←/→で「する」にする。**

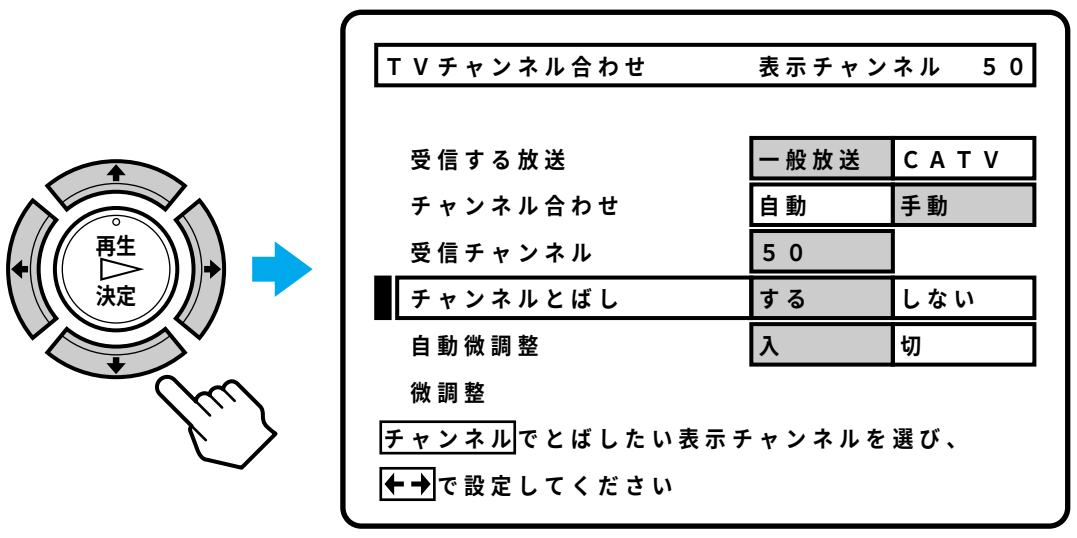


9 **決定ボタンを押す。**
メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

放送のないBSチャンネルをとばす


不要なBSチャンネルを映らないようにします。
チャンネル+/−ボタンでチャンネルを選ぶときに、映るBSチャンネルだけを見ることができます。

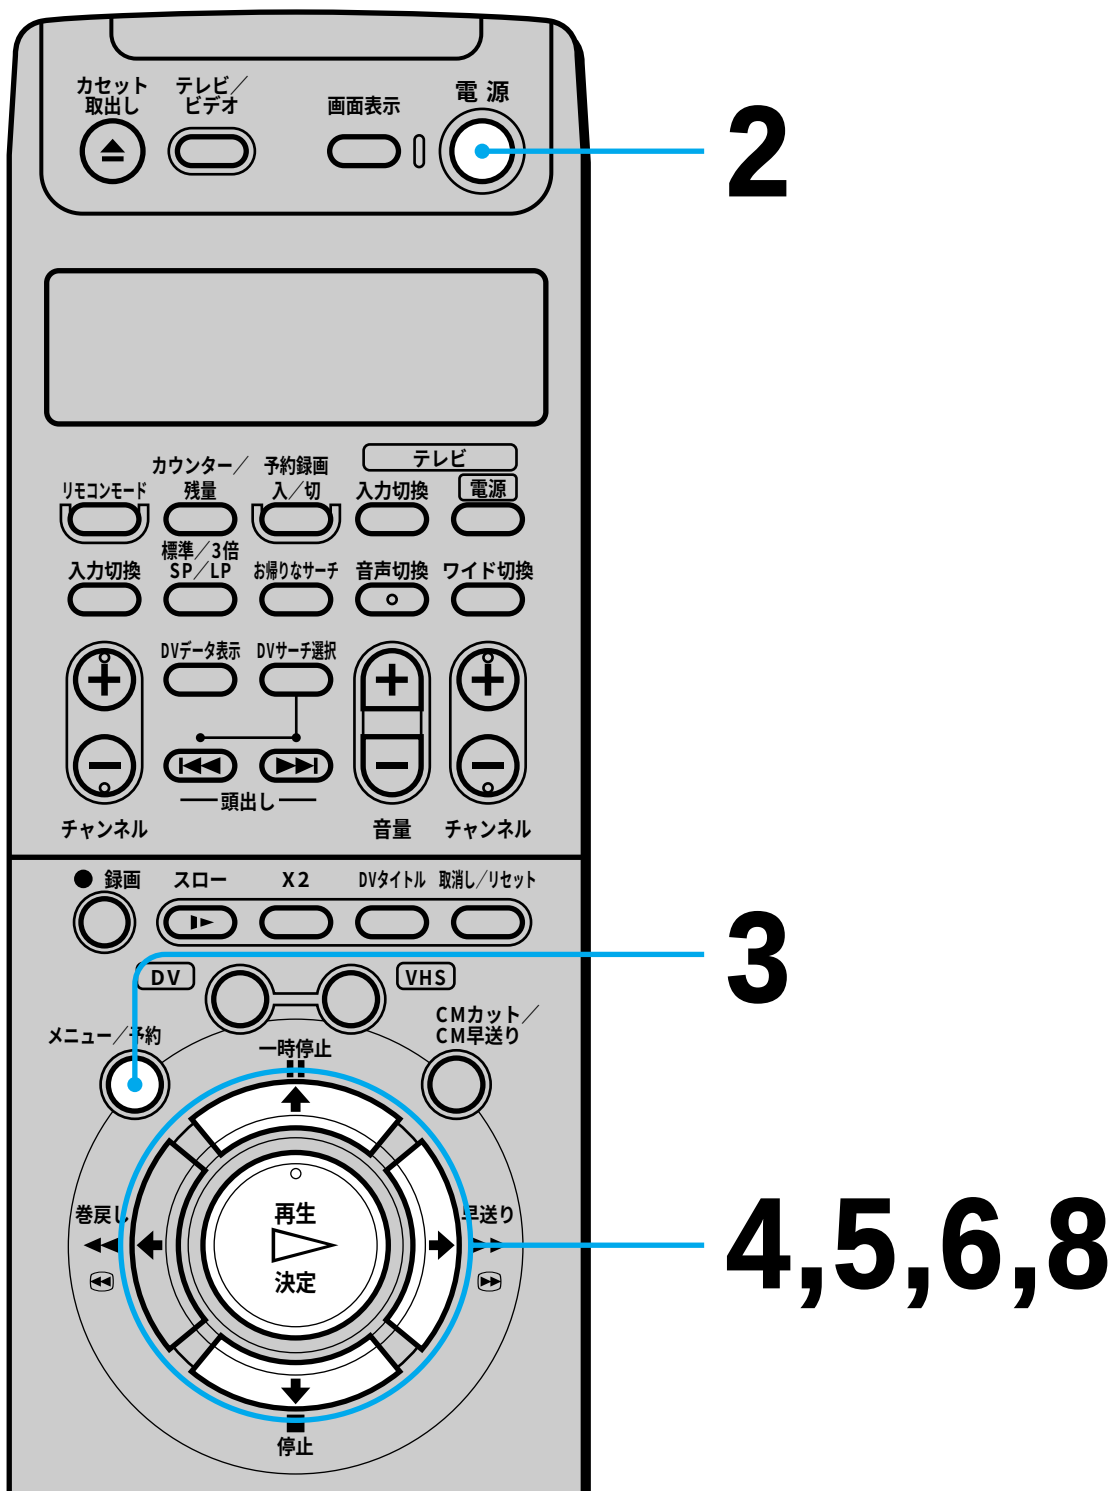

1 **テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。**

2 **電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。**


3 **メニュー/予約ボタンを押す。**

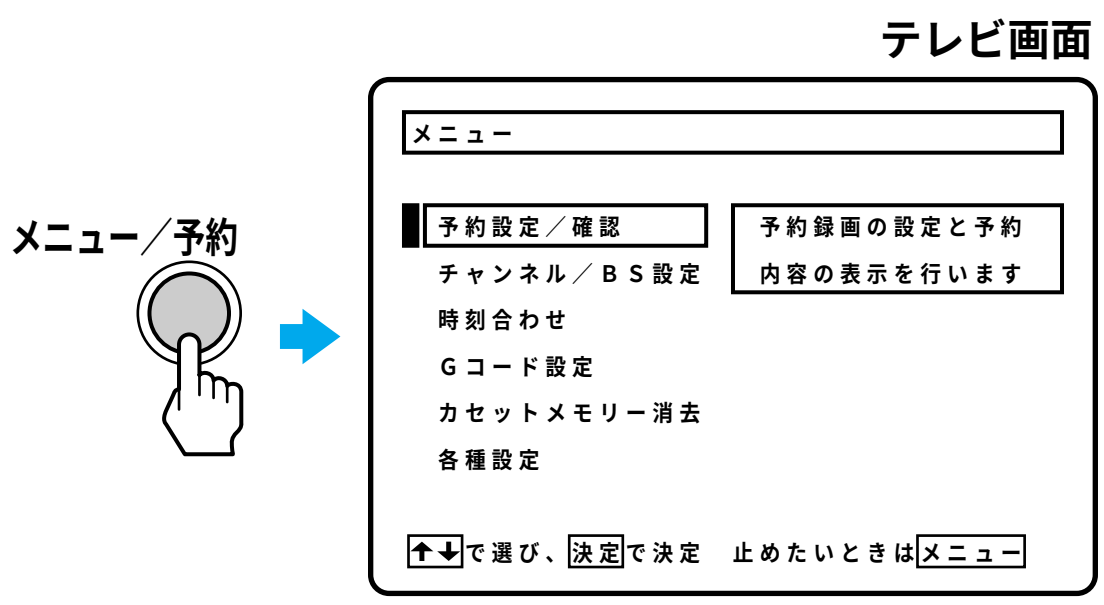


次のページにつづく

不要なチャンネルをとばす（つづき）


4 **↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。**

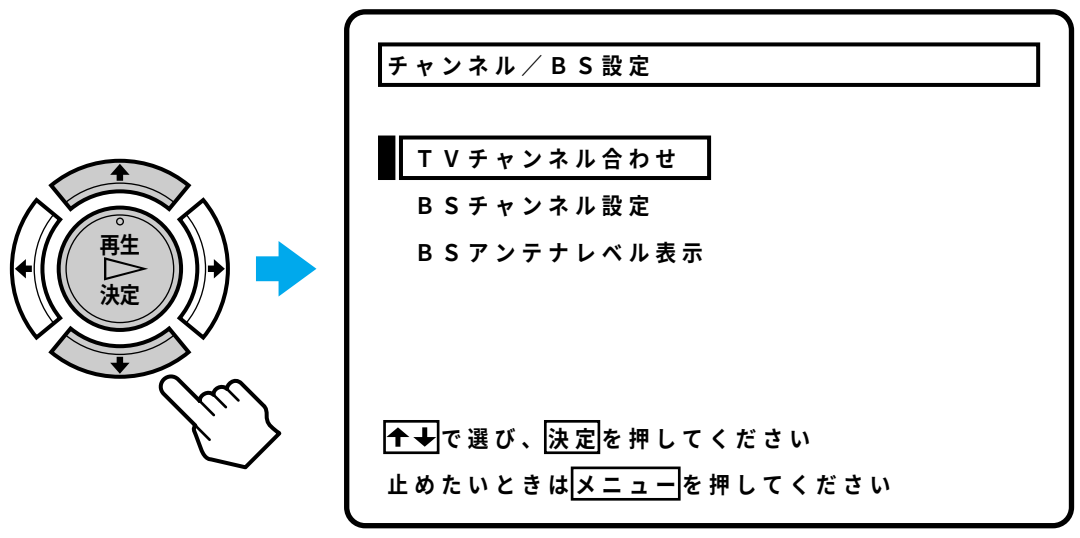

5 **↑/↓で「BSチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。**

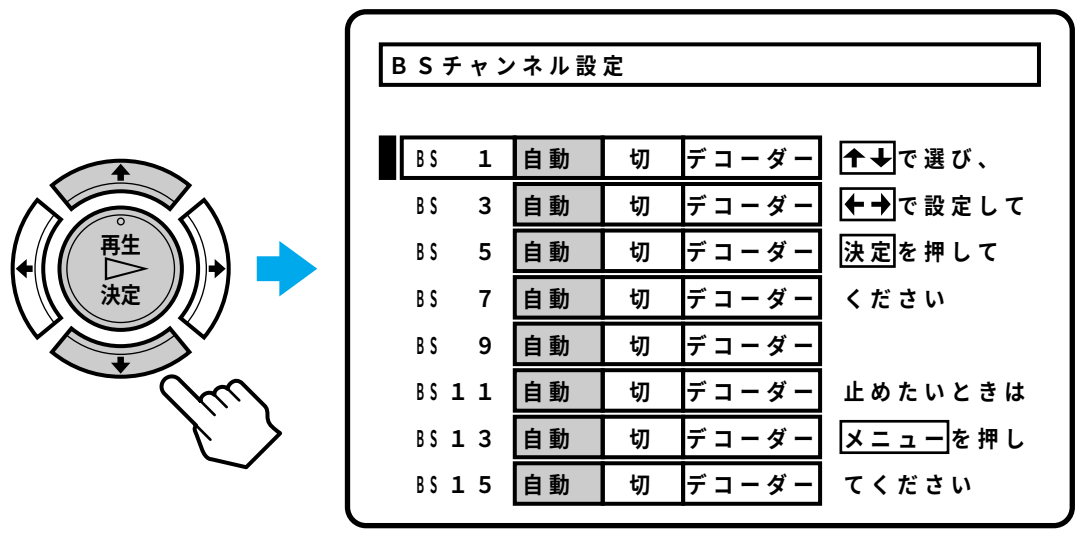

6 **↑/↓で放送のないBSチャンネルを選び、→で「切」にする。**

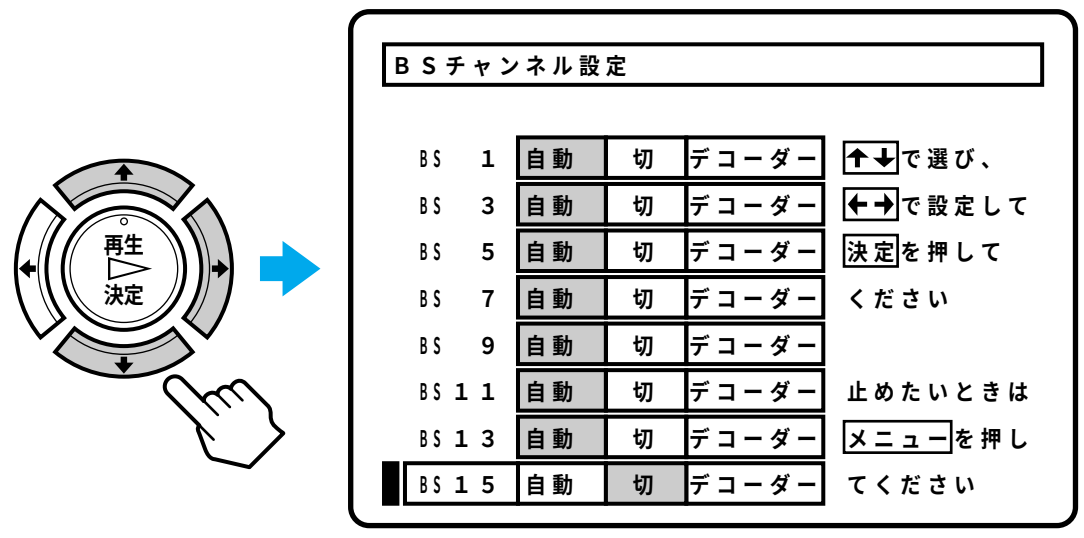

7 **他のチャンネルをとばすときは、手順6を繰り返す。**

8 **終わったら決定ボタンを押す。**

メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ

BSデコーダー（WOWOW）をつなぐ

WOWOWと受信契約すると送られてくるBSデコーダーをつなぐと、お買い上げ時のBSチャンネル設定のままで、WOWOWを見ることができます。
この接続のほかに、BSアンテナをつないでください（☛11、14ページ）。
BSデコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。


BSデコーダーにビットストリーム入力端子がないときまたはSt.GIGAを受信するとき

「BSチャンネル設定」で「BS5」を「デコーダー」にします。

1. メニュー/予約ボタンを押して、↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
2. ↑/↓で「BSチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。
3. ↑/↓で「BS5」を選び、←/→で「デコーダー」を選ぶ。
4. 決定ボタンを押す。

ご注意

- 本機のデコーダー入力端子にBSデコーダー（WOWOW）をつなぐと、MUSE-NTSCコンバーターをつなぐことはできません。

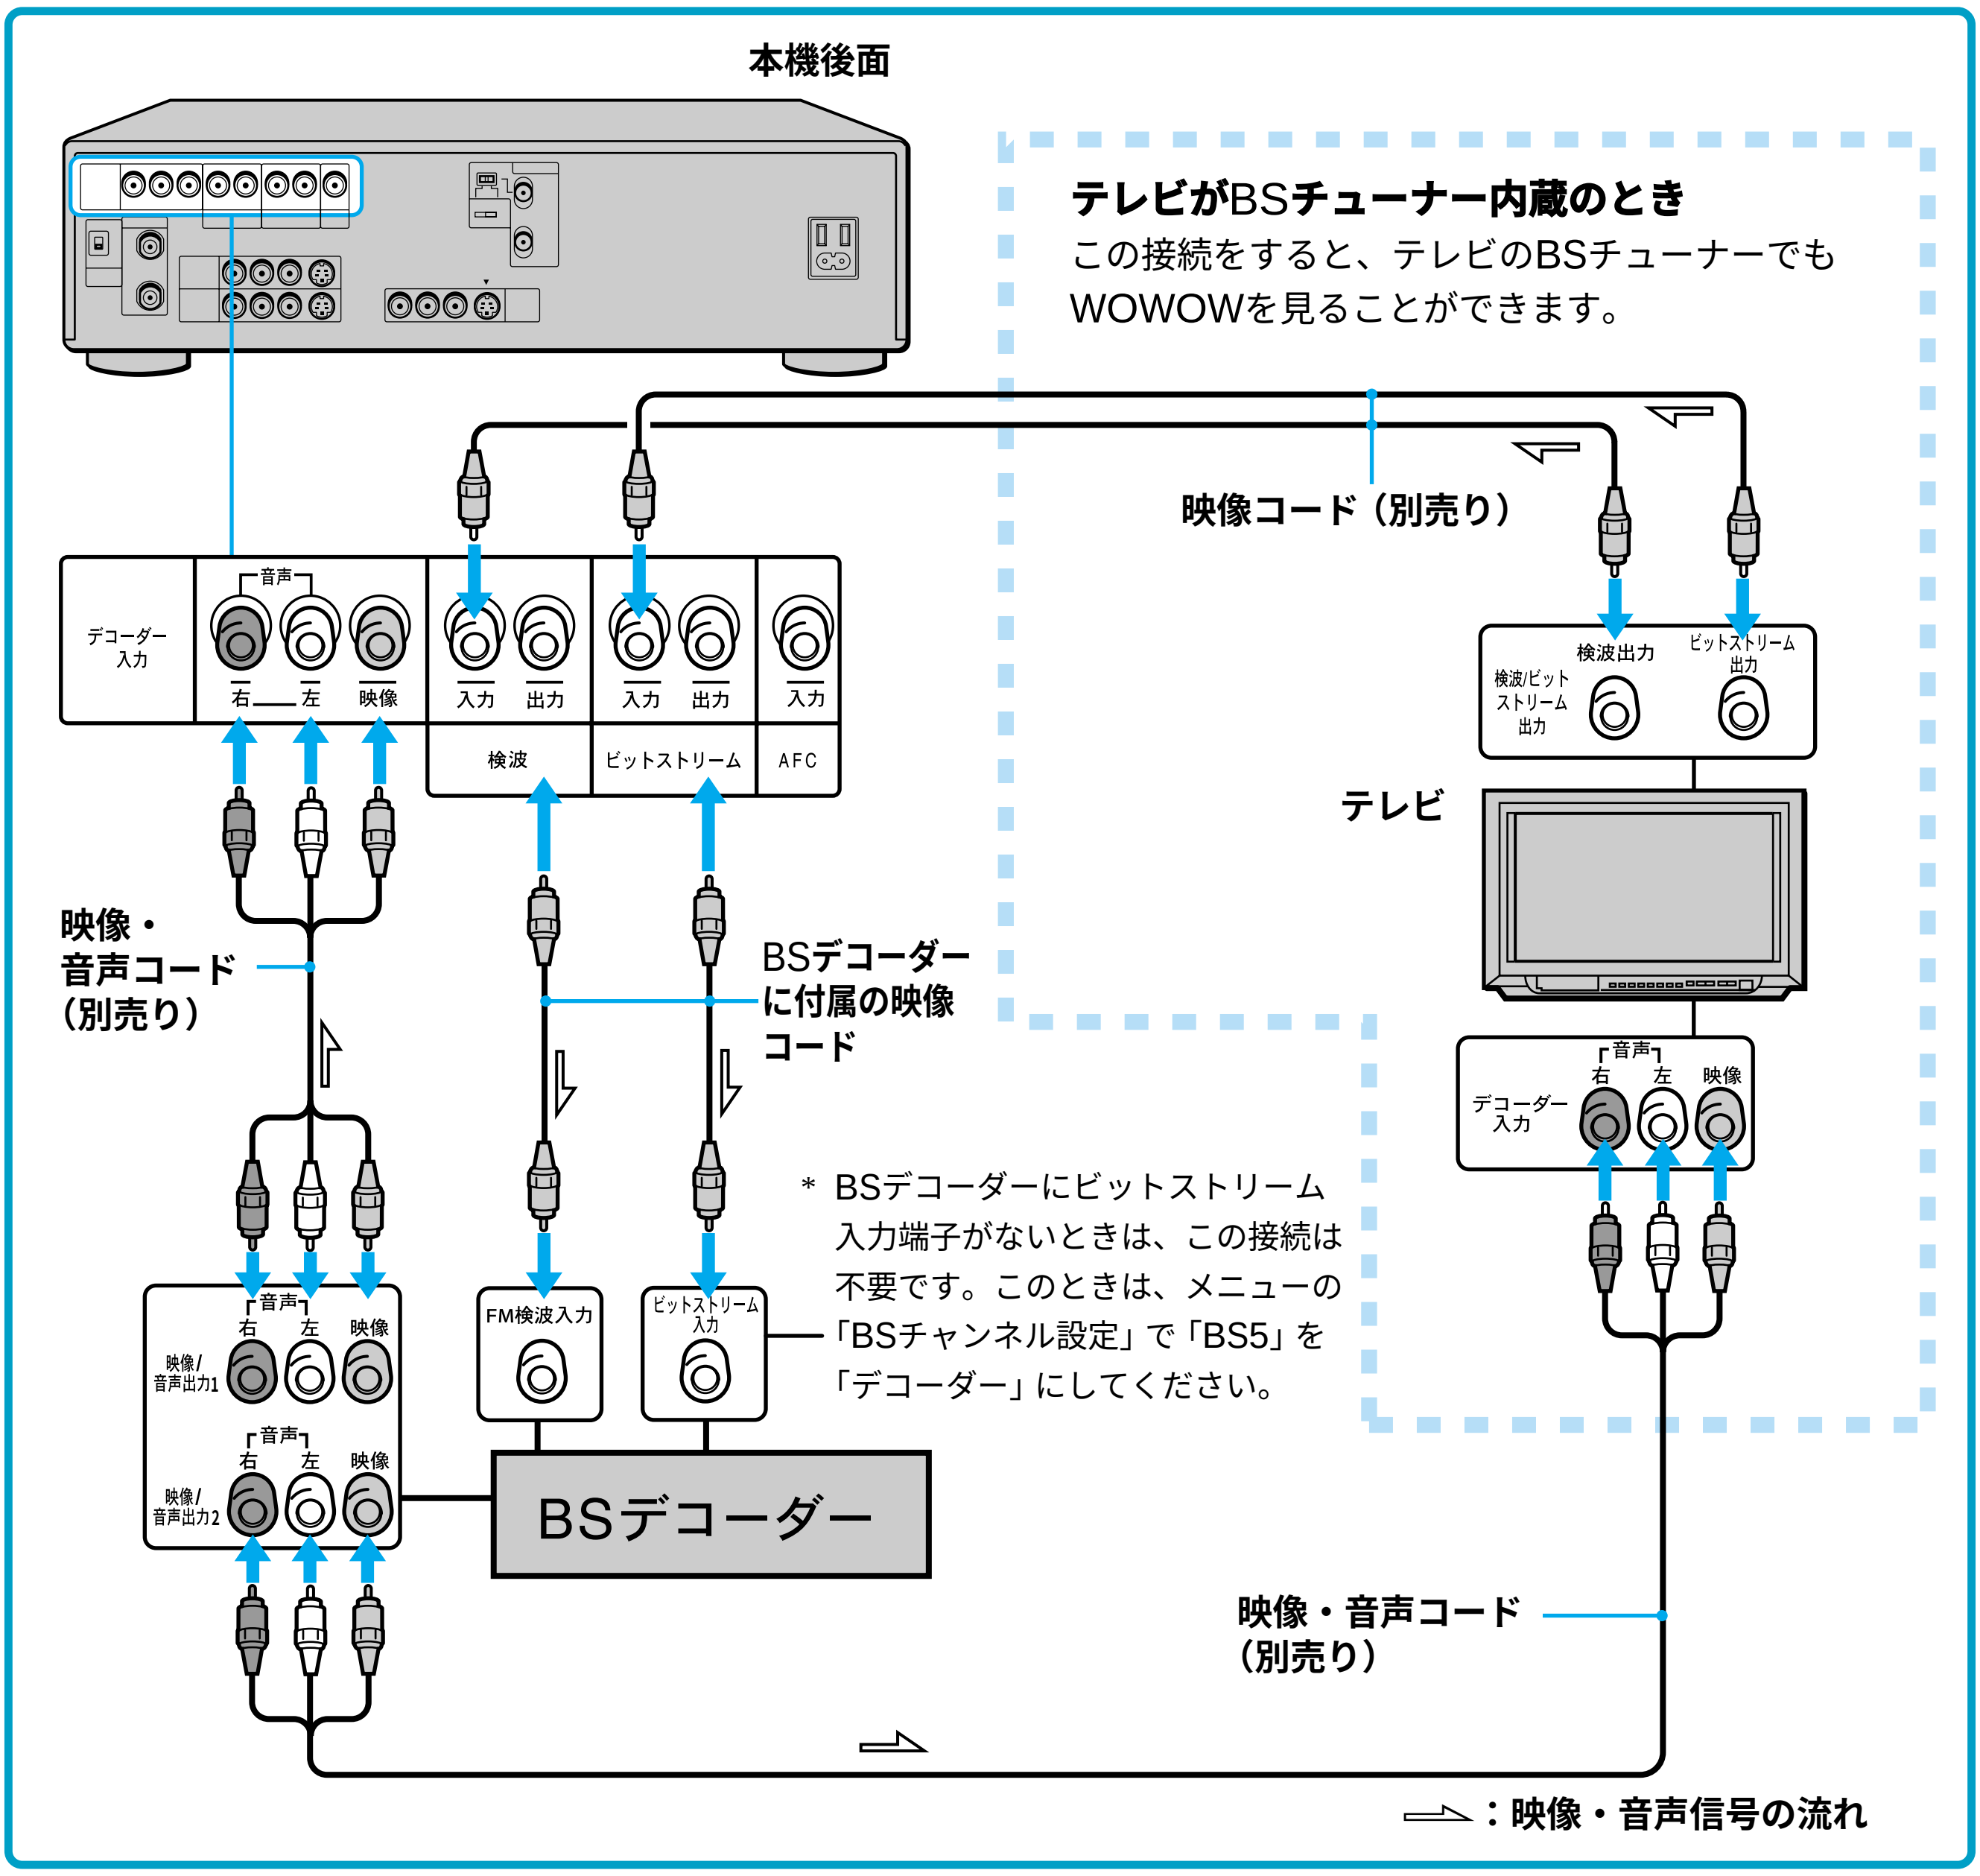


次のページにつづく

デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ（つづき）

M-Nコンバーター内蔵のハイビジョンテレビ・MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ


ハイビジョンテレビまたはMUSE-NTSCコンバーターをつなぐと、ハイビジョン放送を受信することができます。ただし、テレビ放送の画質に変換されるため、ハイビジョン放送本来の画質より劣ります。
テレビまたはコンバーターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

M-Nコンバーター内蔵のハイビジョンテレビのとき

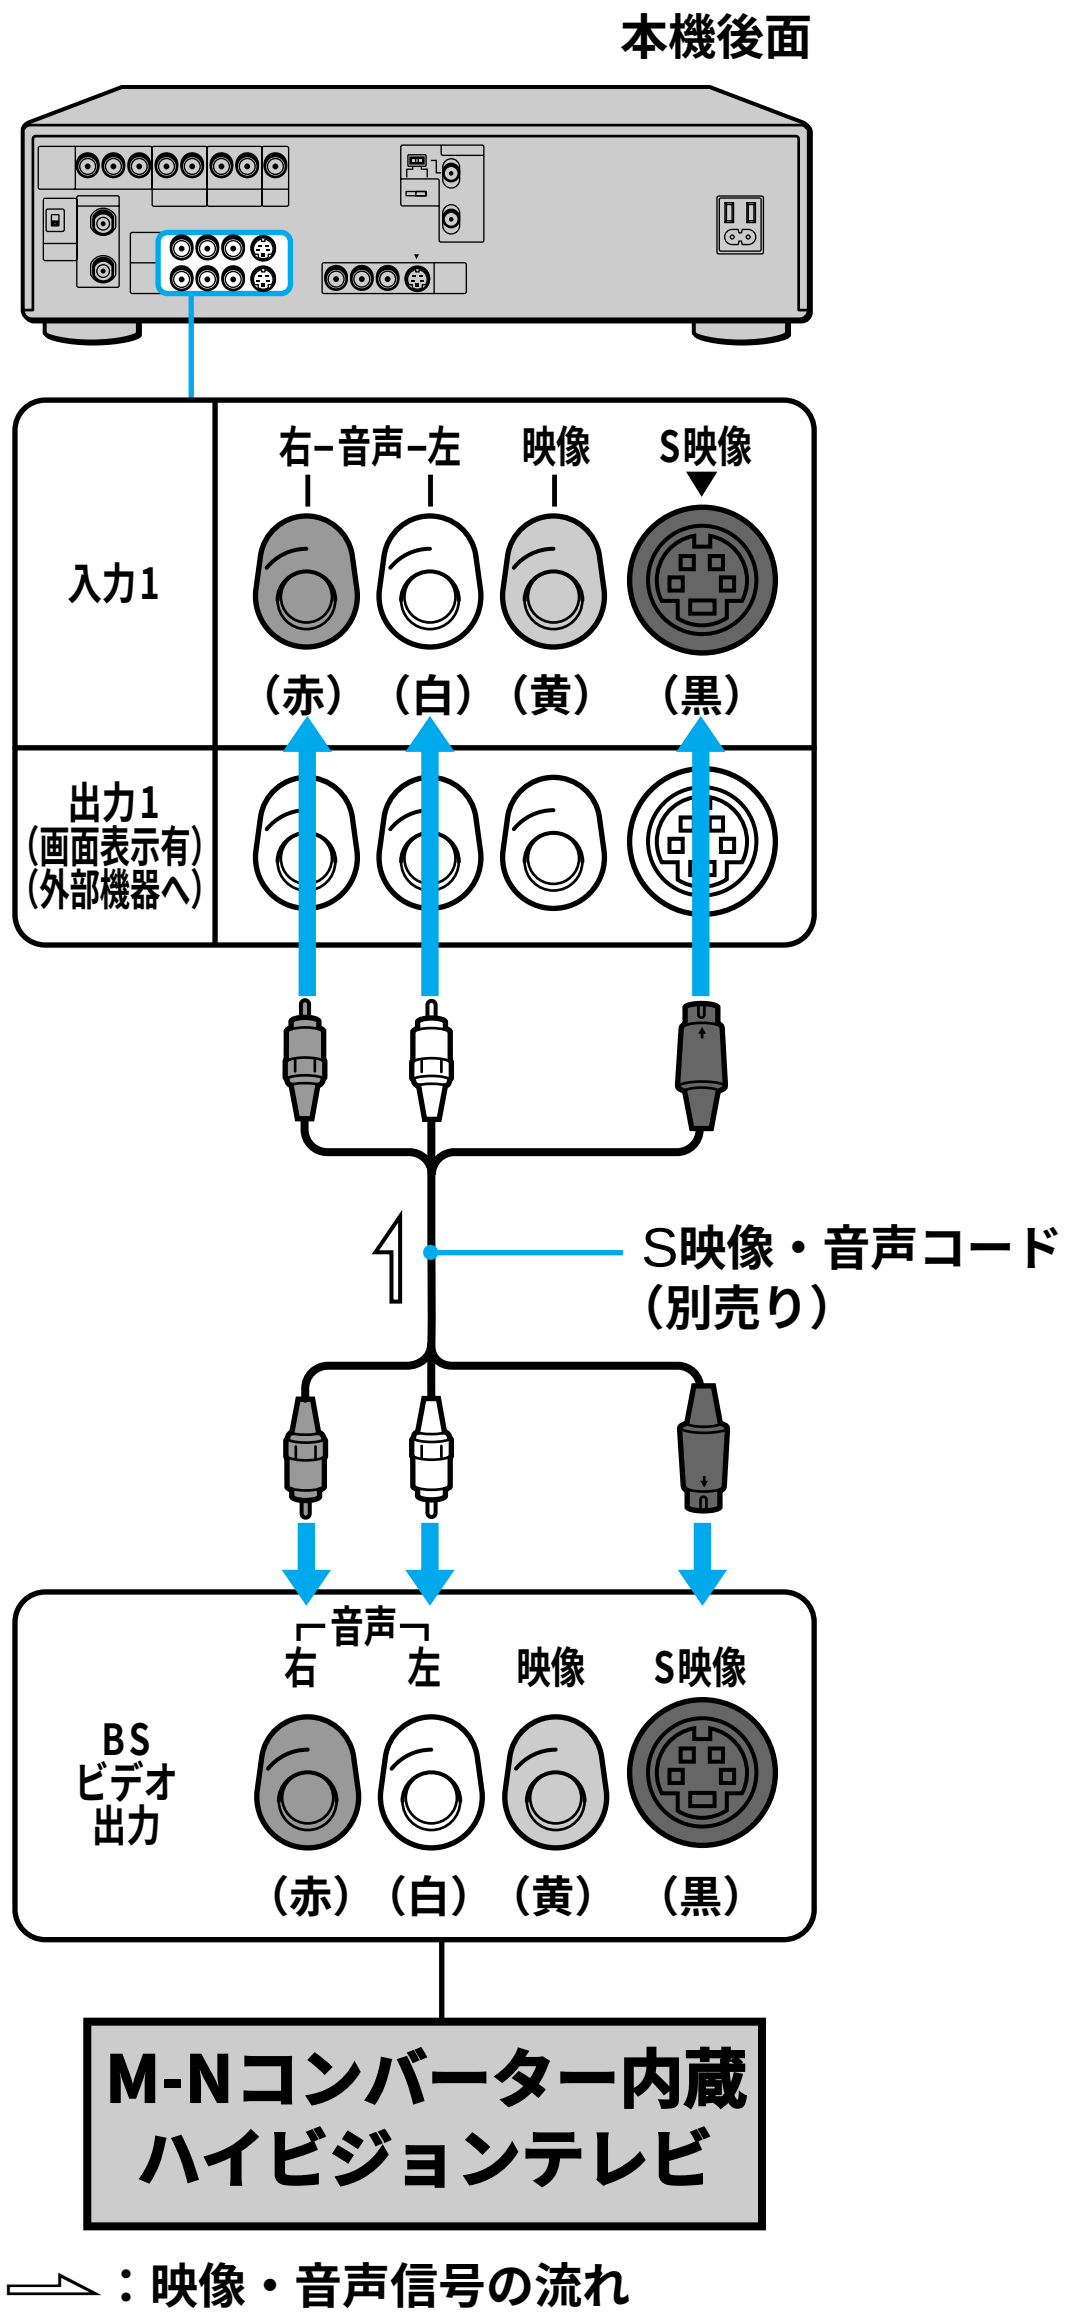

ちょっと一言
- S映像・音声コードのかわりに、映像・音声コードでハイビジョンテレビをつなぐこともできます。
- 本機の入力1端子にS映像コードをつないだときは、メニューの「各種設定」の「一般設定2」（WV-DR5は「一般設定」）で「映像入力1」を「S映像」にします（☛48ページ）。

MUSE-NTSCコンバーターのとき

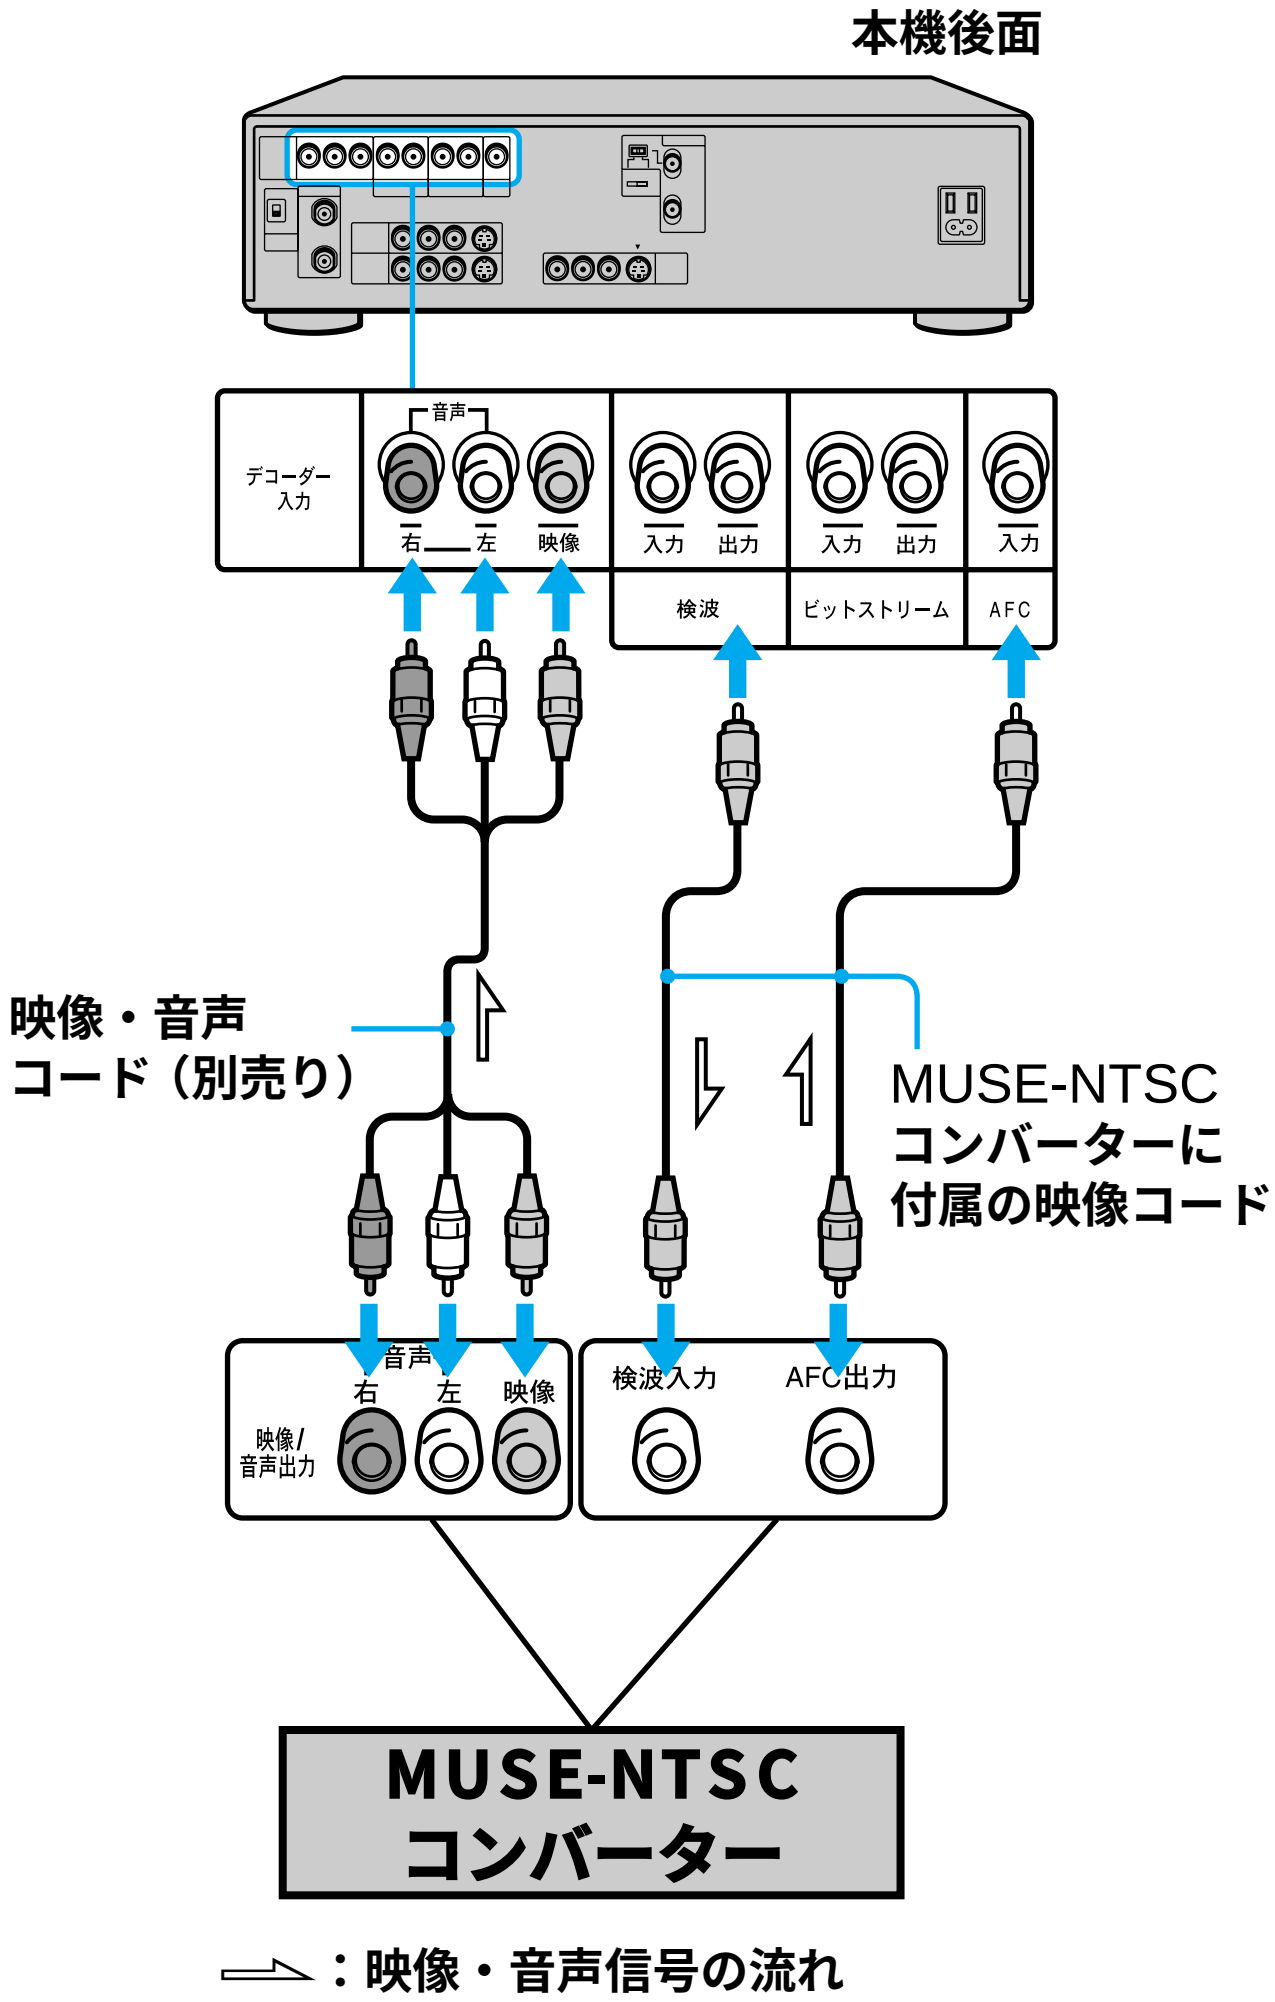

ご注意
- 本機のデコーダー入力端子にMUSE-NTSCコンバーターをつなぐと、BSデコーダー（WOWOW）をつなぐことはできません。


ハイビジョン放送を受信するには

メニューの「BSチャンネル設定」で「BS9」を「デコーダー」にします。

1. メニュー/予約ボタンを押して、↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
2. ↑/↓で「BSチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。
3. ↑/↓で「BS9」を選び、←/→で「デコーダー」を選ぶ。
4. 決定ボタンを押す。

ケーブルテレビ（CATV）をつなぐ

CATV局と受信契約すると送られてくるCATVチューナーをつなぐと、CATVを受信することができます。なお、CATVは受信できない地域もあります。くわしくは、お近くのCATV局にお問い合わせください。
CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。
本機とCATVチューナーの接続のしかたがわからないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

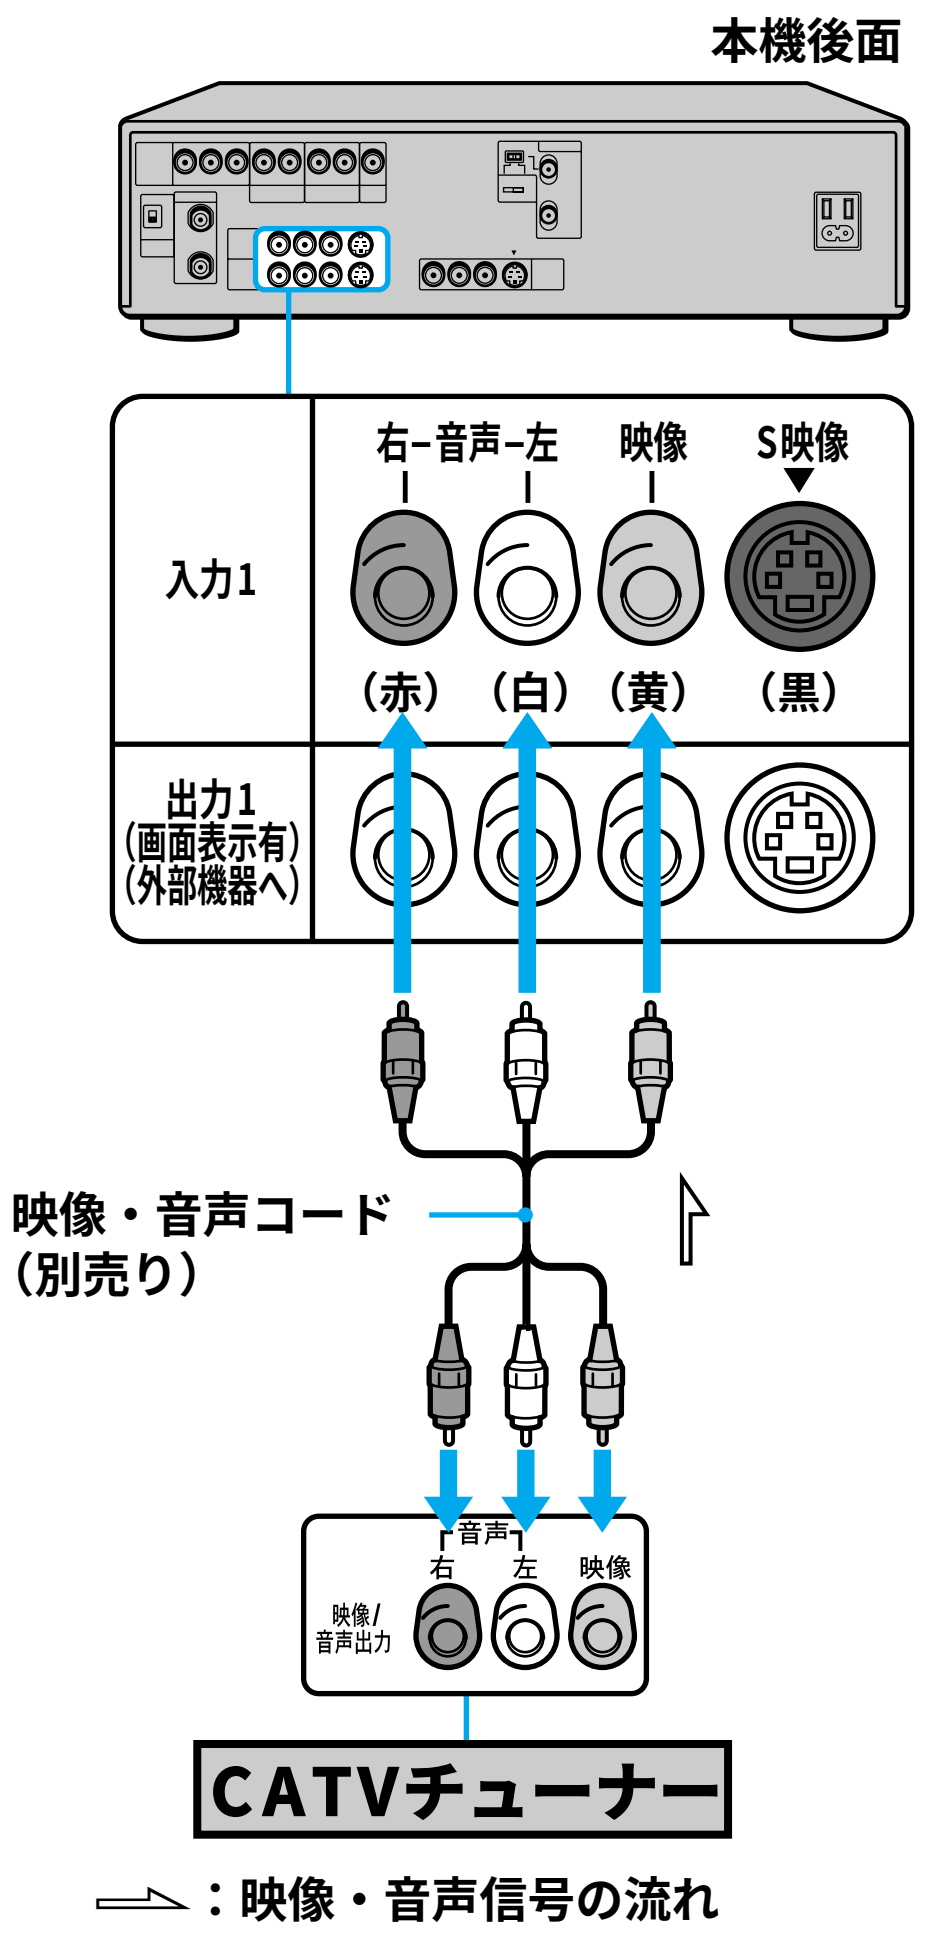

CATVを受信するには

1 CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
2 本機のビデオチャンネル＋/－ボタンを押して、ビデオ本体の表示窓に「L1」または「L2」を出す。
CATVチューナーを入力1端子につないでいるときは「L1」を、入力2端子につないでいるときは「L2」を出します。


CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本機で受信するには

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

1 F型コネクター付き同軸ケーブル（別売り）で、本機のVHF/UHF入力端子とCATVチューナーのVHF/UHF出力端子をつなぐ。
2 メニュー/予約ボタンを押して、↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
3 ↑/↓で「TVチャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。
4 ↑/↓で「受信する放送」を選び、←/→で「CATV」を選ぶ。
5 ビデオチャンネル＋/－ボタンを押して「表示チャンネル」を、放送のないチャンネルの番号（例：20）にする。
6 ↑/↓で「受信チャンネル」を選び、←/→で受信したいチャンネルの番号（例：C30）を入れる。
7 手順**5**と**6**を繰り返して、チャンネルを合わせていく。
8 決定ボタンを押す。

デジタルCSチューナーをつなぐ

デジタルCSチューナーをつないで、デジタルCS放送局と受信契約すると、本機でデジタルCS放送を録画できます。
必ず本機の入力1端子につないでください。
入力1端子につながないと、デジタルCSシンクロ録画ができません。
本機は録画防止機能（コピーガード）に対応しています。デジタルCSチューナーを本機に接続して番組を視聴する場合、番組によっては録画機能の作動の有無にかかわらず視聴のみでも画面が乱れます。この場合、デジタルCSチューナーを直接テレビにつないでください。
デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

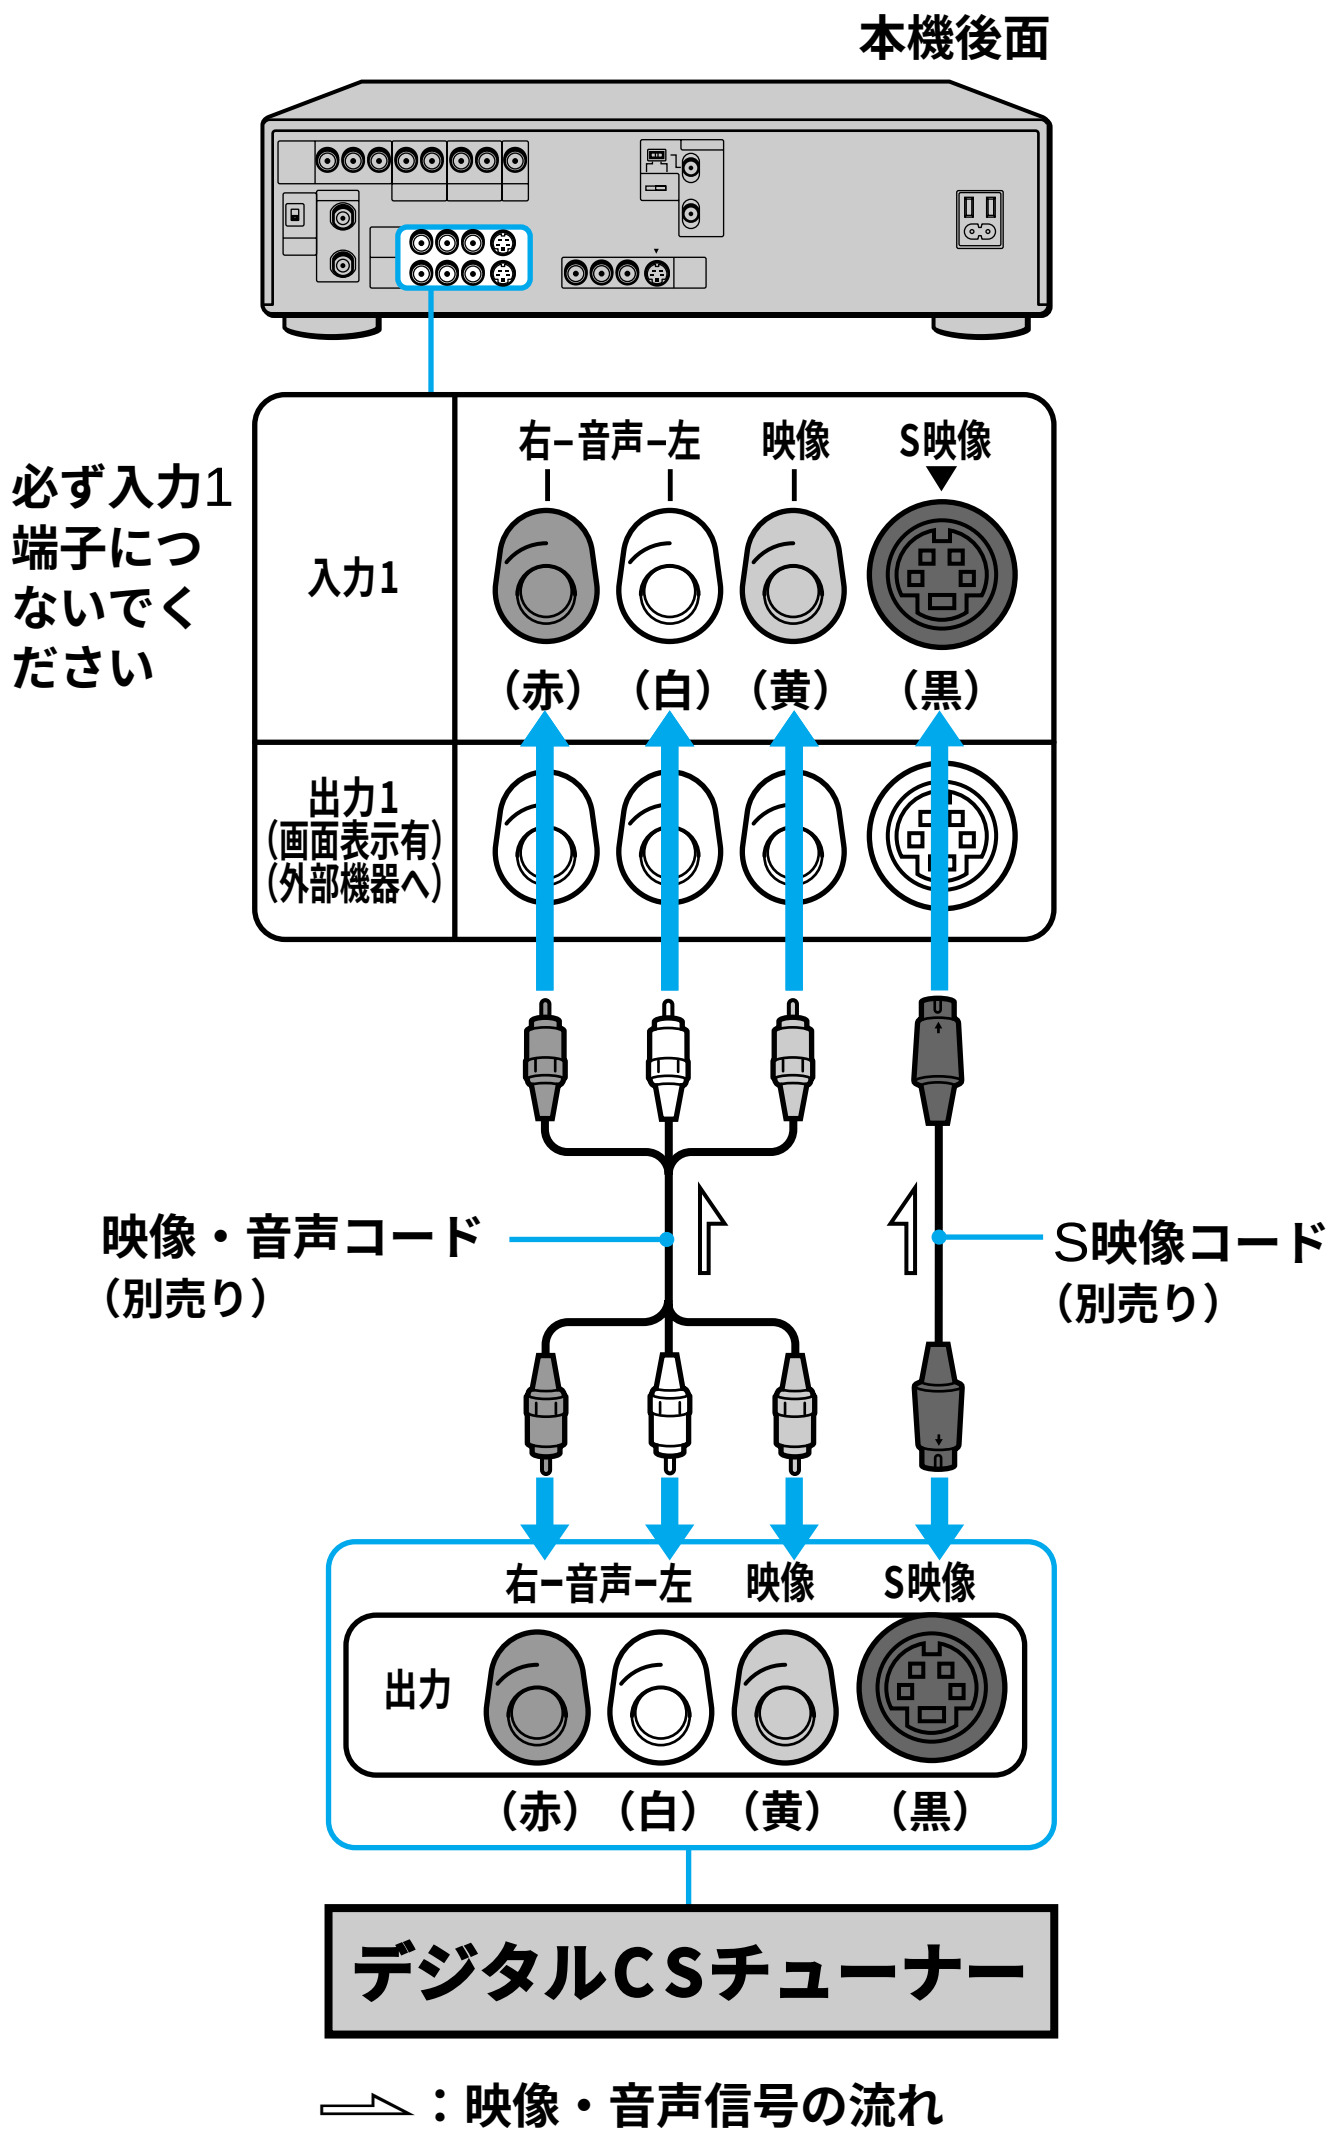

S映像コードを使うときは

メニューの「各種設定」の「一般設定2」（WV-DR5は「一般設定」）で「映像入力1」を「S映像」にします（☞48ページ）。
S映像コードをつないだときは、映像・音声コードの映像端子（黄）はつなぎません。

ちょっと一言


• 番組予約機能のある機器（CATVチューナーなど）から予約録画をするときも、デジタルCSチューナーと同じように、本機の入力1端子につなぎます。

ご注意

• 本機のDV端子とi.LINK対応デジタルCSチューナーのi.LINK端子をつないでも、デジタルCS放送を録画することはできません。


リモコンで各社のテレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。お買い上げ時はソニーのⓇマーク付きテレビを操作できるよう設定されています。

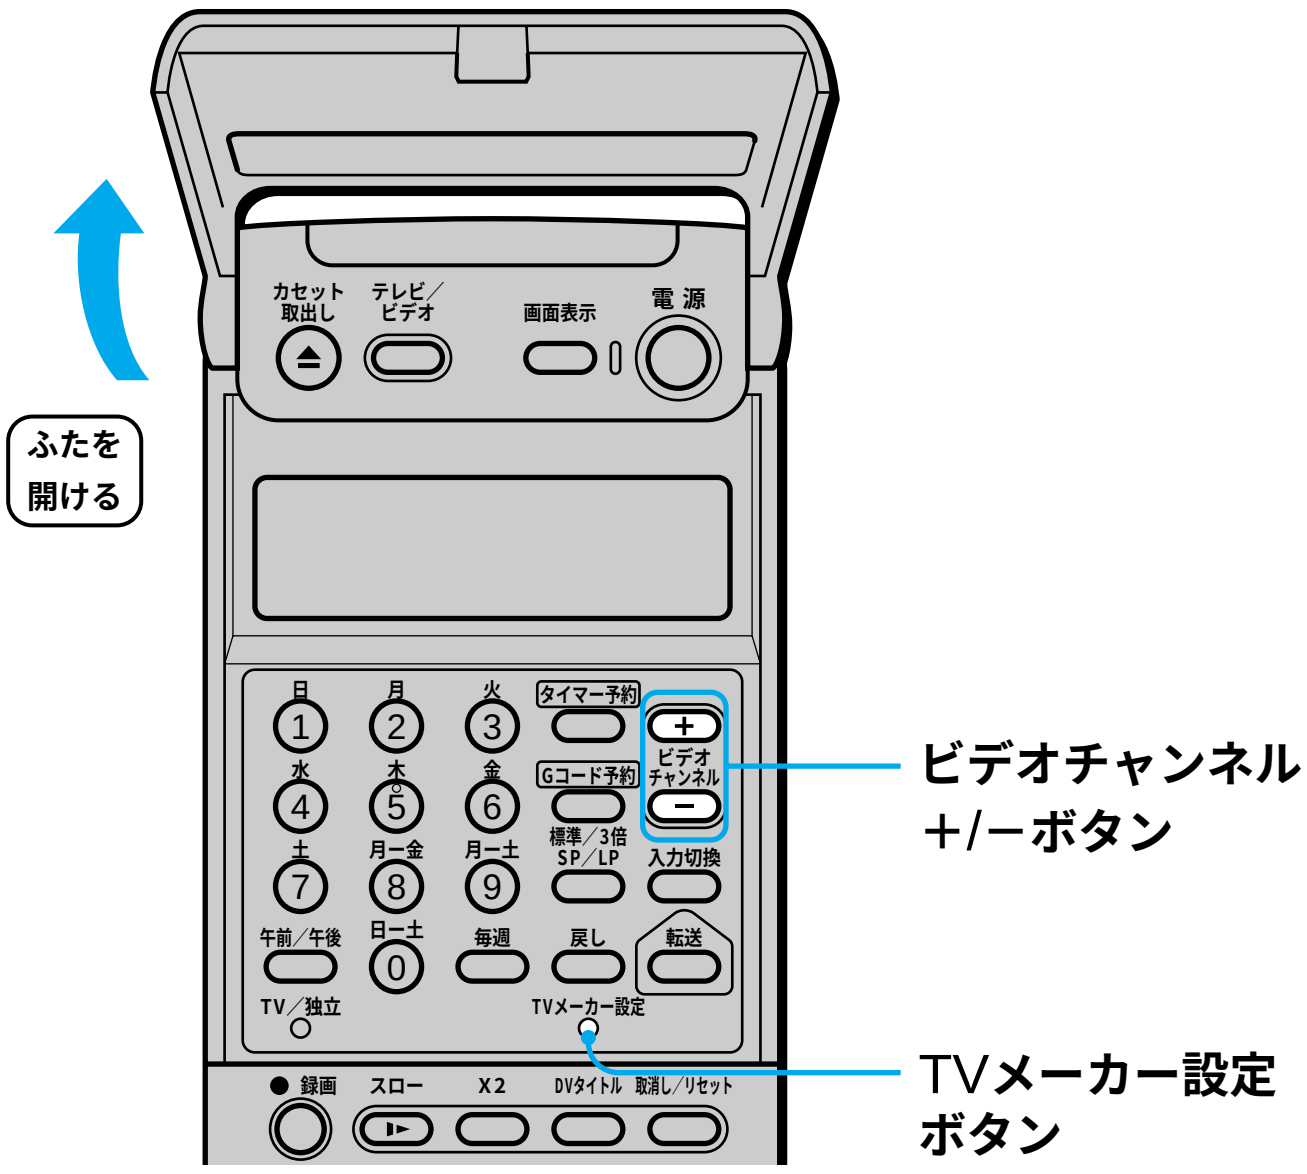

TVメーカー設定ボタンをボールペンの先などで押したまま、ビデオチャンネル+/−ボタンを押して、テレビのメーカー番号を選ぶ。

テレビのメーカー番号は次の表の通りです。

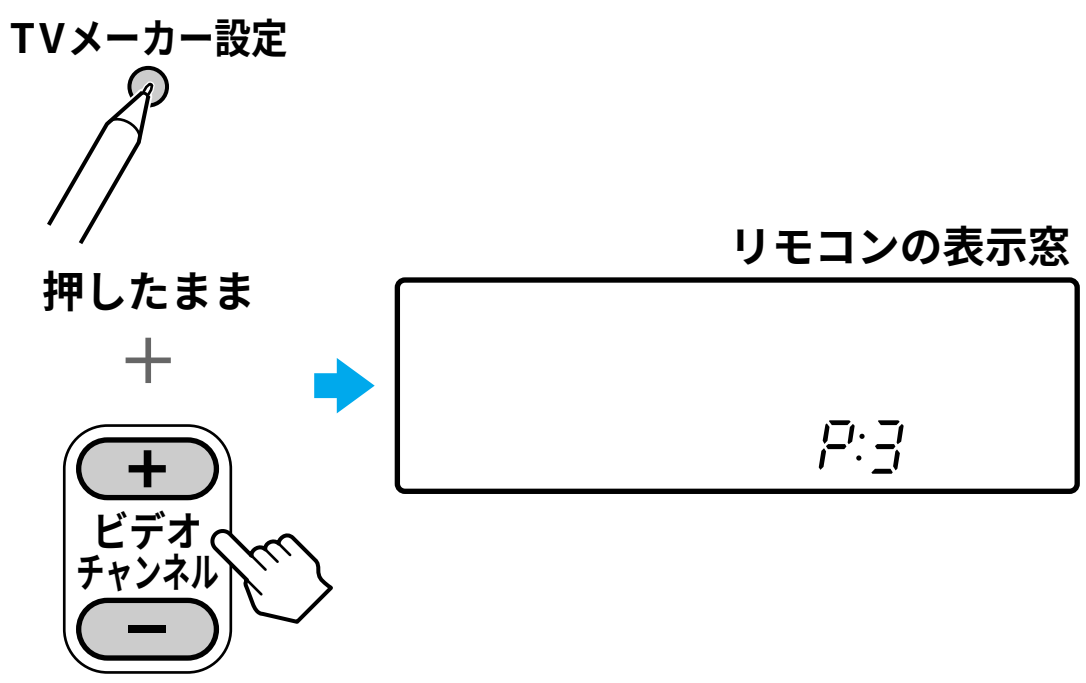


例：メーカー番号をP：3に合わせるときは、「P：3」をリモコンの表示窓に出す

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー（Ⓡマーク付き）	P：1（お買い上げ時の設定）
松下電器1*1	P：2
東芝	P：3
日立製作所	P：4
三菱電機	P：5
日本ビクター	P：6
三洋電機1*1	P：7
シャープ1*1	P：8
NEC	P：9
パイオニア *2	P：10
富士通ゼネラル	P：11
ソニー（Ⓡマーク無し）*2	P：12
松下電器2 *1	P：13
フナイ（PRECIOUS）	P：14
三洋電機2 *1	P：15
シャープ2 *1	P：16
アイワ	P：17
三星（SAMSUNG）	P：18

*1 メーカー番号「P：2」「P：7」「P：8」で操作できないときは同じメーカーのもう1つの番号（「P：13」「P：15」「P：16」）にしてください。
*2 入力切換ボタンは使えません。

各社のテレビに使えるボタン

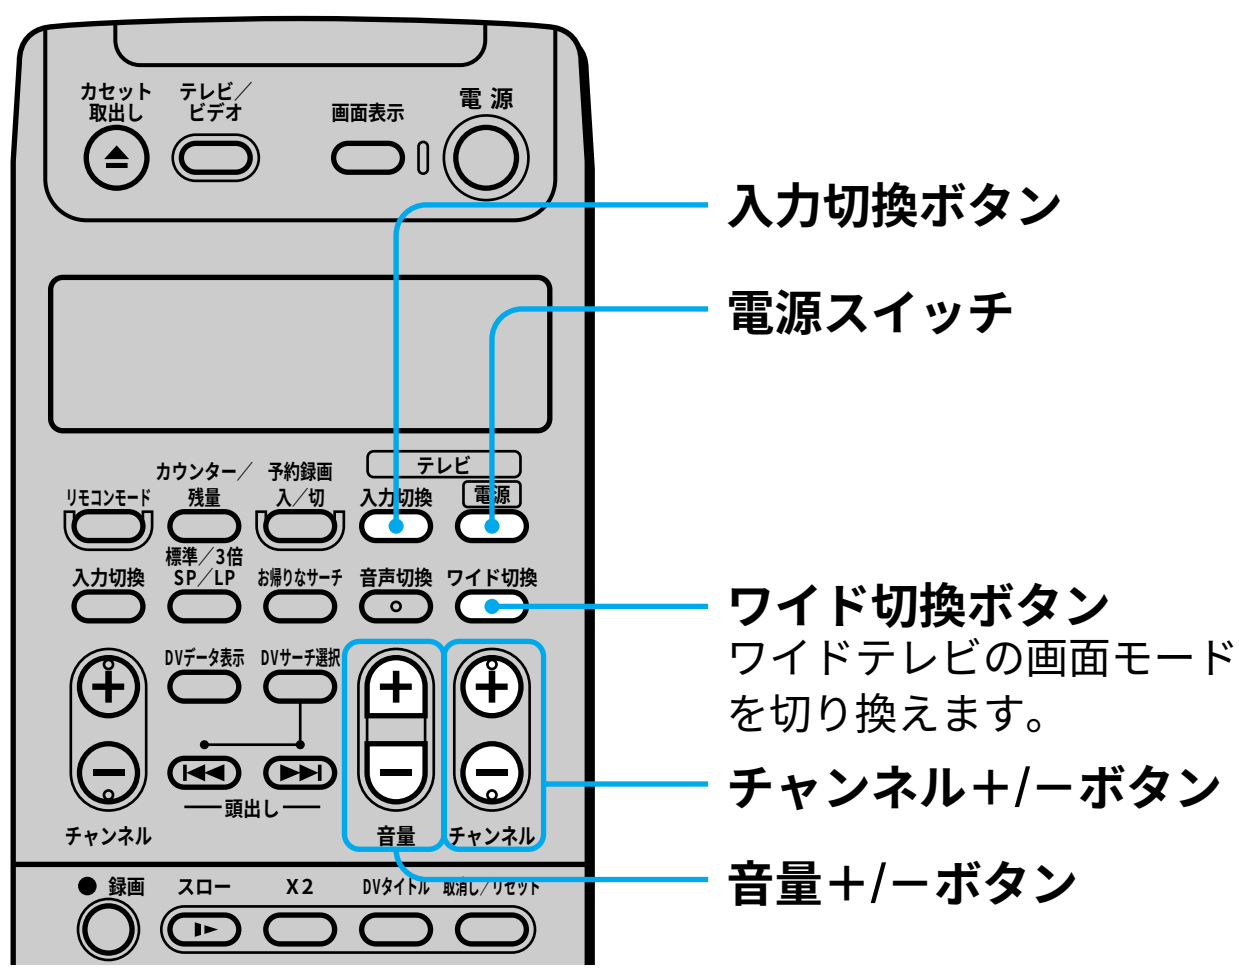


ご注意


- テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンモード（☞6ページ）およびテレビのメーカー番号を合わせ直してください。

受信状態を調整する


本機ではテレビ放送の受信状態を自動的に調整するので、何もしなくてもきれいな画像をお楽しみいただけます。それでも映りが悪いときは、手動で調整してください。

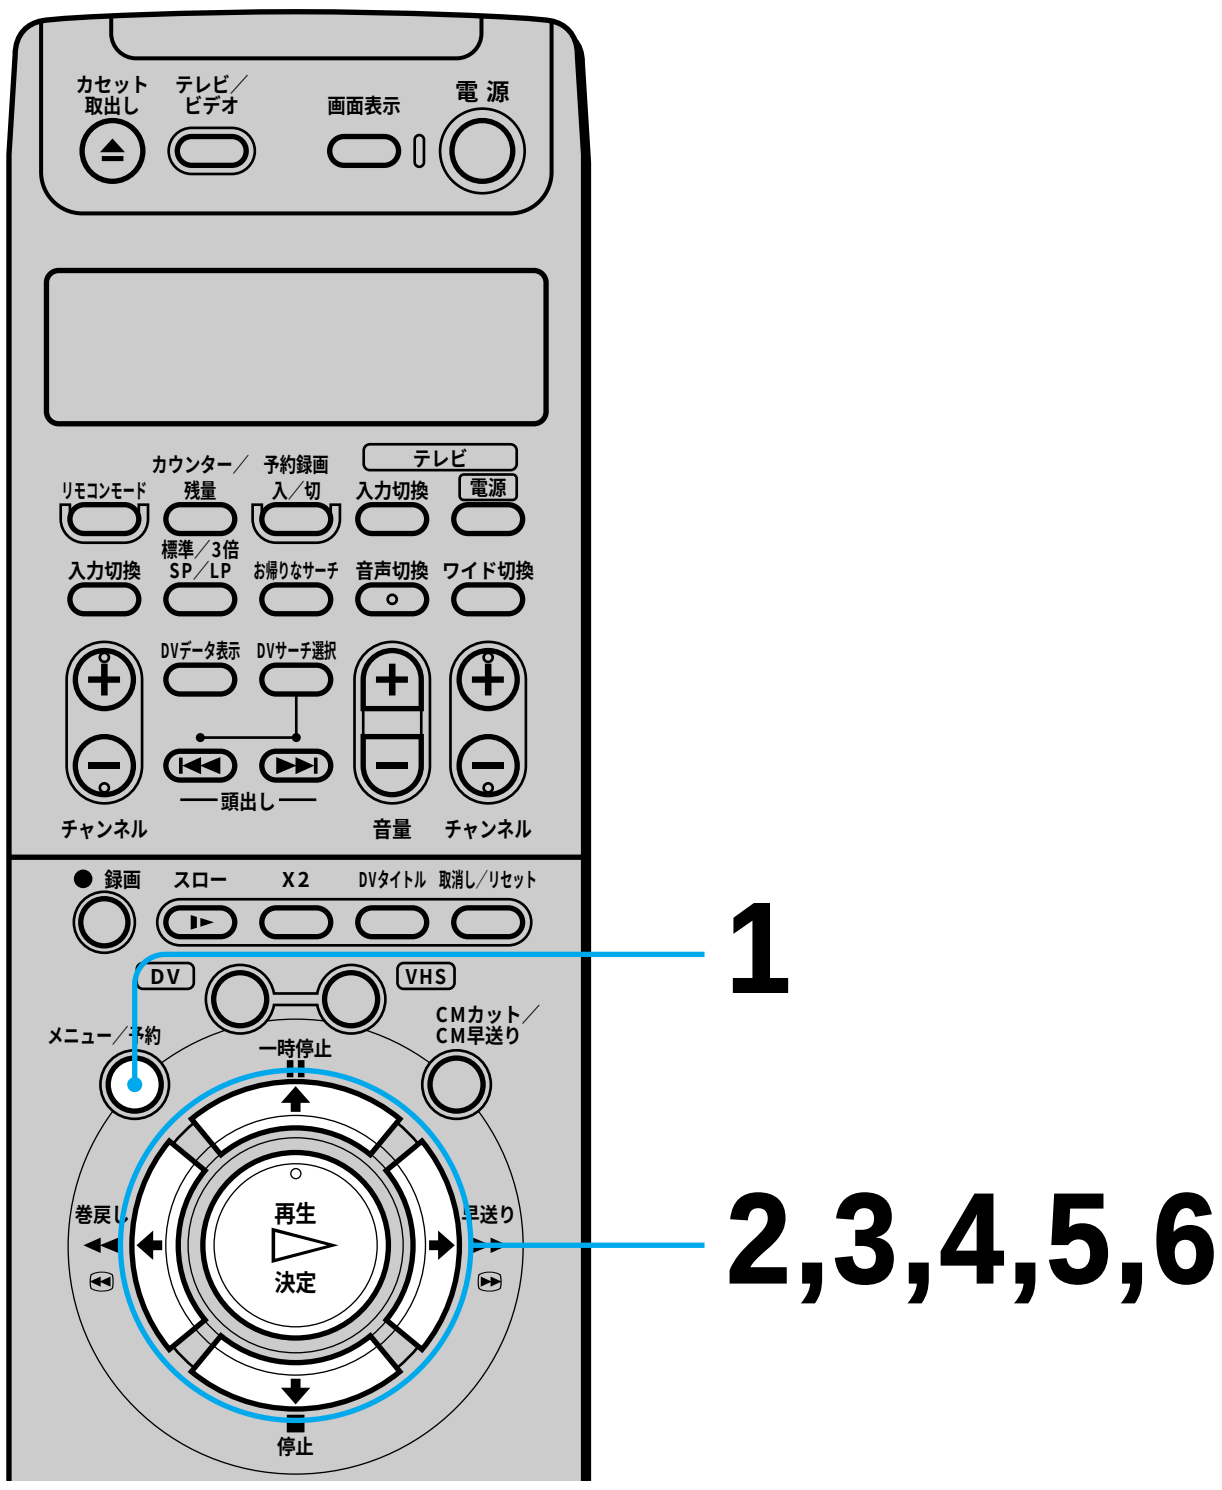


1 **映りの悪いチャンネルを見ているときに、メニュー/予約ボタンを押す。**

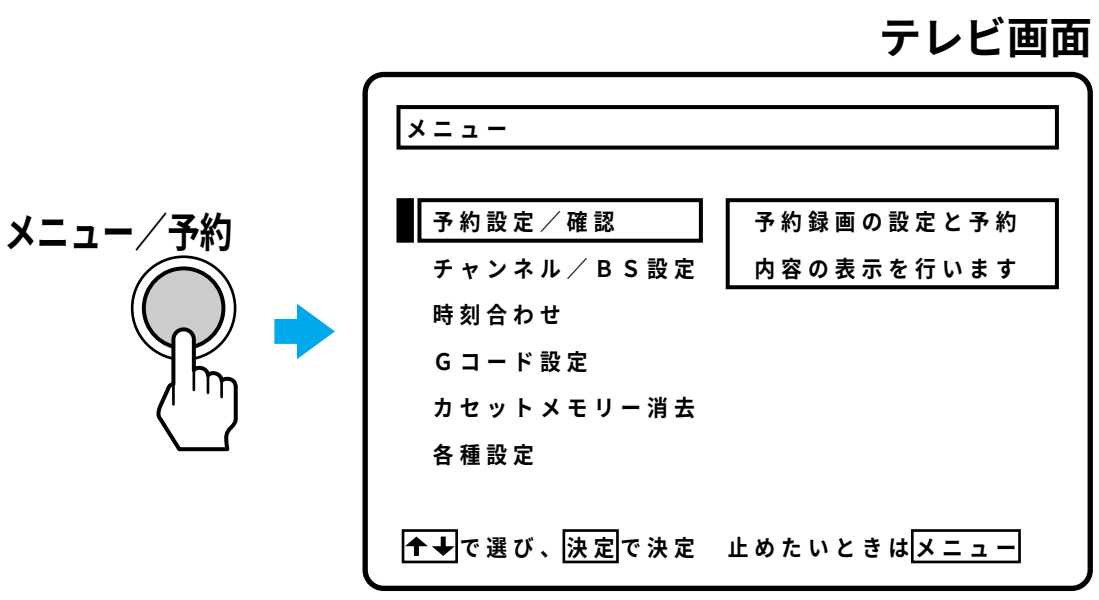


2 **↑/↓で「チャンネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。**

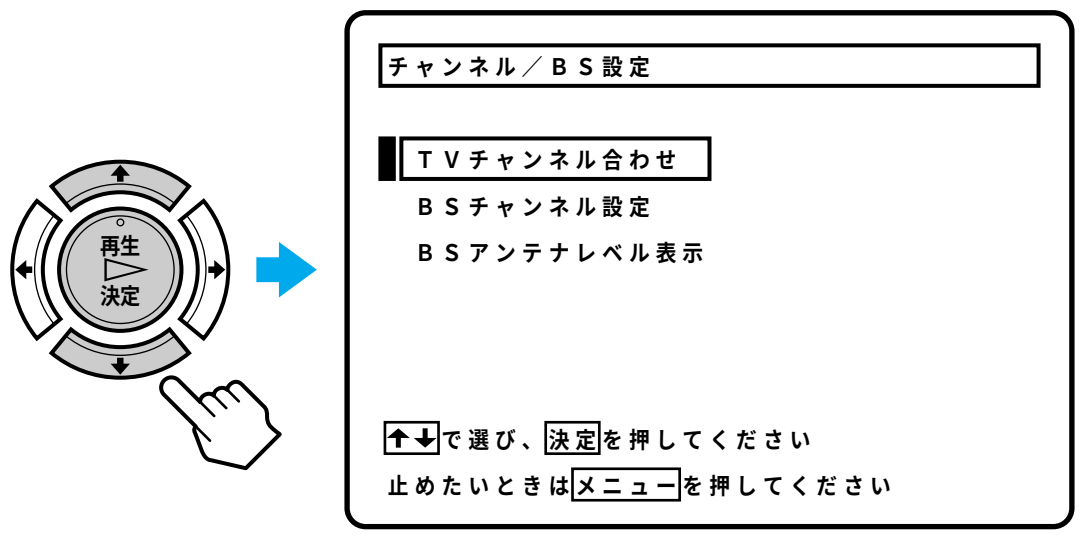


3 **↑/↓で「TVチャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。**

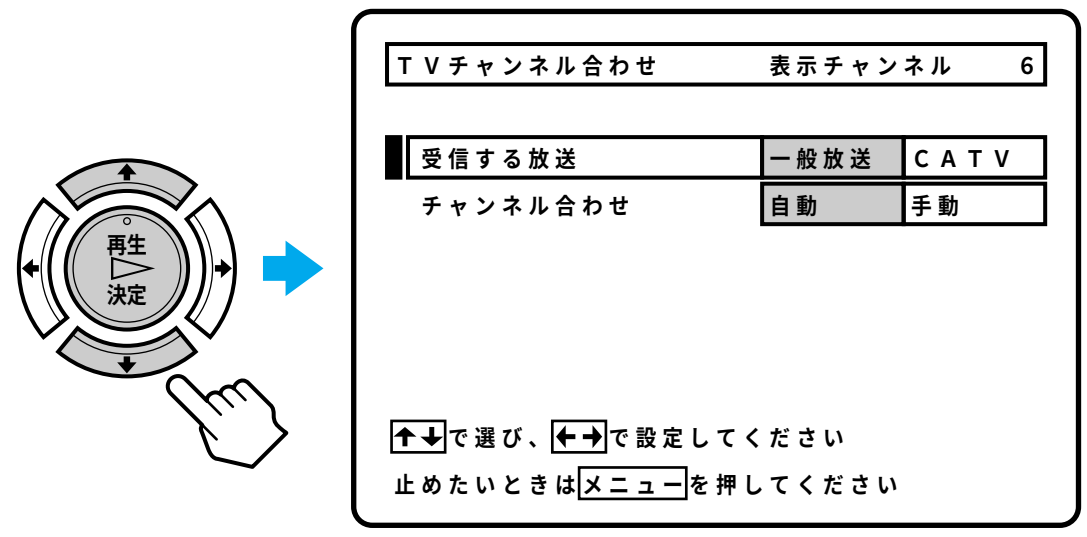

4 **↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「手動」にする。**

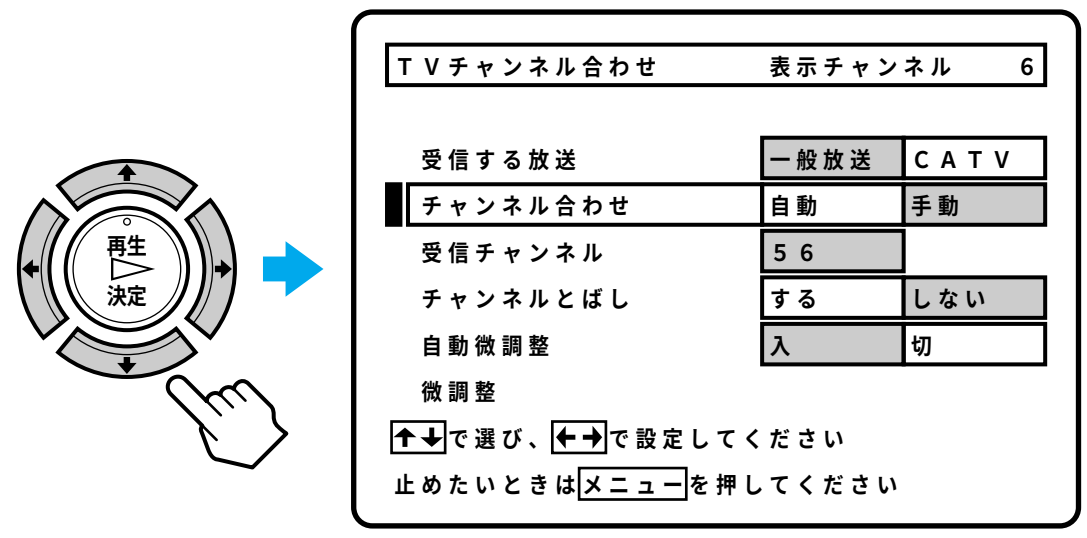

5 **↑/↓で「微調整」を選び、←/→で画面を見ながらきれいに映るように調整する。**

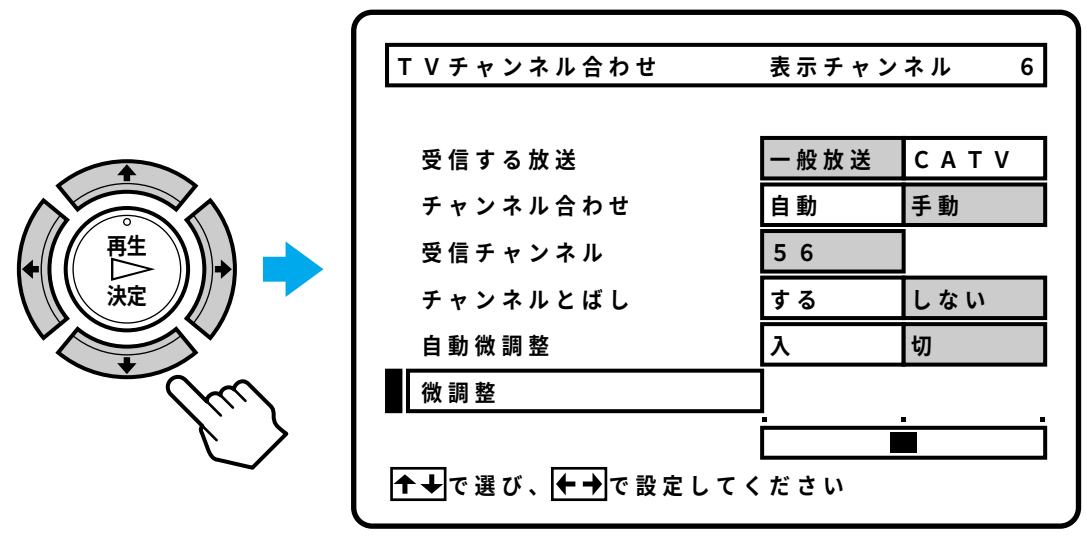

6 **終わったら決定ボタンを押す。**
メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**1**からやり直してください。

受信状態を自動調整に戻すには

手順**4**で、↑/↓で「自動微調整」を選び、←/→で「入」にします。

お買い上げ時の設定を変える

画面表示やアンテナ切り換えなどの設定を変えることができます。通常はお買い上げ時の設定で使えます。編集するときや、アンテナ線だけでテレビとつないだときなど、必要に応じて変えてください。

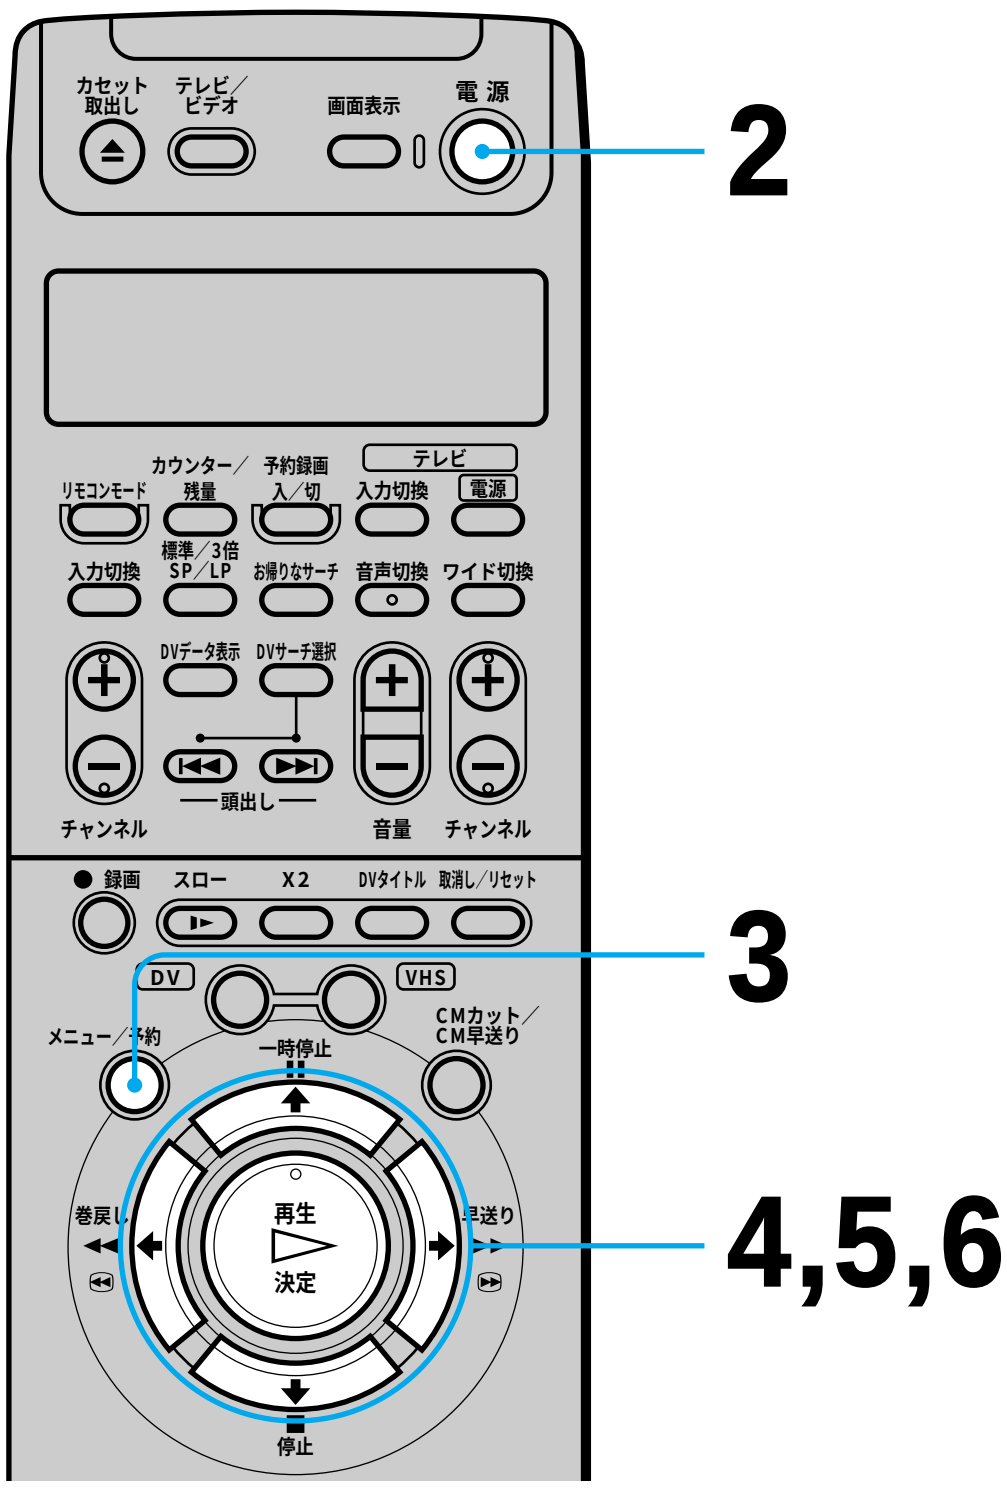


1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。


2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。


テレビ画面

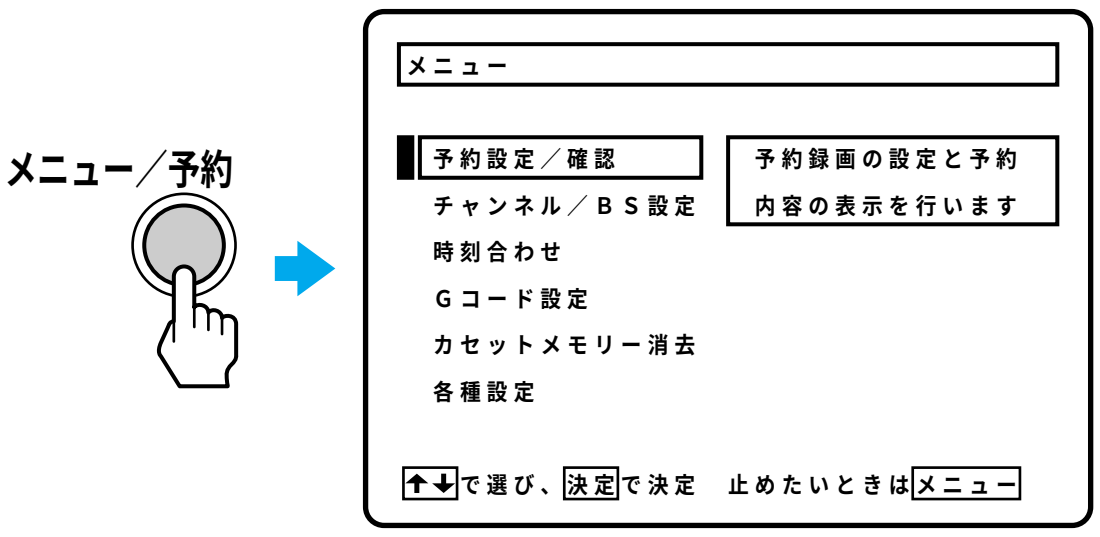


4 ↑/↓で「各種設定」を選び、決定ボタンを押す。

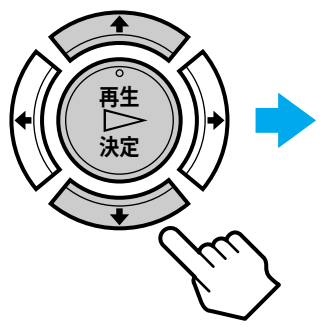

WV-DR9/WV-DR7

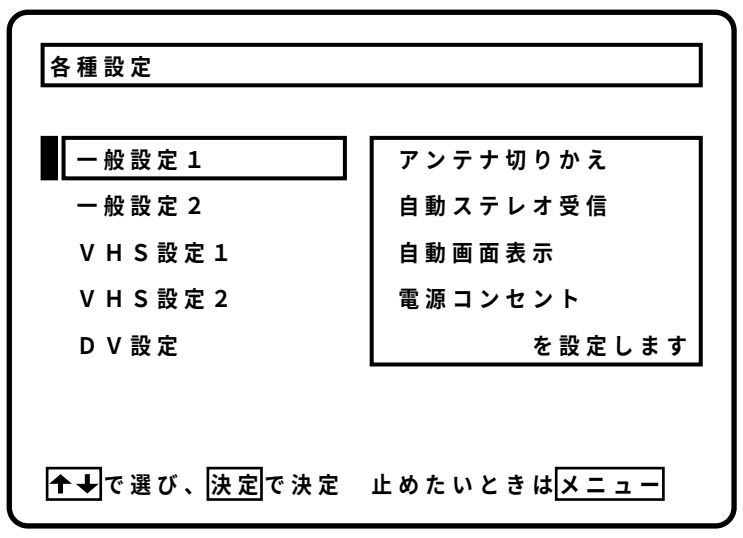


WV-DR5

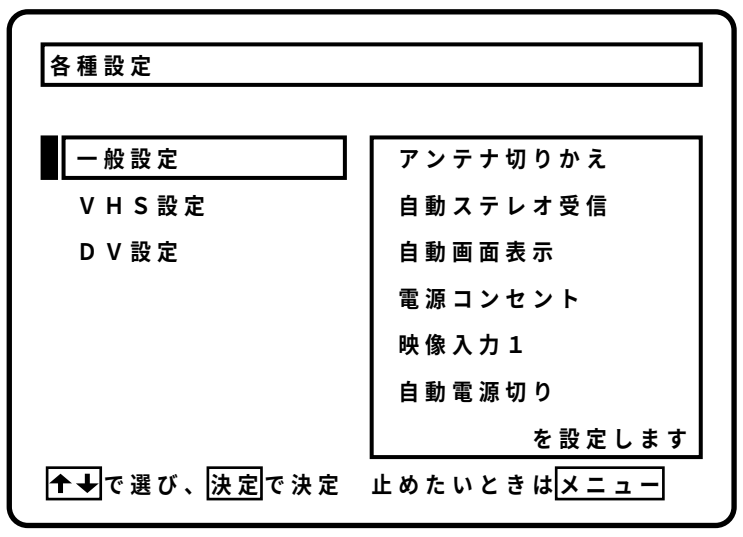

5 ↑/↓で変更したい設定を選び、決定ボタンを押す。

「DV設定」を選んだとき

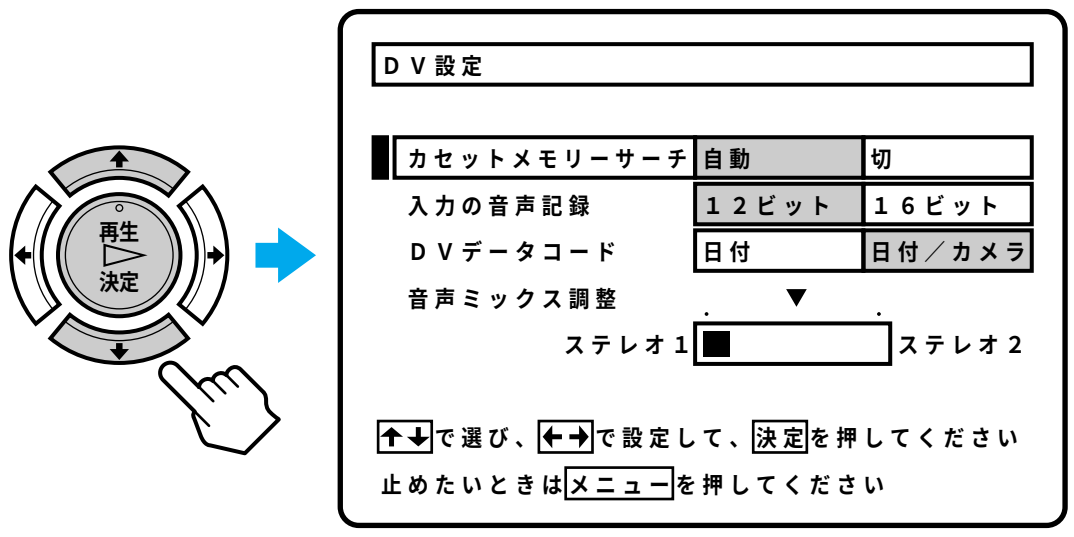

6 ↑/↓で設定したい項目を選び、←/→で設定する。設定が終わったら、決定ボタンを押す。

メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

次のページにつづく

お買い上げ時の設定を変える（つづき）


各設定の内容

●はお買い上げ時の設定です。


一般設定

- **WV-DR9/WV-DR7**

「一般設定1」

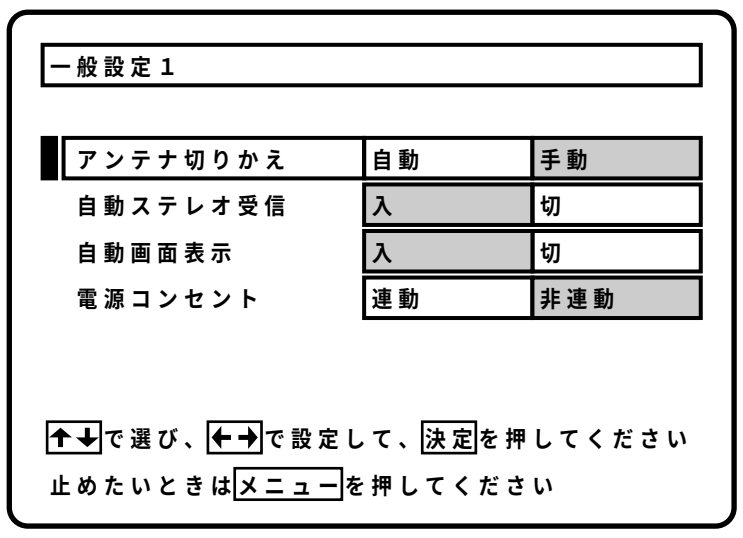


「一般設定2」

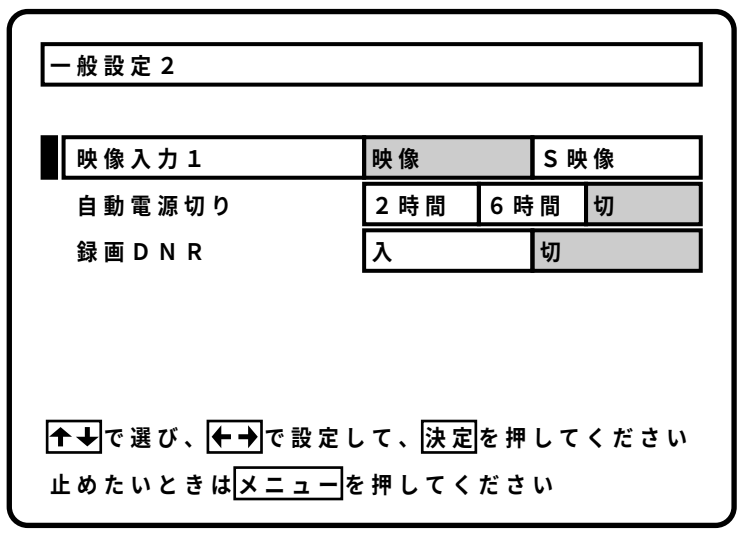

- **WV-DR5**

「一般設定」

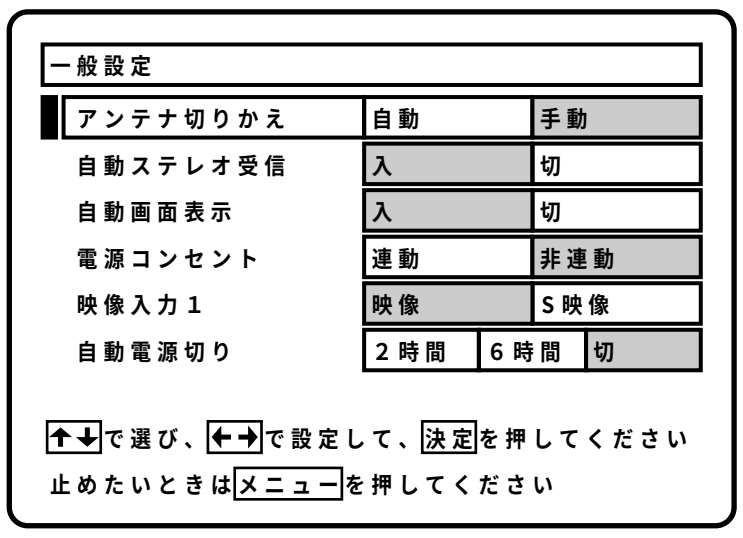

アンテナ切りかえ

自動	映像・音声端子のないテレビとつないだときにこの位置にする。
●手動	映像・音声コードでテレビとつないだときにこの位置にする。

自動ステレオ受信

●入	ステレオ放送がステレオで聞ける（通常はこの位置にする）。
切	ステレオ放送でもモノラルになる（雑音が多いときにこの位置にする）。

自動画面表示

●入	再生や早送り再生などの走行表示やお知らせガイドが出る（約3秒間出て消える）。
切	走行表示やお知らせガイドが出ない（他機での録画時に走行表示を入れたくないときにこの位置にする）。

電源コンセント

連動	本機後面の電源コンセントにつないだ機器の電源を、本機の電源の入/切と同時に入/切する。
●非連動	本機後面の電源コンセントにつないだ機器に、本機の電源の入/切に関係なく常に電源を供給する。

映像入力1

●映像	入力1端子に映像・音声コードだけつないだときにこの位置にする。
S映像	入力1端子にS映像コードをつないだときにこの位置にする。

自動電源切り

2時間	2時間動作しないと、自動的に電源が切れる。
6時間	6時間動作しないと、自動的に電源が切れる。
●切	動作しない時間が長くても、電源が自動的に切れない。


録画DNR（WV-DR9/WV-DR7のみ）

入	テレビ放送（VHF/UHF）にノイズがあるとき、ノイズを軽減して録画する。ノイズがないときこの位置にすると、不自然な画質で録画されることがある。
●切	テレビ放送をそのままの画質で録画する（通常はこの位置にする）。


VHS設定

- **WV-DR9/WV-DR7**

「VHS設定1」

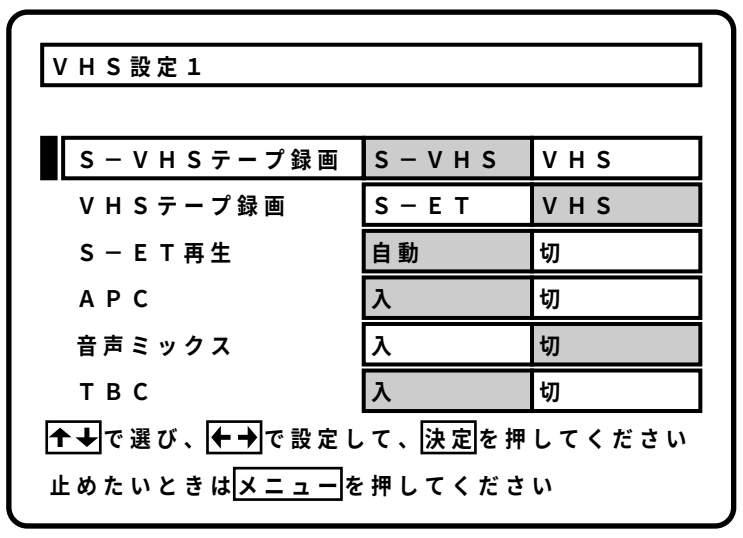


「VHS設定2」

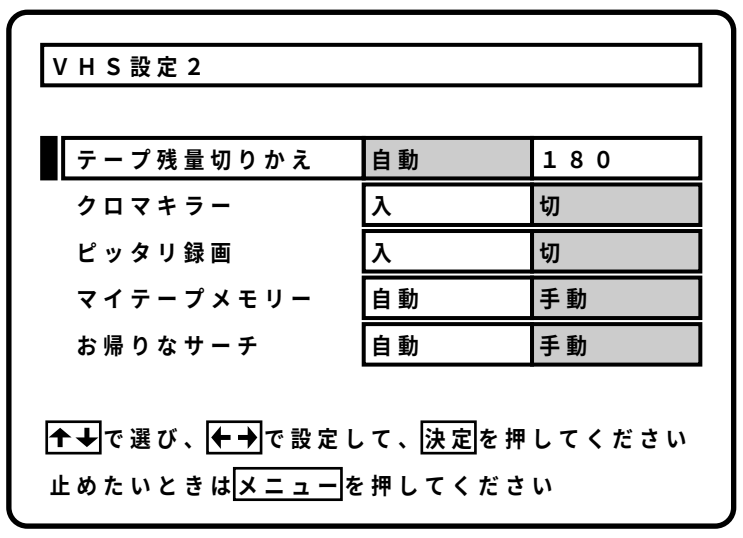

- **WV-DR5**

「VHS設定」

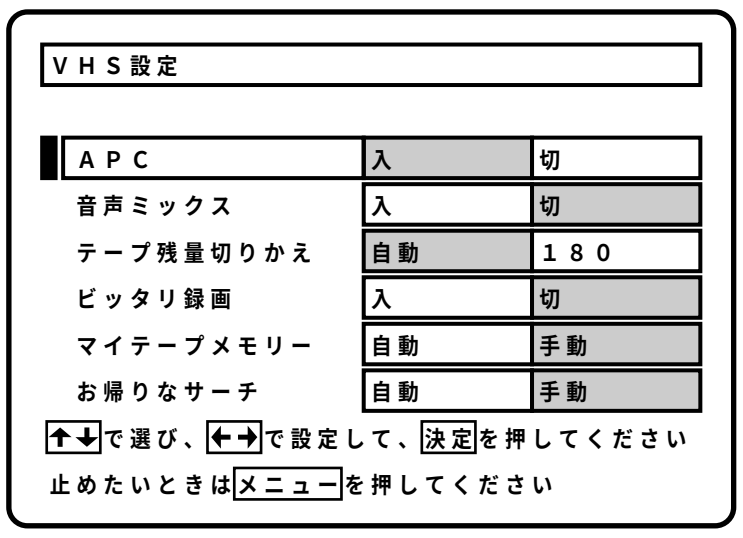

S-VHS**テープ録画**（WV-DR9/WV-DR7**のみ**）

●S-VHS	S-VHSテープにS-VHS方式で録画する。
VHS	S-VHSテープにVHS方式で録画する。

VHS**テープ録画**（WV-DR9/WV-DR7**のみ**）

S-ET	VHSテープにS-VHS ET方式（S-VHSの画質）で録画する。
●VHS	VHSテープにVHS方式で録画する。

S-ET**再生**（WV-DR9/WV-DR7**のみ**）

●自動	S-VHS ET方式を自動判別して再生する（通常はこの位置にする）。
切	VHS方式で再生する。VHS方式で録画したテープを再生したとき、画像が乱れて、ビデオ本体のS-VHS ET表示が点灯するときは、この位置にする。

APC*1

●入	テープとヘッドの状態を自動判別し、最適な画質で再生、録画*2する（通常はこの位置にする）。
切	APCは働かない。

音声ミックス

入	アフレコした音声と元の音声を同時に聞くときにこの位置にする。
●切	通常はこの位置にする。

TBC（WV-DR9/WV-DR7**のみ**）

●入	再生画の横ゆれを抑えた安定した画像にする（デジタルTBC）。
切	通常の再生画にする。

テープ残量切りかえ*3

●自動	通常はこの位置にする。
180	180分テープ使用時にこの位置にする。

クロマキラー（WV-DR9/WV-DR7**のみ**）

入	画像が白黒で録画されたテープを再生するときにこの位置にする。また、白黒で録画したいときや白黒で再生したいときにこの位置にする。 使用後は、必ず「切」に戻す。
●切	通常はこの位置にする。

ピッタリ録画

入	録画モードを標準で録画中の1件の予約について、テープ残量が足りなくなると、録画モードが自動的に3倍になる。ただし、録画モードを3倍にしてもテープ残量が足りないときは、テープの終わりで録画が止まる。
●切	常に選んだ録画モードで録画する。

次のページにつづく

お買い上げ時の設定を変える（つづき）


マイテープメモリー

自動	カセットを入れたときまたは、番組の内容を保存しないでカセットを取り出したときに、マイテープメモリー画面を自動的にテレビ画面に表示する。
●手動	マイテープメモリー画面は自動的には表示されない。

お帰りなサーチ

自動	お帰りなサーチ画面を、予約録画およびデジタルCSシンクロ録画のあと、ビデオの電源を入れたときに自動的にテレビ画面に表示する。
●手動	お帰りなサーチ画面は自動的には表示されない。

DV設定

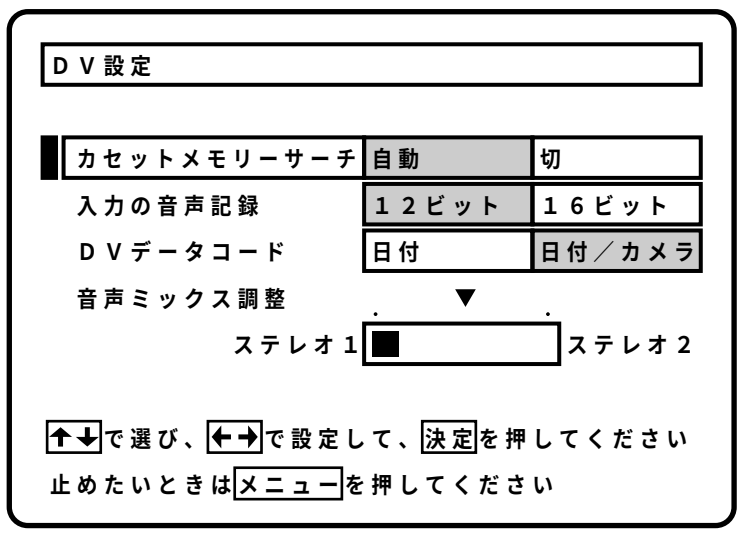

カセットメモリーサーチ

●自動	カセットメモリー付きのDVテープで、場面を一覧表示して頭出しできる（通常はこの位置にする）。
切	テープ上の頭出し信号を使って、前後の場面を順に頭出ししたいときにこの位置にする。

入力の音声記録

●12ビット	本機の入力1端子または入力2端子につないだ機器から録画するとき、または本機でVHSからDVへダビングするとき、他機を使ってアフレコするときのために、2つの音声領域を作る。
16ビット	本機の入力1端子または入力2端子につないだ機器から録画するとき、または本機でVHSからDVへダビングするとき、高品質な音声を記録したい場合はこの位置にする。

DVデータコード

日付	DVデータ表示ボタンを押したとき、日付データのみを表示させたい場合はこの位置にする。
●日付/カメラ	DVデータ表示ボタンを押したとき、日付データまたはカメラデータを表示する。

音声ミックス調整

●ステレオ1	（12ビットで記録したときのみ）近づけると、元の音声が強くなる。
ステレオ2	近づけると、アフレコした音声が強くなる。

*1 Adaptive Picture Control（アダプティブ・ピクチャー・コントロール）の略です。


*2 録画一時停止中にビデオ本体の「APC」表示が点滅するときは、録画●ボタンを押します。「APC」表示が点滅から点灯に変わります。これを確かめてから録画を始めてください。点滅した状態で録画を始めても、APCは働きません。

*3 テープの種類によっては残量表示が正しく表示されないことがあります。


操作音を鳴らす

本機の電源を入/切したとき、および録画が始まるときに、次のような操作音を鳴らすことができます。

動作	操作音
電源が入る。	「ピッ」
電源が切れる。	「ピピッ」
録画が始まる。	「ピッ」

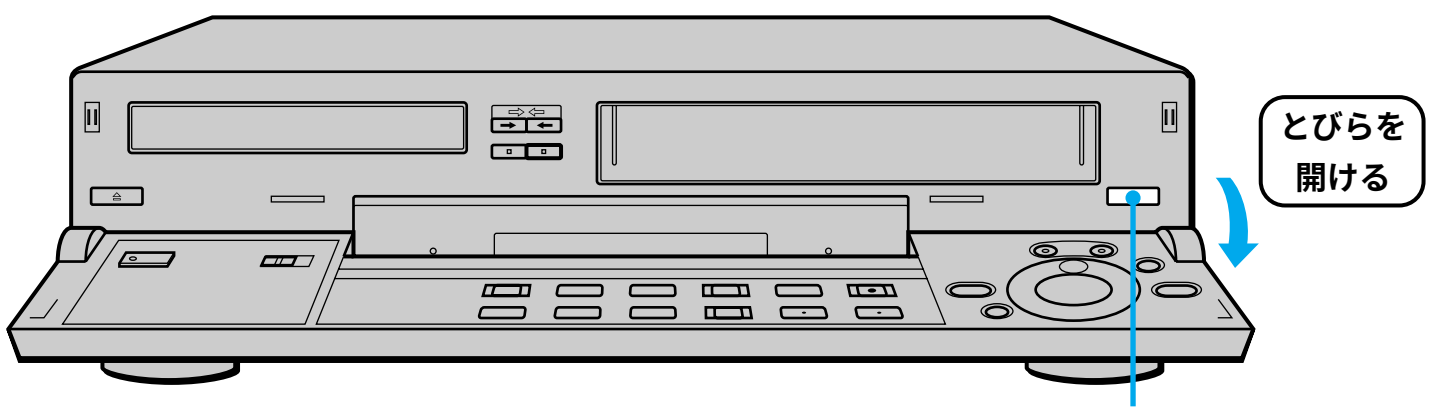

ビデオ本体のカセット取出し⏏ボタン（VHS）を3秒以上押す。
「ピッ」と音がして、操作音が鳴る状態になります。
VHSカセットが入っているときは、カセットを取り出してから、カセット取出し⏏ボタン（VHS）を押してください。

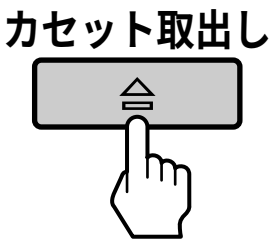

操作音を消すには

ビデオ本体のカセット取出し⏏ボタン（VHS）を3秒以上押します。
「ピピッ」と鳴って、操作音が鳴らなくなります。

ちょっと一言

- 時計を合わせていないときは、操作音の設定にかかわらず、電源を入れたとき「ピピピッ」と鳴ります。

索引

五十音順

アルファベット順

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル　**0120-88-9374**
受け付け時間　**午前9時〜午後5時**（年末、年始、祝日を除く毎日）

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
● ナビダイヤル………………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）
● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311
● Fax ……………………………… 0466-31-2595

受付時間：
月〜金 9:00〜20:00
土・日・祝日 9:00〜17:00